

DocuPrint CM305 df



User Guide

목차

머리말.....	9
상표 및 법적 고지	11
라이선스 정보.....	12
설명서 유형	13
이 설명서의 사용 방법	14
구성	15
표기	16
안전하게 사용하기 위하여.....	17
전기 안전	18
설치 시 주의.....	20
제품 사용상의 안전.....	22
소모품.....	23
경고 및 주의 라벨	24
환경에 대하여.....	25
규정	26
B 급 기기 (가정용 방송통신기기).....	26
복사 금지 사항.....	27
제품 기능	28
1 사양.....	31
복사 기능	32
프린트 기능.....	34
스캔 기능	35
팩스 기능	37
다이렉트팩스 기능	38
2 기본 조작	39
기본 구성 요소.....	40
정면.....	41
후면.....	42
ADF(자동원고이송장치).....	43
운영자 패널	44
프린터 보안.....	46
프린터 하드웨어 준비	47
옵션 액세서리 설치.....	48
메모리 모듈 (옵션) 설치	49
250 매 트레이 (옵션) 설치	53
프린터 켜기.....	57
운영자 패널에서 초기 설정 지정.....	58
조작부 설정 페이지 프린트.....	59
절전 모드	60
절전 모드 종료	61

3	프린터 관리 소프트웨어	63
	프린트 및 스캔 드라이버	64
	CentreWare Internet Services	65
	관리 비밀번호 생성	66
	SimpleMonitor(Windows 만 해당)	67
	주소록 편집기	68
	Express Scan Manager	69
	Setup Disk Creation Tool(Windows 전용)	70
	DocuWorks(Windows 전용)	71
4	네트워크 기본 사항	73
	네트워크 설정 및 구성 개요	74
	프린터 연결	75
	프린터를 컴퓨터 또는 네트워크에 연결	76
	IP 주소 설정	79
	TCP/IP 및 IP 주소	80
	프린터 IP 주소 자동 설정	81
	프린터 IP 주소의 동적 설정 방법	82
	IP 주소 지정 (IPv4 모드의 경우)	83
	IP 설정 확인	85
	시스템 설정 페이지 프린트 및 확인	86
	Windows 를 실행하는 컴퓨터에 프린트 드라이버 설치	87
	프린트 드라이버 설치 전 상태 확인 (네트워크 연결 설정 시)	88
	CD-ROM 삽입	89
	USB 연결 설정	90
	네트워크 연결 설정	91
	공유 프린트 설정	92
	Mac OS X 를 실행하는 컴퓨터에 프린트 드라이버 설치	97
	Linux 를 실행하는 컴퓨터에 프린트 드라이버 설치 (CUPS)	98
	프린트 드라이버 설치	99
	대기열 설정	100
	기본 대기열 설정	103
	프린트 옵션 지정	104
	프린터 관리자의 권한에 대한 비밀번호 설정	106
	프린트 드라이버 제거	107
5	프린트 기본 사항	109
	프린트 미디어 정보	110
	프린트 미디어 사용 지침	111
	프린터 손상의 원인이 될 수 있는 프린트 미디어	112
	프린트 미디어 보관 지침	113
	지원되는 프린트 미디어	114
	프린트 미디어 크기	115
	사용 가능한 프린트 미디어	116
	프린트 미디어 적재	119

용량	120
표준 250 매 트레이 및 250 매 트레이 (옵션) 에 프린트 미디어 적재	121
SSF(낱장 트레이) 에 프린트 미디어 적재	125
용지크기 및 종류 설정	129
용지크기 설정	130
용지종류 설정	131
프린트	132
프린트 작업 보내기	133
프린트 작업 취소	134
저장 프린트 기능 사용	135
USB 저장 장치를 사용하여 직접 프린트	137
PDF 브리지를 사용하여 PDF 파일 프린트 (Windows 전용)	138
양면 프린트	140
프린트 옵션 선택	142
사용자정의 크기의 용지 프린트	148
사용자 제한	150
프린트 데이터의 상태 확인	151
리포트 페이지 프린트	152
프린터 설정	153
WSD(Web Services on Devices) 를 사용한 프린트	155
인쇄 서비스 역할 추가	156
프린터 설치	157

6 복사	159
복사할 용지 적재	160
문서 준비	161
원고대를 사용하여 복사	162
ADF 를 사용하여 복사	164
복사 옵션 설정	165
복사 부수	166
컬러	167
용지선택	168
수동 용지크기	169
수동 용지종류	171
분류	172
배율선택	173
원고크기	175
원고종류	176
농도	177
선명도	178
채도	179
바탕지움	180
컬러밸런스	181
양면	183
N-up	184

상하 지움량	186
좌우 지움량	187
중앙선 지움량	188
기본 설정 변경	189

7	스캔	191
	스캔 개요	192
	스캔 드라이버 설치	193
	Windows 의 경우	194
	Mac OS X 의 경우	195
	컴퓨터로 스캔	196
	운영자 패널에서 스캔	197
	TWAIN 드라이버를 사용한 스캔	198
	WIA 드라이버를 사용한 스캔	200
	네트워크에서 스캐너 사용	202
	개요	203
	로그인 이름 및 비밀번호 확인	205
	문서를 저장할 대상 지정	208
	프린터 설정 구성	219
	스캔된 파일을 네트워크로 보내기	226
	USB 저장 장치로 스캔	227
	스캔된 이미지가 포함된 메일 보내기	228
	메일 주소록 설정	229
	스캔된 파일이 포함된 메일 보내기	231
	스캔 옵션 조정	232
	기본 스캔 설정 조정	233
	개별 작업에 대한 스캔 설정 변경	236
	스캐너 연결 도구	237
	IP 주소 설정	238
	비밀번호 설정	239

8	팩스	241
	전화선 연결	242
	팩스 초기 설정 구성	243
	국가 설정	244
	프린터 ID 설정	245
	시간 및 날짜 설정	246
	시계 모드 변경	247
	팩스 보내기	248
	ADF 에 원본 문서 적재	249
	원고대에 원본 문서 적재	250
	해상도	252
	농도	253
	일시정지 삽입	254
	자동으로 팩스 보내기	255

수동으로 팩스 보내기	256
전송 확인	257
자동 다시 전화 걸기	258
지연 팩스 전송	259
드라이버에서 팩스 보내기 (다이렉트팩스)	260
Windows 의 경우	261
Mac OS X 의 경우	264
팩스 받기	266
수신 모드 정보	267
팩스 수신을 위한 용지 적재	268
FAX 모드에서 자동으로 팩스 받기	269
TEL 모드에서 수동으로 팩스 받기	270
TEL/FAX 모드 또는 Ans/FAX 모드에서 자동으로 팩스 받기	271
외부 전화기를 사용하여 수동으로 팩스 받기	272
DRPD 모드를 사용하여 팩스 받기	273
메모리에 팩스 받기	274
폴링 수신	275
자동 전화 걸기	276
빠른 전화 걸기	277
빠른 전화 걸기를 위한 번호 저장	278
단축 다이얼을 사용하여 팩스 보내기	279
그룹 전화 걸기	280
그룹 다이얼 설정	281
그룹 다이얼 편집	282
그룹 전화 걸기를 사용하여 팩스 보내기 (다중 주소 전송)	283
팩스 주소록 목록 프린트	284
기타 팩스 사용 방법	285
문서보호 수신 모드 사용	286
자동 응답기 사용	287
컴퓨터 모뎀 사용	288
소리 설정	289
스피커 볼륨	290
벨 소리 볼륨	291
팩스 설정 지정	292
팩스 설정 옵션 변경	293
사용 가능한 팩스 설정 옵션	294
설정 옵션 변경	298
리포트 페이지 프린트	299

9	운영자 패널 메뉴 및 키패드 사용	301
	프린터 메뉴 이해	302
	리포트 / 리스트	303
	사용매수	305
	관리자 메뉴	306
	초기값 설정	341
	용지트레이 설정	357

조작부 언어	361
조작부 잠금 기능	362
조작부 잠금 사용	363
조작부 잠금 사용 안 함	364
복사, 팩스, 스캔 및 USB 프린트 작업에 대한 액세스 제한	365
절전 타이머 옵션 설정	366
기본값으로 재설정	367
숫자 키패드를 사용한 문자 입력	368
키패드 문자 및 숫자	369
숫자 또는 이름 변경	370

10	문제 해결	371
	용지 걸림 제거	372
	용지 걸림 방지	373
	용지 걸림 위치 확인	374
	ADF 에서 용지 걸림 제거	375
	SSF 에서 용지 걸림 제거	379
	표준 250 매 트레이에서 용지 걸림 제거	383
	정착부에서 용지 걸림 제거	386
	양면 프린트 장치에서 용지 걸림 제거	389
	250 매 트레이 (옵션) 에서 용지 걸림 제거	390
	걸림 문제	394
	기본적인 프린터 문제	398
	디스플레이 문제	399
	프린트 문제	400
	프린트 품질 문제	402
	너무 연하게 출력	403
	토너가 번지거나 프린트가 벗겨짐	405
	불규칙한 얼룩이 있거나 / 흐린 이미지	406
	전체 출력 내용이 없음	407
	출력에 줄이 나타남	409
	일부 또는 전체가 검은색으로 출력됨	410
	색깔 있는 점이 일정 간격으로 찍힘	411
	수직 공백	412
	반점	413
	고스트 (Ghost)	414
	빛으로 인한 눈부심	415
	뿌연 프린트	416
	BCO(Bead-Carry-Out)	417
	들쭉날쭉한 문자	418
	띠무늬	419
	사선 표시	420
	주름진 용지 / 얼룩진 용지	421
	용지의 앞쪽 가장자리 손상	422
	위쪽 및 옆쪽 여백이 올바르지 않음	423
	조정되지 않은 컬러정합	424

튀어나온 용지 / 울퉁불퉁한 용지	425
복사 문제	426
복사 품질 문제	427
컬러정합 조정	428
자동 보정 수행	429
컬러정합차트 프린트	430
값 결정	431
값 입력	432
팩스 문제	434
스캔 문제	436
설치된 옵션 액세서리 문제	438
스캔 드라이버 / 프린터 유틸리티 문제	439
기타 문제	440
프린터 메시지 이해	441
서비스 문의	448
도움 얻기	449
LCD 패널 메시지	450
SimpleMonitor 경고	451
제품 정보 가져오기	452
비정품모드	453

11 보수	455
프린터 청소	456
스캐너 청소	457
ADF 급지 롤러 청소	459
프린터 내부 청소	460
CTD(컬러 토너 농도) 센서 청소	465
토너 카트리지 교체	468
개요	469
토너 카트리지 제거	470
토너 카트리지 설치	472
드럼 카트리지 교체	474
드럼 카트리지 제거	475
드럼 카트리지 설치	477
정착부 교체	482
정착부 제거	483
정착부 설치	485
정착부의 카운터 재설정	487
급지 롤러 유니트 교체	488
표준 250 매 트레이에서 급지 롤러 유니트 제거	489
표준 250 매 트레이에서 급지 롤러 유니트 설치	490
소모품 주문	491
소모품	492
소모품 주문 시점	493
소모품 재활용	494
프린트 미디어 보관	495

소모품 보관	496
프린터 관리	497
CentreWare Internet Services 로 프린터 확인 또는 관리	498
SimpleMonitor 로 프린터 상태 확인 (Windows 에만 해당)	499
메일을 통해 프린터 상태 확인	500
소모품 절약	502
출력 카운트 확인	503
프린터 이동	504
옵션 제거	507
옵션 메모리 모듈 제거	508
250 매 트레이 (옵션) 제거	511
Fuji Xerox 문의	515
기술 지원	516
온라인 서비스	517

머리말

DocuPrint CM305 df 제품을 구입해 주셔서 감사합니다 .

이 설명서에서는 본 프린터를 처음 사용하는 분들을 위해 프린터 , 복사기 , 스캐너 및 팩시밀리 기능을 이용하는 데 필요한 모든 정보를 제공합니다 .

프린터의 성능을 최대한으로 활용하기 위해서는 반드시 이 설명서를 읽어 주십시오 .

이 설명서는 사용자가 컴퓨터와 기본적인 네트워크 작동 및 구성에 익숙하다고 가정합니다 .

이 설명서를 읽은 다음에는 추후 참조할 수 있도록 안전하고 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오 .

경고 :

이 장비는 전원 공급이 중단되면 작동하지 않습니다 .

DocuPrint CM305 df 사용설명서 도움말

Copyright © 2011 by Fuji Xerox Co., Ltd.
Fuji Xerox Co., Ltd.

2011 년 1 월 (버전 1)
ME5056E2-1

상표 및 법적 고지

Apple®, Bonjour®, ColorSync®, Macintosh® 및 Mac OS®는 미국 및 / 또는 기타 국가에서 Apple Inc.의 상표입니다.

PCL®은 미국 및 / 또는 기타 국가에서 Hewlett-Packard Corporation의 상표입니다.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows® 및 Windows Server®는 미국 및 / 또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표입니다.

Linux는 Linus Torvalds의 등록 상표입니다.

미국 및 기타 국가에서 Novell은 등록 상표이고 SUSE는 Novell, Inc.의 상표입니다.

Red Hat 및 Red Hat Enterprise Linux는 미국 및 기타 국가에서 Red Hat, Inc.의 등록 상표입니다.

그 밖의 모든 제품 / 상표 명칭은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다.

이 설명서의 안전 지침 앞에는 ⚠ 기호가 붙어 있습니다. 필요한 절차를 수행하기 전에 항상 안전 지침을 읽고 따라 주십시오.

Fuji Xerox는 컴퓨터 바이러스 감염 또는 컴퓨터 해킹으로 인한 기기 고장에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

중요 :

1. 이 설명서는 저작권을 보호 받습니다. 저작권법에 의거하여 출판사의 서면 동의 없이 이 설명서의 전체 또는 일부를 복사하거나 수정할 수 없습니다.
2. 이 설명서는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.
3. 명확하지 않은 부분이나 오자, 탈자 또는 누락된 부분이 있으면 언제든지 알려 주십시오.
4. 이 설명서에 구체적으로 명시되지 않은 절차를 기기에서 수행하지 마십시오. 무단 조작은 고장 또는 사고를 일으킬 수 있습니다. Fuji Xerox는 무단 조작으로 인해 발생한 문제에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
5. 이 설명서의 디컴파일은 금지되어 있습니다.

이 제품의 수출은 일본의 외환 및 무역관계법 및 / 또는 미국의 수출제약법령에 따라 엄격히 규제됩니다.

XEROX, 연결을 나타내는 구 모양의 디자인 및 DocuPrint는 미국 Xerox Corporation 또는 Fuji Xerox Co., Ltd.의 상표 또는 등록 상표입니다.

DocuWorks는 Fuji Xerox Co., Ltd.의 상표입니다.

모든 Xerox 및 Fuji Xerox 제품 이름은 Xerox Corporation 또는 Fuji Xerox Co., Ltd.의 상표 또는 등록 상표입니다.

라이선스 정보

RSA BSAFE

이 프린터에는 RSA Security Inc. 에서 제작한 RSA BSAFE 소프트웨어가 설치되어 있습니다 .



DES

이 제품에는 Eric Young 이 개발한 소프트웨어가 포함되어 있습니다 .

(eay@mincom.oz.au)

AES

Copyright © 2003, Dr BrianGladman, Worcester, UK. All rights reserved. 이 제품은 Dr Brian Gladmanunder BSD 라이선스 조건에 따라 공개된 AES 소프트웨어를 사용합니다 .

TIFF(libtiff)

LibTIFFCopyright © 1988-1997 SamLeffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

ICC 프로파일 (Little cms)

LittlecmsCopyright © 1998-2004 Marti Maria

JPEG

프린터 소프트웨어에는 Independent JPEG Group 에서 정의한 코드가 일부 사용됩니다 .

설명서 유형

프린터에 포함된 설명서

다음과 같은 설명서가 DocuPrint CM305 df 와 함께 제공됩니다 .

안전 설명서	프린터를 사용하기 전에 안전을 위해 알아야 할 정보를 설명합니다 .
Setup Guide	팩스 및 스캔 기능의 초기 설정을 비롯하여 프린터 설치 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다 .
사용설명서 (Windows 용 CHM 도움말 /Mac OS X 용 HTML 파일)	프린트 준비 방법 및 다양한 기능을 설정하는 방법을 설명합니다 . 여기에는 운영자 패널 메뉴 , 문제 해결 팁 및 유지 관리 정보도 포함됩니다 . 이 설명서는 <i>드라이버 CD 키트</i> 에 들어 있습니다 .
빠른 참조 설명서	프린터 작동 방법과 작동 중에 준수해야 할 주의 사항을 설명합니다 . 이 설명서는 <i>드라이버 CD 키트</i> 에 들어 있습니다 .
PostScript® User Guide	프린터를 PostScript® 프린터로 설정하는 방법과 프린트 드라이버에서 구성할 수 있는 기능을 설명합니다 . 이 설명서는 <i>PostScript 드라이버 라이브러리 CD</i> 에 들어 있습니다 .

옵션 액세스서에 포함된 설명서

다음 설명서는 옵션 액세스서리 (별도 판매) 에 포함되어 있습니다 .

설치 설명서	고객이 직접 설치해야 하는 옵션 액세스서리는 설치 설명서와 함께 제공됩니다 .
--------	---

이 설명서의 사용 방법

이 단원의 내용 :

- 15 페이지 " 구성 "
- 16 페이지 " 표기 "

■ 구성

이 설명서는 다음과 같은 장으로 구성되어 있습니다. 각 장의 내용은 다음과 같습니다.

1 사양	프린터 사양을 설명합니다.
2 기본 조작	프린터의 주요 구성 요소, 절전 모드 및 프린터 사용 준비 방법을 설명합니다.
3 프린터 관리 소프트웨어	프린터에 사용할 수 있는 소프트웨어를 설명합니다.
4 네트워크 기본 사항	네트워크 또는 USB 를 통해 프린터를 컴퓨터에 연결하는 방법 및 프린트 드라이버를 설치하는 방법을 기본적인 수준에서 설명합니다.
5 프린트 기본 사항	지원되는 용지 및 용지 공급 방법과 다양한 프린트 기능을 사용하여 데이터를 프린트하는 방법을 설명합니다.
6 복사	문서 복사 방법 및 조정 기능을 설명합니다.
7 스캔	스캔 드라이버를 설치하고 스캔 기능을 설정 및 사용하는 방법을 설명합니다.
8 팩스	팩스 기능 설정 및 사용 방법을 설명합니다.
9 운영자 패널 메뉴 및 키패드 사용	운영자 패널에서 사용할 수 있는 설정 항목 및 그 설정 절차를 설명하고 숫자 키패드 사용 방법을 설명합니다.
10 문제 해결	용지 걸림과 같은 프린터 문제에 대한 문제 해결 팁을 소개합니다.
11 보수	프린터 청소 방법, 소모품 교체 방법 및 프린터 상태 확인 방법을 설명합니다.
12 Fuji Xerox 문의	지원 정보를 설명합니다.

■ 표기

1 이 설명서에서는 개인용 컴퓨터 (PC) 와 워크스테이션을 모두 "컴퓨터" 라고 칭합니다 .

2 다음과 같은 용어가 이 설명서 전체에서 사용됩니다 .

중요 :

- 반드시 읽고 따라야 할 중요한 정보입니다 .

참고 :

- 강조할 필요가 있는 추가 정보입니다 .



참조 :

- 이 설명서 내에서 참조해야 하는 부분입니다 .

3 이 설명서에서는 문서 또는 용지의 방향을 다음과 같이 나타냅니다 .

☐, ☐, LEF(장변이송) : 문서 또는 용지를 횡 (가로) 방향으로 이송합니다 .

☐, ☐, SEF(단변이송) : 문서 또는 용지를 종 (세로) 방향으로 이송합니다 .

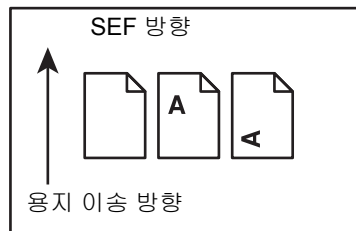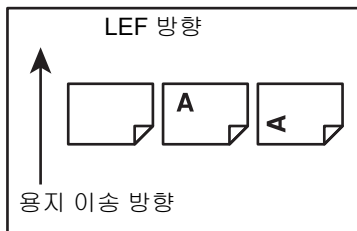

안전하게 사용하기 위하여

본 기계를 사용하기 전에 안전한 사용을 위해 반드시 "안전하게 사용하기 위하여"를 읽어 주십시오 .
본 기계와 권장품은 안전 검사 기관의 승인과 환경 규정 등 엄격한 안전 요건을 준수하고 있음을 시험을
통해 입증되었습니다 . 다음 지시에 따라 안전하게 사용하여 주십시오 .

 **경고 :**

- 새 기능의 추가나 외부 장치와의 연결 등 허가되지 않은 방법으로 기계를 변경하면 제품 보증 서비스를 받을 수 없습니다 . 자세한 내용은 대리점에 문의하여 주십시오 .

기계에 표시된 모든 경고사항을 준수하여 주십시오 . 경고 표시는 다음을 의미합니다 .

 위험	이 표시를 무시한 채 잘못 취급하면 사용자가 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있으며 , 위험 정도가 심하다고 판단되어지는 사항이 있습니다 .
 경고	이 표시를 무시한 채 잘못 취급하면 사용자가 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있습니다 .
 주의	이 표시를 무시한 채 잘못 취급하면 사용자가 상해를 입거나 물질적인 손해가 발생할 수 있습니다 .
 : 제품을 취급할 때 주의해야 할 사항을 나타냅니다 . 지시 내용을 잘 읽으신 후 제품을 안전하게 사용하여 주십시오 .	
	주의
	발화 주의
	폭발 주의
	감전주의
	고열주의
	회전물주의
	손끼임 주의
 : 해서는 안되는 금지사항을 나타냅니다 . 지시 내용을 잘 읽으신 후 금지되어 있는 행위는 절대로 행하지 말아 주십시오 .	
	금지
	화기금지
	접촉금지
	욕실등에서 사용금지
	분해금지
	물기금지
	젖은 손으로 접촉금지
 : 반드시 해야 할 지시 사항을 나타냅니다 . 지시 내용을 잘 읽으신 후 반드시 실시하여 주십시오 .	
	지시
	플러그를 뽑을 것
	접지를 연결할 것

■ 전기 안전

⚠ 경고

본 기계는 사양표에 명시된 전원을 사용합니다. 사용 중인 전원이 기계의 사양에 맞는지 확인할 경우에는 전력 회사에 문의하여 주십시오.



경고 :

- 기계에 접지선을 연결하여 주십시오.

본 기계의 플러그에는 접지핀이 있습니다. 플러그를 접지식 콘센트에만 꽂아 주십시오. 플러그를 콘센트에 꽂을 수 없는 경우에는 감전되지 않도록 전기 기술자에게 문의하여 해당 콘센트를 교환하여 주십시오. 접지 연결 단자가 없는 콘센트에는 접지식 어댑터 플러그를 절대로 꽂지 마십시오.

접지선을 잘못 연결하면 감전될 수 있습니다.



전원 코드를 접지된 콘센트에 직접 꽂아 주십시오. 과열이나 화재를 예방하려면 확장 코드, 멀티 플러그 어댑터, 멀티 커넥터는 사용하지 마십시오. 콘센트가 접지되어 있는지 확인할 경우에는 대리점에 문의하여 주십시오.



기계를 정격 전류 또는 정격 전압을 초과하는 분기 회로나 콘센트에서 연결하십시오. 정격 전류와 정격 전압은 기계 뒷면에 있는 사양표를 참고하여 주십시오.



젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마십시오. 감전될 수 있습니다.



전원 코드에 물건을 올려 놓지 마십시오.



플러그에 먼지가 쌓이지 않도록 합니다. 먼지가 많거나 습한 환경에서는 커넥터에 미세 전류가 흘러 열이나 화재가 발생할 수 있습니다.



감전과 화재를 예방하려면 반드시 기계와 함께 제공된 전원 코드나 당사에서 지정한 전원 코드만 사용하여 주십시오.

전원 코드는 본 기계에만 사용하는 전용 코드입니다. 다른 제품에는 사용하지 마십시오.

전원 코드를 손상하거나 개조하면 열이 발생하여 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.

전원 코드가 손상되었거나 절연선이 노출된 경우에는 대리점에 요청하여 교환하십시오. 손상된 코드를 사용하면 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.

⚠ 주의



기계를 청소할 경우에는 전원 스위치를 끄고 반드시 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오. 전원이 연결된 상태에서 기계 내부에 접근하면 감전될 수 있습니다.



기계를 청소할 경우에는 전원 스위치와 배전반 (분기 회로) 을 꺼 주십시오. 전원이 연결된 상태에서 기계 내부에 접근하면 감전될 수 있습니다.



기계의 전원 스위치가 켜져 있는 상태에서는 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 전기가 흐르는 커넥터를 꽂거나 뽑으면 플러그가 변형되고 열이 발생하여 화재가 날 수 있습니다.



전원 플러그를 콘센트에서 뽑을 때에는 반드시 코드 대신에 플러그를 쥐고 뽑아 주십시오. 그렇지 않으면 전원 코드가 손상되어 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.



오랜 기간 동안 기계를 사용하지 않을 때에는 전원 스위치를 끄고 기계의 전원 플러그를 뽑아 주십시오 . 절연 저하로 인해 감전 또는 화재가 발생할 수 있습니다 .



1 개월에 한 번은 기계의 전원을 끄고 다음 항목을 점검하여 주십시오 .

- 전원 코드가 전원 콘센트에 단단히 연결되어 있습니까
- 전원 플러그에 열이 많이 나거나 , 부식되었거나 , 구부러져 있지는 않습니까
- 전원 플러그나 전원 콘센트에 먼지가 끼어 있지는 않습니까
- 전원 코드에 균열 또는 마모된 흔적은 없습니까

만일 이상을 발견하였을 경우에는 먼저 전원 스위치를 끄고 대리점에 문의하여 주십시오 .

■ 설치 시 주의

⚠ 경고



사람들이 전원 코드를 밟거나 전원 코드에 걸려 넘어질 수 있는 곳에는 기계를 설치하지 마십시오 . 마찰이나 과도한 압력으로 인해 열이 발생하여 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다 .

⚠ 주의



다음과 같은 장소에는 기계를 설치하지 마십시오 .

- 발열기나 기타 난방 장치와 가까운 장소
- 휘발성 가연물 또는 커튼 등의 타기 쉬운 것과 가까운 장소
- 고온 , 다습 , 먼지가 많거나 환기가 잘 되지 않는 장소
- 직사광선이 닿는 장소
- 조리대 또는 가습기와 가까운 장소



본 기계의 무게는 **30.0Kg** 입니다 (소모품을 포함한 본체). 기계를 이동할 경우에는 반드시 2 인 이상이 작업하여 기계가 손상되거나 부상을 입지 않도록 주의하십시오 .




기계는 **30.0Kg** 을 지탱할 수 있는 편평하고 단단한 곳에 설치합니다 . 그렇지 않으면 기계가 기울어졌을 때 넘어져 부상을 입을 수 있습니다 .




환기가 잘되는 곳에 설치하여 주십시오 . 기계 환기구 주위에 환기를 막는 물건이 없도록 합니다 . 환기가 되지 않으면 기계 내부가 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다 .

다음과 같이 환기와 전원 플러그를 위한 최소 공간을 확보하여 주십시오 . 이상을 발견하면 전원 플러그를 뽑습니다 .

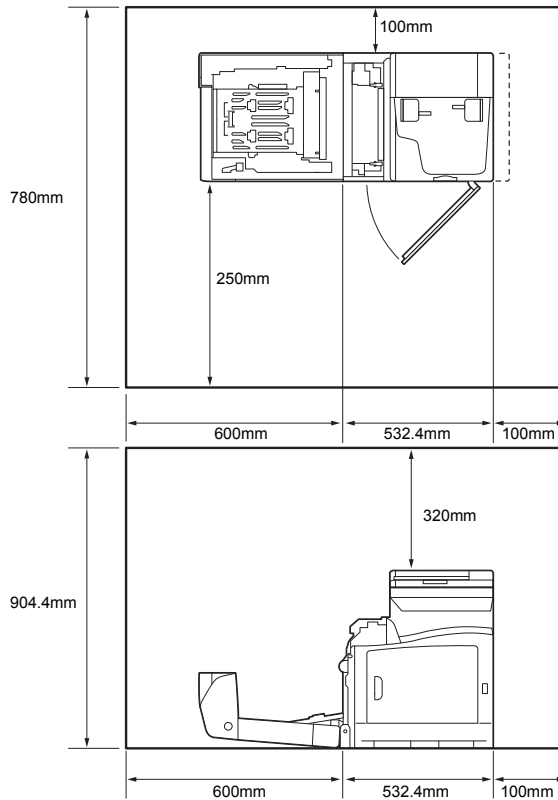

기계를 10 도 이상 기울이지 마십시오 . 그렇지 않으면 넘어져 부상을 입을 수 있습니다 .

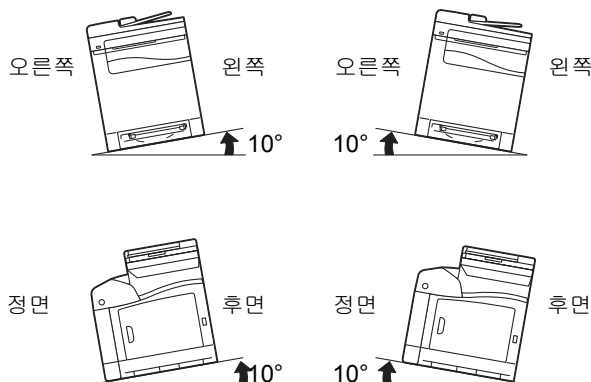

전선 및 케이블을 묶을 때에는 항상 당사에서 제공하는 케이블 끈과 나선형 통을 사용하여 주십시오 . 그렇지 않으면 고장이 발생할 수 있습니다 .

■ 제품 사용상의 안전

⚠ 경고



사용자용 제품 유지보수 절차는 기계와 함께 제공된 설명서에 기재되어 있습니다. 설명서에 명시되지 않은 방법으로 기계를 유지보수하지 마십시오.



본 기계는 사용자가 안전한 영역에만 접근할 수 있도록 설계되어 있습니다. 위험한 영역은 사용자가 접근하지 못하도록 공구를 사용하여 떼어낼 수 있는 커버 또는 보호대로 씌워져 있습니다. 커버 또는 보호대를 절대로 떼어내지 마십시오.



감전과 화재를 예방하려면 다음과 같은 상황에서 기계의 전원을 즉시 끄고 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 대리점에 문의하여 주십시오.

- 기계에서 연기가 나거나 표면이 이상하게 뜨거울 경우
- 기계에서 이상한 소음이나 냄새가 날 경우
- 전원 코드가 손상되었거나 마모된 경우
- 회로차단기, 퓨즈, 기타 안전 장치가 작동할 경우
- 기계에 액체를 쏟은 경우
- 기계에 물이 들어간 경우
- 기계의 일부가 손상된 경우



기계의 슬롯이나 구멍에 물체를 넣지 마십시오.
기계 위에 다음과 같은 물건은 올려놓지 마십시오.

- 화병, 컵과 같이 물이 담긴 용기
- 스테이플이나 클립과 같은 금속류
- 무거운 물건

기계에 액체를 쏟았거나 금속물질이 들어간 경우에는 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.



기계를 청소할 때에는 지정된 전용 청소 용품만 사용하여 주십시오. 다른 용품을 사용하면 성능이 저하될 수 있습니다. 분사식 클리너는 불이 붙거나 폭발할 수 있기 때문에 사용하지 마십시오.



제품과 함께 제공된 CD-ROM은 오디오 재생기에서 실행하지 마십시오. 그렇지 않으면 고음으로 인해 오디오 재생기나 귀가 손상될 수 있습니다.



레이저 안전

주의 :

- 여기에 명시되지 않은 방법으로 기계를 작동 및 조정할 경우 해로운 광선에 노출되어 화상을 입거나 시력을 잃을 위험이 있습니다.

본 기계는 국제 표준 IEC60825에 명시된 클래스 1 레이저 장비 요구사항을 준수하고 광선에 노출될 위험이 없다는 것을 시험을 통해 입증되었습니다. 본 기계는 광선 보호 부품과 덮개로 작동 및 유지보수 중에 나오는 모든 광선빔을 차단하는 기능이 있기 때문에 해로운 광선을 방출하지 않습니다.

⚠ 주의



본 기계에 표시 및 함께 제공된 경고사항을 항상 준수하여 주십시오.

화상과 감전을 예방하려면 "고온" 또는 "고전압"으로 표시된 부분을 만지지 마십시오.



기계를 장시간 사용하거나 대량으로 복사할 때에는 환기에 유념하여 주십시오. 환기가 되지 않는 실내에서는 오존과 같은 냄새로 인하여 사무실 공기가 나빠질 수 있습니다. 적절한 환기를 통해 쾌적하고 안전한 사무실 환경을 유지하여 주십시오.

■ 소모품

⚠ 경고



모든 소모품은 포장이나 상자에 표기된 지침에 따라 보관하여 주십시오.



바닥에 떨어진 토너를 닦아낼 경우에는 빗자루나 젖은 헝겊으로 닦아 주십시오. 진공 청소기는 사용하지 마십시오. 진공청소기 안에서 불꽃점화가 발생해 폭발할 수 있습니다. 많은 양의 토너를 쏟은 경우에는 대리점에 문의하여 주십시오.



토너 카트리지를 불 속에 버리지 마십시오. 카트리지에 남아있는 토너에 불이 붙어 폭발할 수 있으며 그로 인해 화상을 입을 수 있습니다.

다 사용한 토너 카트리는 당사의 대리점에 연락하여 폐기 처분합니다.

⚠ 주의



드럼 카트리지 및 토너 카트리지는 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하여 주십시오. 실수로 토너를 마신 경우에는 토너를 토해 내고, 물로 여러 번 헹구고, 물을 마신 후 신속히 의사의 진단을 받습니다.



드럼 카트리지 및 토너 카트리지를 교환할 때에는 토너가 흩날릴 수 있으므로 주의하여 주십시오. 흩날린 경우에는 토너가 피부나 옷에 묻거나, 토너를 흡입 또는 눈이나 입에 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.



토너가 피부나 옷에 묻었을 경우에는 비눗물로 잘 씻어 주십시오.

토너 분진이 눈에 들어갔으면 통증이 멈출 때까지 적어도 15 분 정도 물로 씻어 주십시오. 상황에 따라 의사의 진단이 필요할 수도 있습니다.

토너 분진을 흡입한 경우 공기가 맑은 곳으로 이동한 후 물로 여러 번 헹구어 주십시오.

토너를 마신 경우에는 마신 토너를 토해 내고, 물로 여러 번 헹구어 낸 후 신속히 의사의 진단을 받습니다.

■ 경고 및 주의 라벨



기기에 부착된 경고 및 주의 라벨의 지시를 따르십시오. 고전압 또는 고온으로 표시된 라벨이 붙은 부분을 만지지 마십시오. 감전되거나 화상을 입을 수 있습니다.



주의 :

- 본 기계에 표시 및 함께 제공된 경고사항을 항상 준수하여 주십시오. 화상과 감전을 예방하려면 "고온" 또는 "고전압"으로 표시된 부분을 만지지 마십시오.

⚠ CAUTION Do not stare at light. It may cause discomfort or irritation to your eyes.
 ⚠ 注意 请勿直视曝光光源，以免造成眼睛疲劳及伤害眼睛。
 ⚠ 注意 請勿直視曝光光源，以免造成眼睛疲勞及傷害眼睛。
 ⚠ 주의 광원을 보지 않아 주십시오. 눈의 피로 또는 통증의 원인이 될 수 있습니다.
 ⚠ ข้อควรระวัง ห้ามจ้องมองแสงไฟ เพราะอาจทำให้ปวดหรือระคายเคืองดวงตา

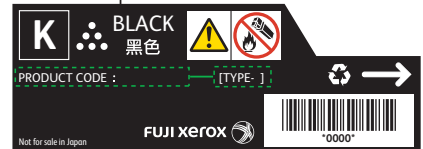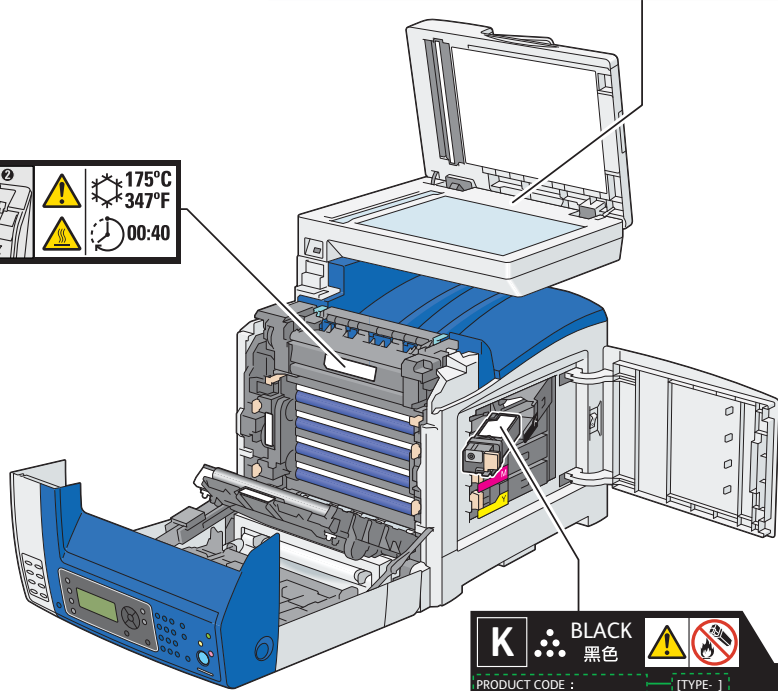

환경에 대하여

- 환경 보호와 자원의 효율적인 사용을 위해 Fuji Xerox는 반환된 토너 카트리지의 부품을 재생 또는 열회수 등을 통해 재활용하고 있습니다.
- 사용한 드럼 및 토너 카트리지는 규정에 따라 처리해야 합니다. 드럼 및 토너 카트리지 용기를 열지 마시고 대리점에 반환하여 주십시오.

■ B 급 기기 (가정용 방송통신기기)



이 기기는 가정용 (B 급) 으로 전자파적합등록을
한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적
으로 하며 , 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 .

복사 금지 사항

특정 문서를 복사하거나 프린트하는 것은 국가에서 불법 행위로 간주될 수 있으며, 불법 행위가 적발된 경우 벌금형 또는 징역형에 처해질 수 있습니다. 다음은 복사 또는 프린트하는 것이 국가에서 불법 행위로 간주될 수 있는 물품의 예입니다.


- 화폐
- 지폐 및 수표
- 은행 및 정부 채권
- 여권 및 신분 증명서
- 저작권 소유자의 동의를 얻지 못한 저작물 및 상표
- 우표 및 기타 유통 증권

이 목록에는 전체 항목이 포함되지 않을 수 있으며 목록의 완전성과 정확성에 대해 당사는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 궁금한 사항은 법률 담당자에게 문의하십시오.

제품 기능

이 단원에서는 제품 기능을 설명하고 관련 링크를 제공합니다 .


USB 프린트 (USB 직접 프린트)

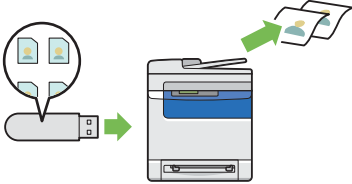

USB 프린트 기능을 사용하면 컴퓨터를 시작하지 않고 USB 저장 장치에서 직접 프린트할 수 있습니다 . 이 기능을 사용하면 컴퓨터와 응용 프로그램을 시작할 필요가 없으므로 간단한 절차만으로 빠르게 프린트할 수 있습니다 .

자세한 내용은 [137 페이지 "USB 저장 장치를 사용하여 직접 프린트"](#) 항목을 참조하십시오 .


N-up(한 면에 여러 장 포함 복사)

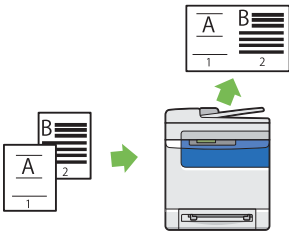

복사할 때 운영자 패널에서 **N-up** 을 선택하면 용지 한 장에 두 페이지를 복사할 수 있습니다 . 이 기능을 사용하면 용지를 절약할 수 있습니다 .


자세한 내용은 [184 페이지 "N-up"](#) 항목을 참조하십시오 .

한 면에 여러 장 포함 프린트

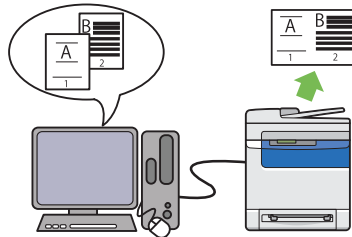

한 면에 여러 장 포함 프린트를 사용하면 용지 낱장에 여러 페이지를 프린트할 수 있습니다 . 이 기능을 사용하면 용지 소비를 줄일 수 있습니다 . 자세한 내용은 프린트 드라이버의 도움말을 참조하십시오 .


양면 (양면 복사)

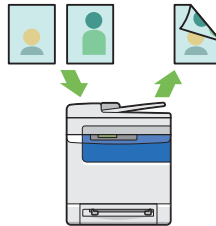

운영자 패널에서 양면을 선택하여 용지 양면에 문서를 복사할 수 있습니다 . 이 기능을 사용하면 용지를 절약할 수 있습니다 .

자세한 내용은 [183 페이지 "양면"](#) 항목을 참조하십시오 .


스캔한 이미지가 포함된 메일 전송 (스캔 (메일 송신))

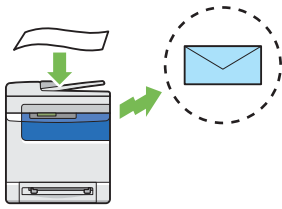

스캔한 데이터를 메일로 전송할 경우 스캔 (메일 송신) 기능을 사용할 수 있습니다 . 스캔한 데이터를 직접 메일에 첨부하여 전송할 수 있습니다 . 프린터 또는 서버에 있는 주소록에서 대상 메일 주소를 선택할 수 있으며 프린터의 운영자 패널에서 숫자 키패드를 사용하여 주소를 입력할 수도 있습니다 .

자세한 내용은 [228 페이지 " 스캔된 이미지가 포함된 메일 보내기 "](#) 항목을 참조하십시오 .

USB 저장 장치로 스캔

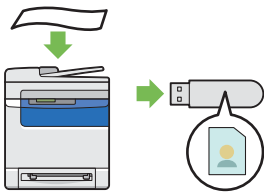

스캔한 데이터를 저장하기 위해 **USB** 저장 장치를 컴퓨터에 연결할 필요가 없습니다 . **USB** 저장 장치를 프린터의 포트에 삽입하고 스캔한 데이터를 직접 **USB** 저장 장치에 저장할 수 있습니다 .

자세한 내용은 [227 페이지 "USB 저장 장치로 스캔 "](#) 항목을 참조하십시오 .


ADF 를 사용하여 복사 (ADF 에서 스캔)



ADF (자동원고이송장치) 를 사용하여 바인딩되지 않은 용지의 낱장을 스캔할 수 있습니다 . ADF 를 사용하여 문서를 스캔할 때는 대상 면이 위를 향하도록 문서를 놓으십시오 .

자세한 내용은 [164 페이지 "ADF 를 사용하여 복사 "](#) 항목을 참조하십시오 .

스캔 (PC 저장)(스캔 (SMB/FTP 송신))

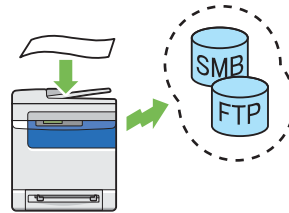

스캔한 데이터를 서비스 소프트웨어 없이 **SMB** 또는 **FTP** 를 통해 **PC** 또는 서버로 전송할 수 있습니다 . 주소록에 대상 **FTP** 서버 또는 **PC** 를 미리 등록해야 하며 이 기능을 통해 시간을 절약할 수 있습니다 .

자세한 내용은 [202 페이지 " 네트워크에서 스캔 나 사용 "](#) 항목을 참조하십시오 .

원고대를 사용하여 복사 (원고대에서 스캔)



원고대를 사용하여 책 또는 브로슈어의 페이지를 스캔할 수 있습니다 . 원고대에서 문서를 스캔할 때는 대상 면이 아래를 향하도록 놓으십시오 .

자세한 내용은 [162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "](#) 항목을 참조하십시오 .


드라이버에서 팩스 보내기 (다이렉트팩스)(PC 에서 직접 팩스 전송)



팩스 드라이버를 사용하여 **PC** 에서 직접 팩스를 보낼 수 있습니다 . 일반적인 팩스처럼 팩스 설정을 지정할 수 있습니다 . 또한 숫자 키패드를 사용하거나 주소록 또는 폰북에서 수신자의 팩스 번호를 지정할 수 있습니다 .

자세한 내용은 [260 페이지 " 드라이버에서 팩스 보내기 \(다이렉트팩스 \)"](#) 항목을 참조하십시오 .

주소록

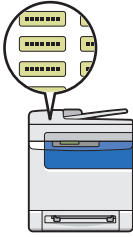

주소록을 사용하여 수신자를 간단히 지정할 수 있습니다. 서버의 주소록은 물론이고, 프린터에 있는 주소록도 사용할 수 있습니다. 스캔 (메일 송신) 또는 네트워크 스캔 기능을 사용하거나 팩스를 보낼 때 주소록에서 원하는 주소 또는 팩스 번호를 선택하십시오.

자세한 내용은 [68 페이지](#) " 주소록 편집기 " 항목을 참조하십시오.

사양

이 장에는 프린터의 주요 사양이 나와 있습니다 . 제품의 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다 .

이 장의 내용 :

- 32 페이지 " 복사 기능 "
- 34 페이지 " 프린트 기능 "
- 35 페이지 " 스캔 기능 "
- 37 페이지 " 팩스 기능 "
- 38 페이지 " 다이렉트팩스 기능 "

복사 기능

유형	콘솔형
메모리	256MB(최대 768MB)
HDD	—
색상 기능	풀 컬러
프린트 해상도	출력 해상도 : 600 × 600dpi
하프톤 / 프린트 가능 색	각 색상당 256 계조 (1,670 만 색)
예열 시간	20 초 이하 * *: 이 값은 실내 온도가 22 ° C 이며 공장 기본 설정을 사용하는 기기에서 측정된 결과입니다 . 중요 : • 이미지 화질 조정으로 인해 시간이 더 오래 걸릴 수도 있습니다 .
원본 용지크기	원고대 : 최대 크기는 215.9 × 297mm 입니다 (낱장 용지 및 책자 모두에 해당). ADF(자동원고이송장치): 낱장 용지에 대한 최대 크기는 215.9 × 355.6mm 입니다 . 허용되는 중량 범위는 50 ~ 125gsm 입니다 .
출력 용지크기	최대 : Legal(8.5 × 14"), 215.9 × 355.6mm 최소 : Monarch 이미지 손실 너비 : 상단 , 하단 , 측면 모서리 각각 4mm 이하
출력 용지 무게	60 ~ 216gsm 중요 : • Fuji Xerox에서 권장하는 용지를 사용하십시오. 조건에 따라 복사가 제대로 수행되지 않을 수 있습니다 .
최초 복사 출력 시간	흑백 : 21 초 이하 (A4  / 흑백 우선 모드를 사용하는 경우) 컬러 : 30 초 이하 (A4  / 컬러 우선 모드를 사용하는 경우)
축소 / 확대	사전 설정 : 200%/141%/122%/100%/81%/70%/50% 가변 : 25% ~ 400%(1% 단위로 설정 가능)
연속 복사 속도	흑백 : A4: 23 매 / 분 컬러 : A4: 23 매 / 분 중요 : • 이미지 화질 조정으로 인해 속도가 느려질 수 있습니다 . • 용지종류에 따라 성능 저하가 나타날 수 있습니다 .
용지트레이 용량	표준 : 250 매 (표준 250 매 트레이) + 1 매 (SSF(낱장 트레이)) 최대 용지 용량 : 501 매 (표준 + 250 매 트레이 (옵션)) 중요 : • 80gsm 용지를 사용하는 경우

연속 복사	99 개 이미지 참고 : • 이미지 화질 조정을 수행하기 위해 기기 작동이 일시적으로 중지될 수 있습니다 .
출력 트레이 용량	약 150 매 (A4 ) 중요 : • 80gsm 용지를 사용하는 경우
전원 공급 장치	AC 220 ~ 240V ± 10%/110 ~ 127V ± 10%, 4.5/10.5A(50/60Hz ± 3% 모두에 해당)
전력 소비	최대 전력 소비 : 1100W 실행 모드 : 410W(평균) 절전 모드 : 60W(평균) 저전력 모드 : 35W 이하 휴면 모드 : 18.4W 이하
크기	너비 430 × 두께 544.2 × 길이 584.4mm
기기 중량	30.0kg 중요 : • 용지 무게는 포함되지 않았습니다 . • 토너 카트리지의 무게는 포함되었습니다 .
공간 요구 사항	너비 780 × 두께 1244.2mm

프린트 기능

유형	내장형
연속 프린트 속도	복사 기능과 동일함 중요 : • 이미지 화질 조정으로 인해 속도가 느려질 수 있습니다 . • 용지종류에 따라 성능 저하가 나타날 수 있습니다 .
프린트 해상도	출력 해상도 : 600 × 600dpi
PDL	PCL 5e, PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, FX-PDF
프로토콜	TCP/IP (LPD, Port9100, WSD, HTTP, SMTP, RARP, AutoIP, WINS, FTP, Telnet, DDNS, IPP, SMB), SNMP, DHCP, BOOTP, Bonjour (mDNS) 참고 : • WSD 는 Web Services on Devices 를 나타냅니다 . • WSD 는 Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows Server[®] 2008 또는 Windows Server[®] 2008 R2 에서만 사용할 수 있습니다 .
운영 체제	표준 : PCL6 및 PostScript 드라이버 Microsoft[®] Windows[®] 2000, Microsoft[®] Windows[®] XP, Microsoft[®] Windows Server[®] 2003, Microsoft[®] Windows Server[®] 2008, Microsoft[®] Windows Vista[®], Microsoft[®] Windows[®] 7, Microsoft[®] Windows[®] XP x64, Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 x64, Microsoft[®] Windows Server[®] 2008 x64, Microsoft[®] Windows Vista[®] x64, Microsoft[®] Windows Server[®] 2008 R2 x64, Microsoft[®] Windows[®] 7 x64, Mac OS[®] X 10.3 ~ 10.6, Red Hat Enterprise Linux 4 WS/5 Client(x86), SUSE Linux Enterprise Desktop 10/11(x86) 중요 : • 지원되는 최신 OS 에 대한 자세한 내용은 고객 지원 센터에 문의하십시오 .
폰트	기본 제공 폰트 PCL5 및 PCL6 폰트 : 81 개 폰트 및 36 개 기호 집합 PostScript3: 136 개 폰트 PDF 폰트 : 14 개 폰트
연결	표준 : Ethernet(1000BASE-TX/100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0

스캔 기능

유형	컬러 스캐너
원본 용지크기	복사 기능과 동일함
스캔 해상도	200/300/600/1200dpi TWAIN: 50 ~ 9600dpi WIA: 75/100/150/200/300/400/600dpi
스캔 하프톤	각 RGB 색상당 48 비트 입력 /24 비트 출력 /8 비트 출력
스캔 속도	흑백 : 16 매 / 분 컬러 : 8 매 / 분 중요 : 스캔 속도는 문서에 따라 다릅니다 .
연결	표준 : Ethernet(1000BASE-TX/100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0
스캔 (PC 저장)	프로토콜 : TCP/IP(SMB, FTP) 운영 체제 : Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows Server® 2003, Microsoft® Windows Server® 2008, Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows XP x64, Microsoft® Windows Vista® x64, Microsoft® Windows Server® 2003 x64, Microsoft® Windows Server® 2008 x64, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64, Microsoft® Windows® 7 x64, Mac OS X 10.4 ~ 10.6 중요 : 지원되는 최신 OS 에 대한 자세한 내용은 Fuji Xerox 웹 사이트를 참조하십시오 . 파일 형식 : PDF/JPEG(JFIF 형식)/TIFF(복수 페이지 단일 파일)/TIFF(단일 페이지 단일 파일), XDW
스캔 (메일송신)	프로토콜 : TCP/IP(SMTP, POP3) 파일 형식 : 흑백 바이너리 : PDF/JPEG(JFIF 형식)/TIFF(복수 페이지 단일 파일)/TIFF(단일 페이지 단일 파일), XDW

스캔 (FTP/SMB 송신)	프로토콜 : TCP/IP(FTP, SMB) 파일 형식 : PDF/JPEG(JFIF 형식)/TIFF(복수 페이지 단일 파일)/TIFF(단일 페이지 단일 파일), XDW
스캔 (USB 저장)	파일 형식 : PDF/JPEG(JFIF 형식)/TIFF(복수 페이지 단일 파일)/TIFF(단일 페이지 단일 파일), XDW 중요 : 일부 유형의 USB 메모리 작업은 보장되지 않습니다 .

팩스 기능

전송 문서 크기	원고대 : 최대 : 215.9 × 297mm ADF: 최대 : 215.9 × 355.6mm
기록 용지크기	A4, Letter, Legal
전송 시간	2 초 중요 : A4 크기의 700자로 구성된 문서를 표준 품질 (8 x 3.85선/mm)과 고속 모드 (33.6kbps 이상 : JBIG) 를 사용하여 전송하는 경우 . 이미 지 정보만 고려한 전송 속도이며 통신을 위한 제어 시간은 포함되 어 있지 않습니다 . 실제 전송 시간은 문서 내용 , 수신자가 사용하 는 기기 , 통신 회선 상태에 따라 달라집니다 .
전송 모드	ITU-T Super G3, ITU-T G3 ECM, ITU-T G3
스캔 해상도	표준 : 200 × 100dpi(R8(8 도트 /mm) × 3.85 도트 /mm) 고화질 / 사진 : 200 × 200dpi(R8(8 도트 /mm) × 7.7 도트 /mm) 초고화질 : 400 × 400dpi(R16(16 도트 /mm) × 15.4 도트 /mm)
코딩 방법	MH, MR, MMR, JBIG
전송 속도	G3: 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4k bps
팩스 회선 수	PSTN, PBX. 대여 회선 (3.4KHz/2 회선) RJ-11, 1 회선

다이렉트팩스 기능

원고크기	A4, Letter, Folio(8.5 × 13"), Legal(8.5 × 14")
전송 속도	팩스 기능과 동일함
전송 해상도	표준 : 200 × 100dpi(R8(8 도트 /mm) × 3.85 도트 /mm) 고화질 : 200 × 200dpi(R8(8 도트 /mm) × 7.7 도트 /mm) 초고화질 : 400 × 400dpi(R16(16 도트 /mm) × 15.4 도트 /mm)
적용되는 회선 수	팩스 기능과 동일함
운영 체제	Microsoft® Windows® 2000(제한적으로 지원), Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows Server® 2003, Microsoft® Windows Server® 2008, Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® XP x64, Microsoft® Windows Server® 2003 x64, Microsoft® Windows Server® 2008 x64, Microsoft® Windows Vista® x64, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64, Microsoft® Windows® 7 x64, Mac OS X 10.4 ~ 10.6 중요 : 지원되는 최신 OS 에 대한 자세한 내용은 Fuji Xerox 웹 사이트를 참조하십시오 .

기본 조작

이 장의 내용 :

- 40 페이지 " 기본 구성 요소 "
- 47 페이지 " 프린터 하드웨어 준비 "
- 48 페이지 " 옵션 액세서리 설치 "
- 57 페이지 " 프린터 켜기 "
- 58 페이지 " 운영자 패널에서 초기 설정 지정 "
- 59 페이지 " 조작부 설정 페이지 프린트 "
- 60 페이지 " 절전 모드 "


기본 구성 요소

이 단원에서는 DocuPrint CM305 df 에 대한 개요를 제공합니다 .

이 단원의 내용 :


- 41 페이지 " 정면 "
- 42 페이지 " 후면 "
- 43 페이지 "ADF(자동원고이송장치)"
- 44 페이지 " 운영자 패널 "

■ 정면

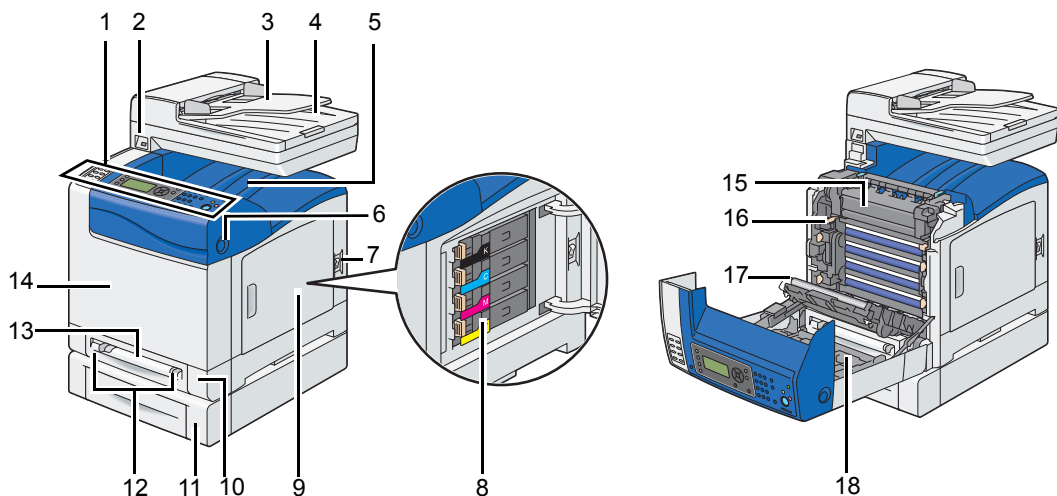


1	운영자 패널	2	정면 USB 포트
3	원고이송장치 트레이	4	문서 배출트레이
5	배출트레이	6	측면 버튼
7	전원 스위치	8	토너 카트리지
9	측면 커버	10	표준 250 매 트레이
11	250 매 트레이 (옵션)	12	폭 가이드
13	SSF(날장 트레이)	14	앞커버
15	정착부	16	드럼 카트리지
17	벨트 유닛	18	양면 프린트 장치

■ 후면

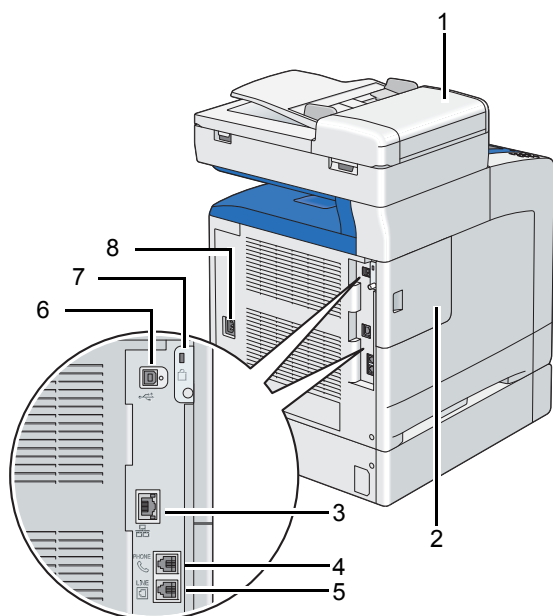

1	ADF 커버	2	제어 보드 커버
3	Ethernet 포트	4	전화기 커넥터
5	백면 잭 커넥터	6	USB 포트
7	보안 슬롯	8	전원 커넥터


■ ADF(자동원고이송장치)

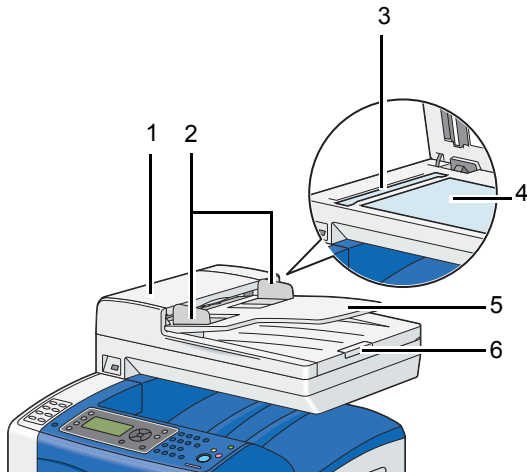

- | | |
|---|------------|
| 1 | ADF 커버 |
| 2 | 원고 가이드 |
| 3 | ADF 유리 |
| 4 | 원고대 |
| 5 | 원고이송장치 트레이 |
| 6 | 문서 스톱퍼 |

■ 운영자 패널

운영자 패널은 168 x 64 도트 LCD(액정 디스플레이), LED(발광 다이오드), 제어 버튼 , 원터치 다이얼 버튼 및 숫자 키패드로 구성되어 있으며 , 이러한 구성 요소를 통해 프린터를 제어할 수 있습니다 .

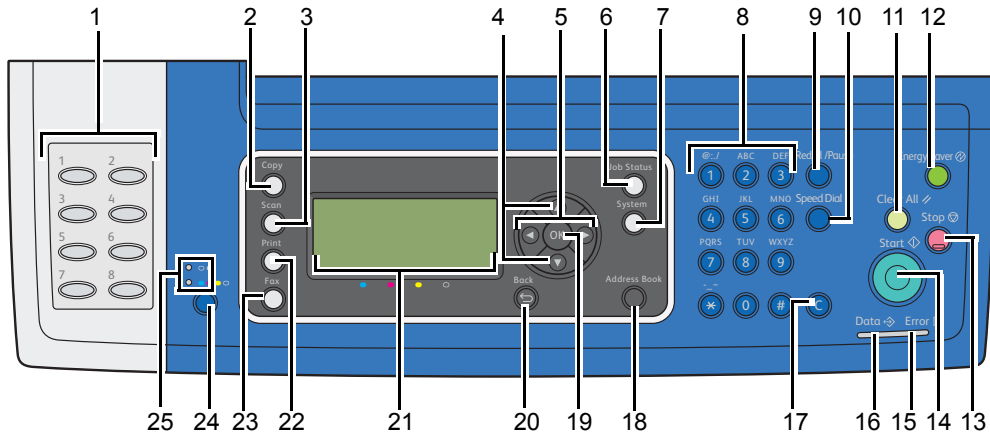

1 원터치 다이얼 버튼

- 폰북에 등록되어 있는 저장된 팩스 번호로 전화를 겁니다. 폰북에 있는 처음 8개의 팩스 번호가 왼쪽 위부터 시작해서 행 순서대로 버튼에 지정됩니다 .

2 복사 버튼

- 복사 메뉴의 최상위 수준으로 이동합니다 .

3 스캔 버튼

- 스캔 메뉴의 최상위 수준으로 이동합니다 .

4 ▲▼ 버튼

- 커서 또는 강조 표시를 위아래로 이동합니다 .

5 ◀▶ 버튼

- 커서 또는 강조 표시를 오른쪽 또는 왼쪽으로 이동합니다 .

6 작업확인 버튼

- 작업 상태 메뉴의 최상위 수준으로 이동합니다 .

7 기계확인 / 사양설정 버튼

- 시스템 메뉴의 최상위 수준으로 이동합니다 .

8 숫자 키패드

- 문자 및 숫자를 입력합니다 .

9 재다이얼 / 일시정지 버튼

- 전화 번호로 다시 전화를 겁니다 .
- 전화를 거는 도중에 일시정지를 삽입합니다 .

10 단축 버튼

- 저장된 전화 번호로 전화를 겁니다 .

11 재설정 버튼

- 현재 설정을 원래대로 재설정하고 각 메뉴의 최상위 수준으로 돌아갑니다 .

12 절전 버튼

- 휴면 모드에 있는 경우 불이 켜집니다 . 휴면 모드를 종료하려면 이 버튼을 누릅니다 .

13 정지 버튼

- 현재 처리 중이거나 대기 중인 작업을 취소합니다 .

14 시작 버튼

- 작업을 시작합니다 .

15 에러 LED

- 프린터에서 에러가 발생하면 불이 켜집니다 .

16 데이터 LED

- 수신 , 발신 또는 대기 중인 팩스 작업이 있는 경우 불이 켜집니다 .

17 C(삭제) 버튼

- 문자 및 숫자를 삭제합니다 .

18 주소록 버튼

- 주소록 메뉴의 최상위 수준으로 이동합니다 .

19 버튼

- 입력한 값을 확인합니다 .

20 (뒤로) 버튼

- 이전 화면으로 돌아갑니다 .

21 LCD 패널

- 다양한 설정 , 지침 및 에러 메시지를 표시합니다 .

22 프린트 버튼

- 프린트 메뉴의 최상위 수준으로 이동합니다 .

23 팩스 버튼

- 팩스 메뉴의 최상위 수준으로 이동합니다 .

24 컬러모드 버튼

- 컬러모드를 전환합니다 .

25 흑백 / 컬러 LED


- 컬러모드가 선택된 경우 불이 켜집니다 .

참고 :

- 다른 메뉴로 이동하거나 이전 화면으로 돌아가면 현재 항목 또는 설정이 취소됩니다 . 현재 항목 또는 설정을 저장하려면  버튼을 누르십시오 .
- 숫자 키패드를 사용하여 영숫자를 입력하는 방법에 대한 자세한 내용은 [368 페이지 " 숫자 키패드를 사용한 문자 입력 "](#) 항목을 참조하십시오 .

■ 프린터 보안


프린터 도난을 방지하기 위해 Kensington락 (옵션) 을 사용할 수 있습니다 .
프린터의 보안 슬롯에 Kensington락을 연결합니다 .

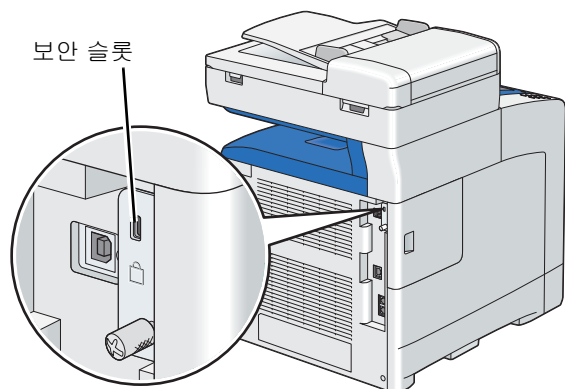


자세한 내용은 Kensington락과 함께 제공되는 조작 지침을 참조하십시오 .

프린터 하드웨어 준비


- 1 측면 커버를 엽니다.

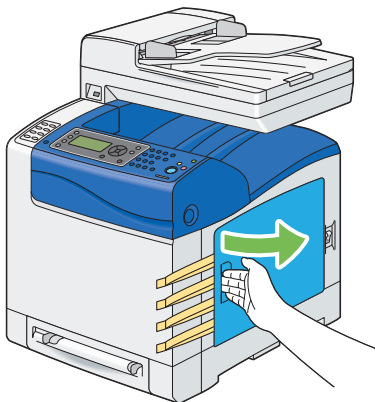

- 2 8 개의 노란색 리본을 완전히 당겨 빼냅니다.

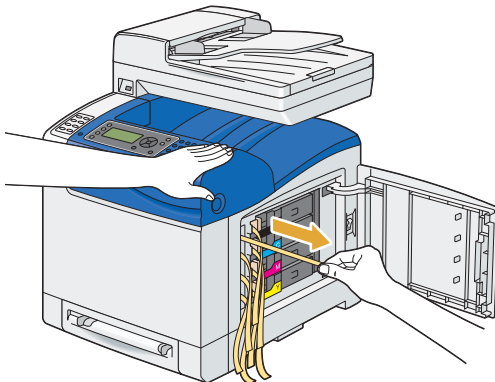

- 3 측면 커버를 닫습니다.

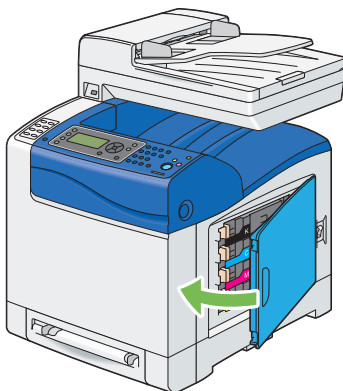

옵션 액세서리 설치

옵션 액세서를 설치하여 프린터의 기능을 추가할 수 있습니다 . 이 단원에서는 메모리 모듈 (옵션) 및 250 매 트레이 (옵션) 와 같은 프린터의 옵션을 설치하는 방법에 대해 설명합니다 .

이 단원의 내용 :


- 49 페이지 " 메모리 모듈 (옵션) 설치 "
- 53 페이지 "250 매 트레이 (옵션) 설치 "

■ 메모리 모듈 (옵션) 설치


참고 :

- 프린터는 512MB 의 추가 메모리 모듈을 지원합니다 .

1 프린터를 끕니다 .

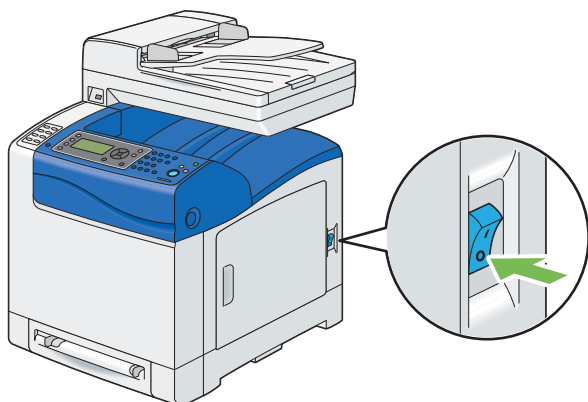


2 제어 보드 커버에 있는 나사를 시계 반대 방향으로 돌립니다 .

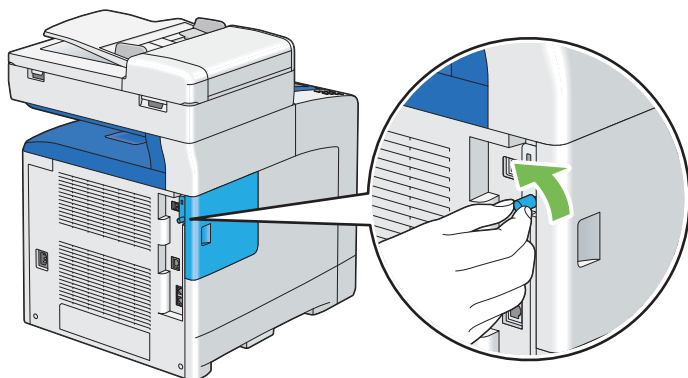


참고 :

- 나사를 풀기만 합니다 . 제거할 필요는 없습니다 .


3 제어 보드 커버를 프린터 후면 쪽으로 밀니다 .

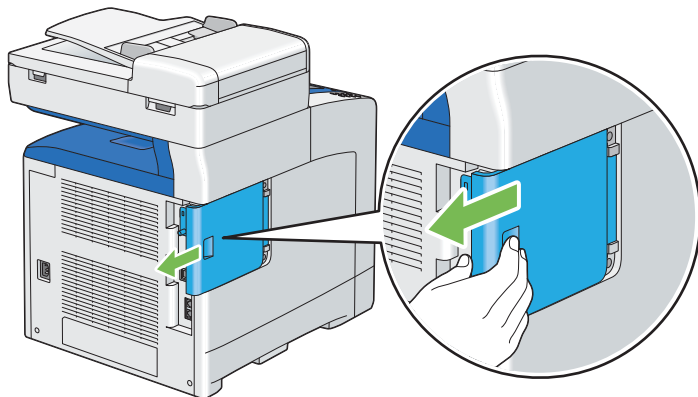


4 제어 보드 커버를 완전히 엽니다 .

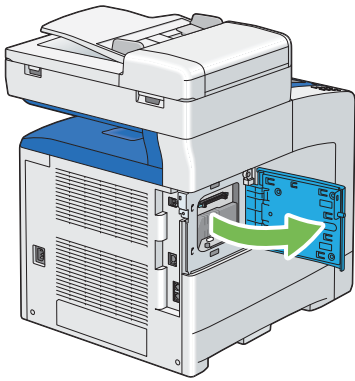

- 5 메모리 모듈의 커넥터를 슬롯에 맞추고 메모리 모듈을 슬롯에 넣습니다 .

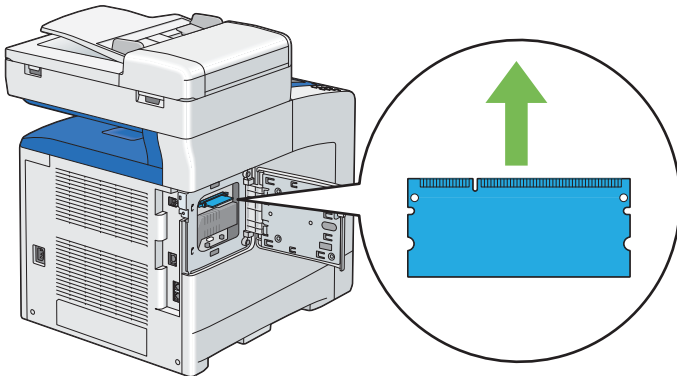



- 6 메모리 모듈을 슬롯에 단단히 밀어 넣습니다 .

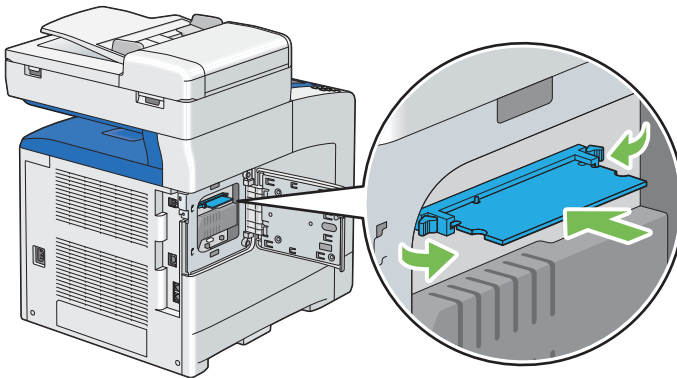


참고 :

- 메모리 모듈이 슬롯에 완전히 고정되어 쉽게 움직이지 않아야 합니다 .

- 7 제어 보드 커버를 닫고 프린터 정면 쪽으로 밀어 넣습니다 .

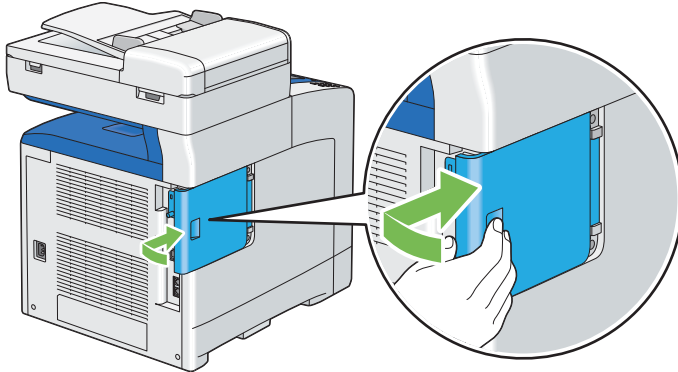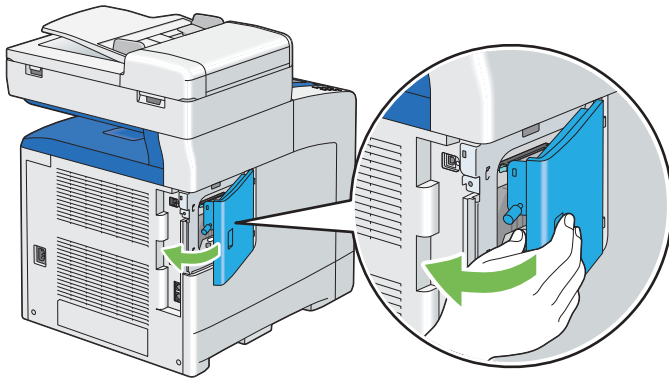

8 나사를 시계 방향으로 돌립니다 .

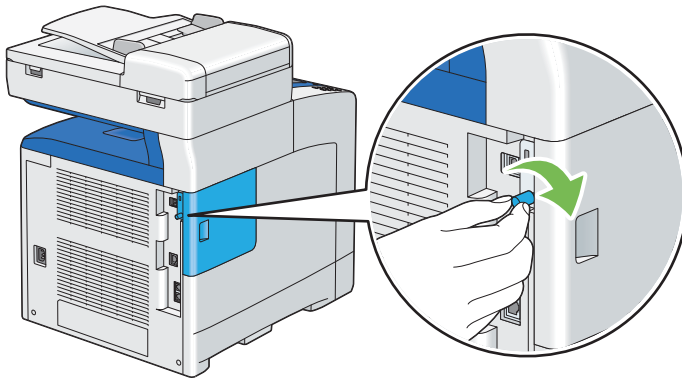

9 프린터를 켭니다 .

10 시스템 설정 페이지를 프린트하여 새로 설치된 메모리 모듈이 프린터에서 감지되는지 확인합니다 .

- a 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- b 리포트 / 리스트를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .
- c 시스템 설정을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .
시스템 설정 페이지가 프린트됩니다 .

11 시스템 설정 페이지의 일반 아래에 표시되는 메모리 용량의 크기를 확인합니다 .
메모리 용량이 늘어나지 않는 경우 프린터를 끄고 전원 코드를 분리한 후 메모리 모듈을 다시 설치합니다 .

12 프린트 드라이버를 설치한 후에 메모리 모듈(옵션)을 설치한 경우 사용 중인 운영 체제의 지침을

따라 드라이버를 업데이트합니다 . 프린터가 네트워크에 있는 경우에는 드라이버를 각 클라이언트별로 업데이트합니다 .

메모리 모듈 (옵션) 을 감지하도록 드라이버 업데이트

다음 절차에서는 Microsoft® Windows® 및 PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명합니다 .


Microsoft® Windows® 7/Windows 7 x64/ Windows Server® 2008 R2 x64	1 시작 → 장치 및 프린터를 클릭합니다 . 2 DocuPrint CM305 df 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 프린터 속성을 선택합니다 . 3 옵션 탭을 클릭한 후 프린터 정보 취득을 클릭합니다 . 4 적용을 클릭한 후 확인을 클릭합니다 . 5 장치 및 프린터 폴더를 닫습니다 .
Windows Vista®/ Windows Vista x64	1 시작 → 제어판 → 하드웨어 및 소리 → 프린터를 클릭합니다 . 2 DocuPrint CM305 df 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 속성을 선택합니다 . 3 옵션 탭을 클릭한 후 프린터 정보 취득을 클릭합니다 . 4 적용을 클릭한 후 확인을 클릭합니다 . 5 프린터 폴더를 닫습니다 .
Windows Server 2008/ Windows Server 2008 x64	1 시작 → 제어판 → 프린터를 클릭합니다 . 2 DocuPrint CM305 df 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 속성을 선택합니다 . 3 옵션 탭을 클릭한 후 프린터 정보 취득을 클릭합니다 . 4 적용을 클릭한 후 확인을 클릭합니다 . 5 프린터 폴더를 닫습니다 .
Windows XP/ Windows XP x64/ Windows Server 2003/ Windows Server 2003 x64	1 시작 → 프린터 및 팩스를 클릭합니다 . 2 DocuPrint CM305 df 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 속성을 선택합니다 . 3 옵션 탭을 클릭한 후 프린터 정보 취득을 클릭합니다 . 4 적용을 클릭한 후 확인을 클릭합니다 . 5 프린터 및 팩스 폴더를 닫습니다 .

프린터 정보 취득을 클릭한 후에 자동으로 프린터 정보가 업데이트되지 않으면 다음 단계를 따르십시오 .


- 1 옵션 탭을 클릭한 후 **항목**에서 **메모리 용량**을 선택합니다 .
- 2 **메모리 용량**에서 설치된 프린터 메모리의 총 크기를 선택합니다 .
- 3 **적용**을 클릭한 후 **확인**을 클릭합니다 .
- 4 **프린터 및 팩스** (또는 **프린터** 또는 **장치 및 프린터**) 폴더를 닫습니다 .

■ 250 매 트레이 (옵션) 설치


- 1 프린터를 끕니다 .

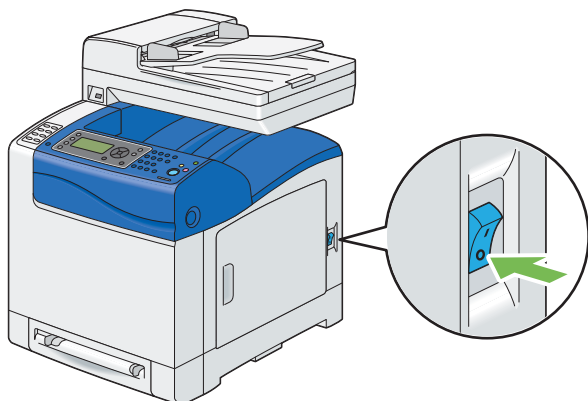

- 2 전원 코드를 프린터 후면의 전원 커넥터에서 분리합니다 .

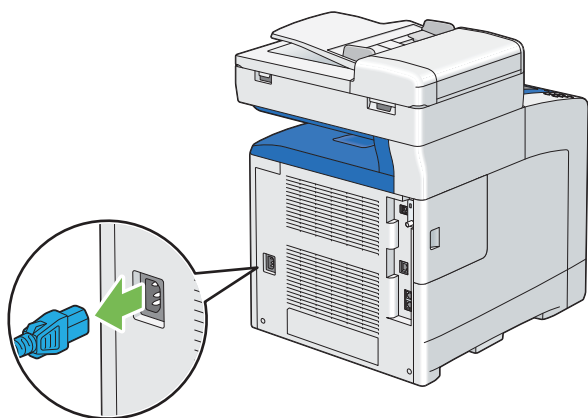


- 3 테이프와 나사 보관함을 제거합니다 .
- 4 프린터가 위치한 장소에 250 매 트레이 (옵션) 를 놓습니다 .
- 5 표준 250매 트레이를 프린터에서 약 200mm 정도 잡아 뺍니다. 그런 다음 표준 250매 트레이를 양 손으로 잡고 프린터에서 뺍니다 .

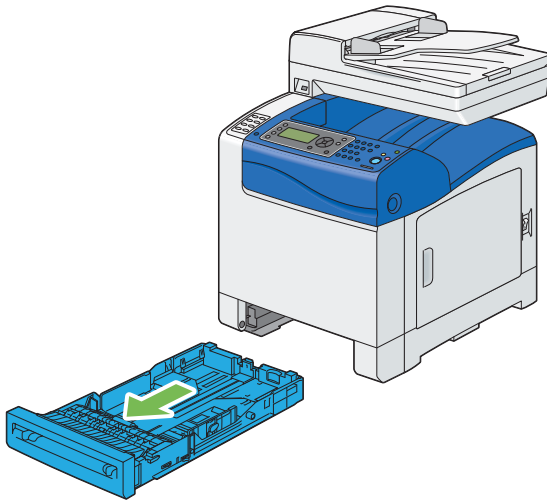

- 6** 프린터를 들어 올려 250매 트레이(옵션)의 가이드 핀 5개를 프린터 아래쪽의 구멍에 맞춥니다. 프린터를 250 매 트레이 (옵션) 위에 조심스럽게 내려 놓습니다 .

⚠ 주의 :


- 프린터를 들어 올릴 때는 두 사람이 함께 들어 올려야 합니다 .

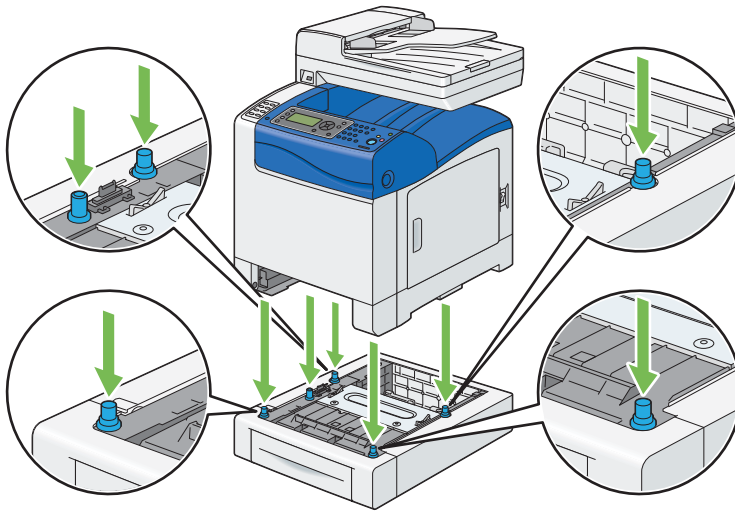


⚠ 주의 :

- 프린터를 250 매 트레이 (옵션) 위에 내려놓을 때 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오 .

- 7** 동전이나 이와 유사한 물체를 사용하여 트레이와 함께 제공되는 2 개의 나사를 조여 250 매 트레이 (옵션) 를 프린터에 고정합니다 .

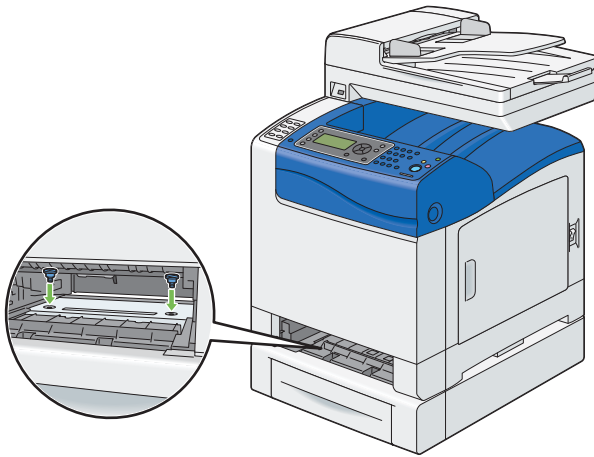

- 8** 프린터에 표준 250 매 트레이를 넣고 더 이상 들어가지 않을 때까지 밀어 넣습니다 .

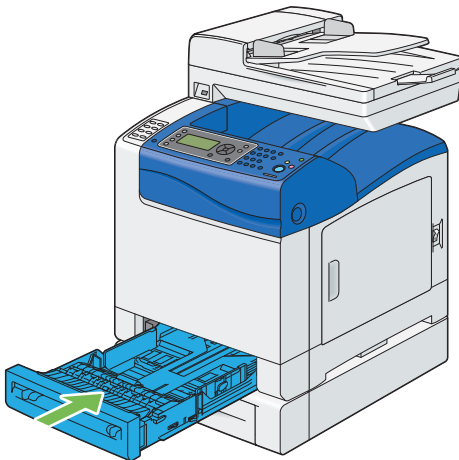

중요 :

- 트레이에 과도한 힘을 가하지 마십시오 . 트레이나 프린터 내부가 손상될 수 있습니다 .

- 9** 모든 케이블을 프린터 뒷면에 다시 연결하고 프린터를 켭니다 .

참고 :

- 프린터는 연결된 트레이를 자동으로 감지하지만 용지종류는 감지하지 않습니다 .

- 10** 시스템 설정 페이지를 프린트하여 250 매 트레이 (옵션) 가 올바르게 설치되었는지 확인합니다 .

- 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- 리포트 / 리스트를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .
- 시스템 설정을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .
시스템 설정 페이지가 프린트됩니다 .

- 11** 트레이 2(250 매 트레이) 가 시스템 설정 페이지의 **프린터 옵션** 아래에 표시되는지 확인합니다 .
트레이가 표시되지 않으면 프린터를 끄고 전원 코드를 분리한 후 250 매 트레이 (옵션) 를 다시 설치합니다 .

- 12** 250 매 트레이 (옵션) 에 용지를 적재한 후에 프린터 운영자 패널에서 용지종류를 지정합니다 .

- 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- 용지트레이 설정을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .

- c 트레이 2를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- d 용지종류를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- e 250 매 트레이 (옵션)의 용지종류를 선택한 후  버튼을 누릅니다.

13 프린트 드라이버를 설치한 후에 250 매 트레이 (옵션)를 설치한 경우 각 운영 체제의 지침을 따라 드라이버를 업데이트합니다. 프린터가 네트워크에 있는 경우에는 드라이버를 각 클라이언트별로 업데이트합니다.

250 매 트레이 (옵션)를 감지하도록 드라이버 업데이트

다음 절차에서는 Microsoft® Windows® 및 PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명합니다.

Microsoft Windows 7/ Windows 7 x64/ Windows Server 2008 R2 x64	1 시작 → 장치 및 프린터를 클릭합니다. 2 DocuPrint CM305 df 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 프린터 속성을 선택합니다. 3 옵션 탭을 클릭한 후 프린터 정보 취득을 클릭합니다. 4 적용을 클릭한 후 확인을 클릭합니다. 5 장치 및 프린터 폴더를 닫습니다.
Windows Vista/ Windows Vista x64	1 시작 → 제어판 → 하드웨어 및 소리 → 프린터를 클릭합니다. 2 DocuPrint CM305 df 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 속성을 선택합니다. 3 옵션 탭을 클릭한 후 프린터 정보 취득을 클릭합니다. 4 적용을 클릭한 후 확인을 클릭합니다. 5 프린터 폴더를 닫습니다.
Windows Server 2008/ Windows Server 2008 x64	1 시작 → 제어판 → 프린터를 클릭합니다. 2 DocuPrint CM305 df 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 속성을 선택합니다. 3 옵션 탭을 클릭한 후 프린터 정보 취득을 클릭합니다. 4 적용을 클릭한 후 확인을 클릭합니다. 5 프린터 폴더를 닫습니다.
Windows XP/ Windows XP x64/ Windows Server 2003/ Windows Server 2003 x64	1 시작 → 프린터 및 팩스를 클릭합니다. 2 DocuPrint CM305 df 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 속성을 선택합니다. 3 옵션 탭을 클릭한 후 프린터 정보 취득을 클릭합니다. 4 적용을 클릭한 후 확인을 클릭합니다. 5 프린터 및 팩스 폴더를 닫습니다.

프린터 정보 취득을 클릭한 후에 자동으로 프린터 정보가 업데이트되지 않으면 다음 단계를 따르십시오.


- 1 옵션 탭을 클릭한 후 항목에서 용지트레이 구성을 선택합니다.
- 2 용지트레이 구성에서 250 매 트레이 (옵션) 설정에 2 단트레이를 선택합니다.
- 3 적용을 클릭한 후 확인을 클릭합니다.
- 4 프린터 및 팩스 (또는 프린터 또는 장치 및 프린터) 폴더를 닫습니다.

프린터 켜기

중요 :


- 확장 코드나 전원 스트립을 사용하지 마십시오 .
- 프린터를 UPS(무정전 전원 공급 장치) 시스템에 연결해서는 안 됩니다 .

1 전원 코드를 프린터 후면의 전원 커넥터에 연결합니다 .

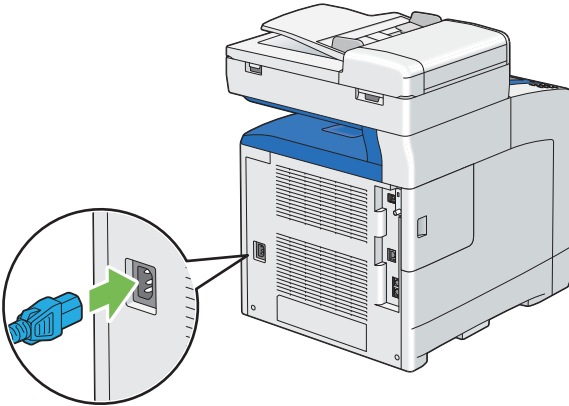

2 전원 코드의 다른 쪽 끝을 전원에 연결합니다 .

3 프린터를 켭니다 .

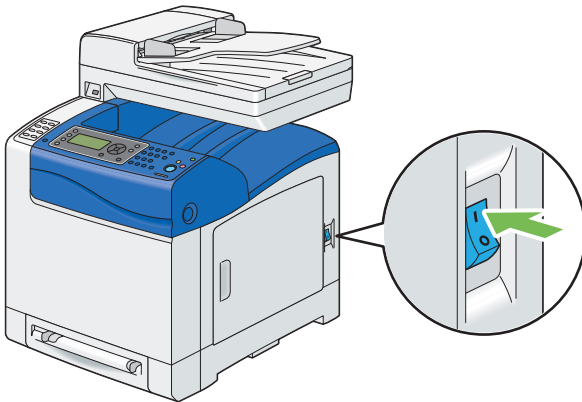

4 LCD 패널의 화면 지시에 따라 프린터의 초기 설정을 구성합니다 .

운영자 패널에서 초기 설정 지정

프린터를 처음 켤 때 프린터의 언어, 국가, 날짜 및 시간을 설정해야 합니다.
프린터를 켜면 LCD 패널에 마법사가 나타납니다. 초기 설정을 지정하려면 아래의 단계를 따르십시오.

참고 :

- 초기 설정 구성을 시작하지 않은 경우 3 분 안에 LCD 패널에 **사용 가능**이 표시됩니다. 그런 다음 필요한 경우 LCD 패널 또는 CentreWare Internet Services 에서 **마법사 실행**을 설정하여 다음과 같은 초기 설정을 지정할 수 있습니다.
운영자 패널에 대한 자세한 내용은 [302 페이지 "프린터 메뉴 이해"](#) 항목을 참조하십시오.
CentreWare Internet Services 에 대한 자세한 내용은 [65 페이지 "CentreWare Internet Services"](#) 항목을 참조하십시오.

- 1 언어를 선택하십시오.**가 표시됩니다. 운영자 패널의 다음 드롭다운 목록에서 사용할 언어를 선택한 후  버튼을 누릅니다.

English
Simplified Chinese
Traditional Chinese
Korean

- 2**  버튼을 눌러 국가 설정을 시작합니다.
- 3** 국가를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 4** 적절한 시간대를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 5** 현재 날짜를 지정한 후  버튼을 누릅니다.
- 6** 현재 시간을 지정한 후  버튼을 누릅니다.
- 7** 팩스 설정을 지정하려면  버튼을 누릅니다.
팩스 설정을 건너뛰려면 **시작** 버튼을 누른 후 마법사를 끝내고 프린터를 재기동합니다.
- 8** 팩스 번호를 입력한 후  버튼을 누릅니다.
- 9** 이름을 입력한 후  버튼을 누릅니다.
- 10**  버튼을 눌러 마법사를 끝내고 프린터를 재기동합니다.

조작부 설정 페이지 프린트

조작부 설정 페이지에는 운영자 패널 메뉴에 대한 현재 설정이 표시됩니다 .

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- 2 리포트 / 리스트를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 조작부 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
조작부 설정 페이지가 프린트됩니다 .

절전 모드

프린터에는 작업이 없는 기간 동안 전력 소비를 줄여 주는 절전 기능이 있습니다 . 이 기능은 저전력 모드 및 휴면 모드의 두 가지 모드로 작동합니다 . 제공된 상태 그대로 설정이 변경되지 않은 프린터의 경우 마지막으로 프린트 작업이 수행되고 3 분이 지난 후 저전력 모드로 전환됩니다 . 그런 다음 6 분 동안 작업이 없으면 프린터가 휴면 모드로 전환됩니다 . 프린터가 저전력 모드인 경우 LCD 배경 조명이 꺼집니다 . 휴면 모드에서는 **절전** 버튼에 불이 켜집니다 . 또한 화면에는 아무 내용도 표시되지 않습니다 .

공장 기본 설정인 3 분 (저전력 모드) 및 6 분 (휴면 모드) 을 각각 3 ~ 60 분 (저전력 모드) 및 1 ~ 6 분 (휴면 모드) 범위 내에서 변경할 수 있습니다 . 프린터를 다시 활성화하면 약 30 초 이내에 프린터가 프린트 준비 상태로 돌아갑니다 .

참조 :

- [366 페이지 " 절전 타이머 옵션 설정 "](#)

■ 절전 모드 종료

프린터가 컴퓨터에서 프린트 작업을 수신하면 자동으로 절전 모드를 종료합니다 . 저전력 모드를 수동으로 종료하려면 운영자 패널의 아무 버튼이나 누릅니다 . 휴면 모드를 종료하려면 **절전** 버튼을 누릅니다 .

참고 :

- 커버를 열고 닫으면 프린터가 저전력 모드 및 휴면 모드를 종료합니다 .
- ADF 커버를 열었다 닫으면 프린터는 휴면 모드를 종료합니다 .
- 프린터가 휴면 모드이면 **절전** 버튼을 제외한 운영자 패널의 모든 버튼이 작동하지 않습니다 . 운영자 패널의 버튼을 사용하려면 **절전** 버튼을 눌러 휴면 모드를 종료합니다 .

참조 :

- [366 페이지 " 절전 타이머 옵션 설정 "](#)

프린터 관리 소프트웨어

프린터와 함께 제공된 CD-ROM 을 사용하여 운영 체제에 맞춰 여러 소프트웨어 프로그램을 설치할 수 있습니다 .

이 장의 내용 :

- 64 페이지 " 프린트 및 스캔 드라이버 "
- 65 페이지 "CentreWare Internet Services"
- 67 페이지 "SimpleMonitor(Windows 만 해당)"
- 68 페이지 " 주소록 편집기 "
- 69 페이지 "Express Scan Manager"
- 70 페이지 "Setup Disk Creation Tool(Windows 전용)"
- 71 페이지 "DocuWorks(Windows 전용)"

프린트 및 스캔 드라이버

프린터의 모든 기능에 액세스하려면 *드라이버 CD 키트* 또는 *PostScript 드라이버 라이브러리 CD*에 있는 프린트 및 스캔 드라이버를 설치해야 합니다 .

- 프린트 드라이버를 통해 컴퓨터와 프린터가 서로 통신할 수 있으며 프린터 기능에 액세스할 수 있습니다 .
- 스캔 드라이버를 사용하여 이미지를 바로 **PC**로 스캔하고 스캔한 이미지를 **USB** 또는 네트워크를 통해 응용 프로그램에 바로 전송할 수 있습니다 .

참조 :

- [193 페이지 " 스캔 드라이버 설치 "](#)

CentreWare Internet Services

이 단원에서는 프린트 드라이버와 함께 설치되는 HTTP(Hyper Text Transfer Protocol) 기반 웹 페이지 서비스이며 웹 브라우저를 통해 액세스하는 **CentreWare Internet Services**에 대한 정보를 제공합니다 .

이 페이지는 프린터 상태 및 프린터 구성 옵션에 빠르게 액세스할 수 있도록 지원합니다. 네트워크상의 사용자는 자신의 웹 브라우저 소프트웨어를 사용하여 프린터에 액세스할 수 있습니다 . 관리 모드에서 사용자는 자신의 컴퓨터를 떠나지 않고도 프린터의 구성을 변경하고 , 팩스 디렉터리를 설치하며 , 프린터 설정을 관리할 수 있습니다 .

참고 :

- 관리자로부터 비밀번호를 부여받지 못한 사용자도 사용자 모드에서 구성 설정 및 옵션을 볼 수 있습니다 . 이러한 사용자는 현재 구성에 대한 변경 사항을 저장하거나 적용할 수 없습니다 .

■ 관리 비밀번호 생성

- 1 웹 브라우저를 시작합니다 .
- 2 브라우저 주소 필드에 IP 주소를 입력한 후 **Enter** 키를 누릅니다 .
- 3 **등록정보** 탭을 클릭합니다 .
- 4 왼쪽 탐색 패널에서 **문서보호**로 스크롤하여 **기계관리자 설정**을 선택합니다 .
- 5 기계관리자 모드에 대해 **사용함**을 선택합니다 .
- 6 기계관리자 ID 필드에 관리자 이름을 입력합니다 .
참고 :
 - 기본 ID 및 비밀번호는 각각 "11111" 및 "x-admin" 입니다 .
- 7 기계관리자 비밀번호 및 비밀번호 재확인 필드에 관리자의 비밀번호를 입력합니다 .
- 8 액세스 거부 (인증 실패로 인한) 필드에 허용되는 로그인 시도 횟수를 입력합니다 .
- 9 **적용**을 클릭합니다 . 새 비밀번호가 설정되며 이제 관리자 이름과 비밀번호로 로그인하여 프린터 구성 및 설정을 변경할 수 있습니다 .

SimpleMonitor(Windows 만 해당)

SimpleMonitor 를 사용하여 프린터 상태를 확인할 수 있습니다 . 화면의 오른쪽 아래에 있는 작업 표시 줄에서 SimpleMonitor 프린터 아이콘을 두 번 클릭합니다 . **프린터 선택** 창이 나타나며 여기에 프린터 이름 , 프린터 연결 포트 및 프린터 상태가 표시됩니다 . **상태** 열을 확인하여 프린터의 현재 상태를 파악합니다 .

상태 설정 버튼 : **상태 설정** 대화 상자를 표시하며 여기서 SimpleMonitor 설정을 수정할 수 있습니다 . **프린터 선택** 창에 나열된 프린터 중에서 원하는 프린터 이름을 클릭합니다 . **프린터 상태** 창이 나타납니다 .

프린터 상태 창은 용지 걸림이 발생하거나 토너가 부족한 경우 등 경고나 에러 상황이 발생한 경우 이를 사용자에게 알려 줍니다 .

기본적으로 **프린터 상태** 창은 프린트 중에 에러가 발생할 경우에 나타납니다 . 에러가 발생하면 에러 메시지가 **프린터 상태** 창에 나타납니다 . **자동 시작 설정**에서 **프린터 상태** 창이 시작되는 조건을 지정할 수 있습니다 .

프린터 정보 창에 대한 팝업 설정을 변경하려면

다음 절차에서는 Microsoft® Windows® XP 를 예로 들어 설명합니다 .

- 1 시작 → 모든 프로그램 → **Fuji Xerox** → **SimpleMonitor for Asia-Pacific** → **SimpleMonitor 활성화**를 클릭합니다 .
프린터 선택 창이 나타납니다 .
- 2 **상태 설정**을 클릭합니다 .
상태 설정 대화 상자가 나타납니다 .
- 3 **팝업 설정** 탭을 선택한 후 **자동 시작 설정**에서 팝업 유형을 선택합니다 .

또한 프린터의 토너 수준을 확인할 수도 있습니다 .

SimpleMonitor 는 *드라이버 CD 키트*에서 설치할 수 있으며 Windows 전용입니다 .

주소록 편집기

주소록 편집기의 인터페이스를 통해 프린터 주소록 항목을 간편하게 수정할 수 있습니다. 다음과 같은 항목을 생성할 수 있습니다.

- 팩스 항목
- 메일 항목
- 서버 항목

소프트웨어를 시작할 때 프린터가 **USB** 를 통해 컴퓨터에 연결되어 있거나 네트워크에 연결되어 있으면 주소록 편집기가 프린터 주소록을 읽습니다. 여기서 주소록 항목을 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 변경한 후에는 업데이트한 주소록을 프린터 또는 컴퓨터에 저장할 수 있습니다.

주소록 편집기는 *드라이버 CD 키트*에서 설치할 수 있으며 **Windows** 및 **Mac OS® X**에서 사용할 수 있습니다.

Express Scan Manager

Express Scan Manager 는 USB 를 통해 프린터에서 컴퓨터로 전송되는 스캔 작업을 처리합니다 . 스캔 작업이 프린터에서 컴퓨터로 전송되면 Express Scan Manager 가 자동으로 스캔 작업을 관리합니다 .

컴퓨터로 스캔하기 전에 Express Scan Manager 를 시작하고 스캔 설정을 구성하십시오 . 출력 대상 설정을 지정할 수 있습니다 .

Express Scan Manager 는 *드라이버 CD 키트*에서 설치할 수 있으며 Windows 및 Mac OS X 에서 사용할 수 있습니다 .

참조 :

- [191 페이지 " 스캔 "](#)

Setup Disk Creation Tool(Windows 전용)

드라이버 CD 키트의 Setup Disk Creation Tool 과 드라이버 CD 키트 및 PostScript 드라이버 라이브러리 CD 에 있는 프린트 드라이버는 사용자정의 드라이버 설정이 포함된 드라이버 설치 패키지를 생성하는 데 사용됩니다 . 드라이버 설치 패키지에는 저장된 프린트 드라이버 설정 그룹 및 다음과 같은 항목에 대한 기타 데이터가 포함될 수 있습니다 .

- 프린트 방향 및 한 면에 여러 장 포함 프린트 (문서 설정)
- 워터마크
- 폰트 참조

동일한 운영 체제를 실행 중인 여러 컴퓨터에 동일한 설정을 가진 프린트 드라이버를 설치하려면 플로피 디스크 또는 네트워크 내의 서버에 설치 디스크를 생성합니다. 생성된 설치 디스크를 사용하면 좀더 수월하게 프린트 드라이버를 설치할 수 있습니다 .

- 설치 디스크를 생성할 컴퓨터에 DocuPrint CM305 df 드라이버를 설치합니다 .
- 설치 디스크는 해당 디스크가 생성된 운영 체제 또는 이와 동일한 운영 체제를 실행 중인 컴퓨터에서만 실행할 수 있습니다 . 각 운영 체제별로 설치 디스크를 생성하십시오 .

DocuWorks(Windows 전용)

DocuWorks 를 설치하려면 *DocuWorks CD* 에서 해당하는 EXE 파일을 실행합니다 .

Windows 는 DocuWorks 및 DocuWorks Viewer Light 를 지원합니다 .

DocuWorks 는 Windows 에서만 사용할 수 있습니다 .

참고 :

- DocuWorks 에 대한 자세한 내용은 *DocuWorks CD* 에 있는 *readme* 파일을 참조하십시오 .

네트워크 기본 사항

이 장의 내용 :

- 74 페이지 " 네트워크 설정 및 구성 개요 "
- 75 페이지 " 프린터 연결 "
- 79 페이지 "IP 주소 설정 "
- 87 페이지 "Windows 를 실행하는 컴퓨터에 프린트 드라이버 설치 "
- 97 페이지 "Mac OS X 를 실행하는 컴퓨터에 프린트 드라이버 설치 "
- 98 페이지 "Linux 를 실행하는 컴퓨터에 프린트 드라이버 설치 (CUPS)"

네트워크 설정 및 구성 개요

네트워크를 설정하고 구성하려면

- 1 권장 하드웨어 및 케이블을 사용하여 프린터를 네트워크에 연결합니다 .
- 2 프린터와 컴퓨터를 켭니다 .
- 3 시스템 설정 페이지를 프린트하고 네트워크 설정에 참조할 수 있도록 따로 보관합니다 .
- 4 *드라이버 CD 키트* 또는 *PostScript 드라이버 라이브러리 CD* 의 드라이버 소프트웨어를 컴퓨터에 설치합니다 . 드라이버 설치에 대한 자세한 내용을 보려면 이 장에서 사용 중인 운영 체제에 대한 단원을 참조하십시오 .
- 5 네트워크에서 프린터를 식별하는 데 필요한 프린터 TCP/IP 주소를 구성합니다 .
 - Microsoft® Windows® 운영 체제 : *드라이버 CD 키트* 또는 *PostScript 드라이버 라이브러리 CD* 의 설치 프로그램을 실행하면 이미 설정된 TCP/IP 네트워크에 프린터가 연결되어 있는 경우 자동으로 프린터 IP 주소가 설정됩니다 . 또한 운영자 패널에서 직접 프린터 IP 주소를 설정할 수도 있습니다 .
 - Mac OS® X 시스템 및 Linux 시스템 : 운영자 패널에서 수동으로 프린터 TCP/IP 주소를 설정합니다 .
- 6 시스템 설정 페이지를 프린트하여 새 설정을 확인합니다 .

참고 :

- *드라이버 CD 키트* 또는 *PostScript 드라이버 라이브러리 CD* 를 사용할 수 없는 경우 Fuji Xerox 웹 사이트 <http://www.fujixeroxprinters.com/> 에서 최신 드라이버를 다운로드할 수 있습니다 .


참조 :

- 152 페이지 " 시스템 설정 페이지 프린트 "

프린터 연결

DocuPrint CM305 df 상호 연결 케이블은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다 .

연결 유형	연결 사양
USB	USB 2.0
Ethernet	10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-TX
벽면 잭 커넥터	RJ11
전화기 커넥터	RJ11

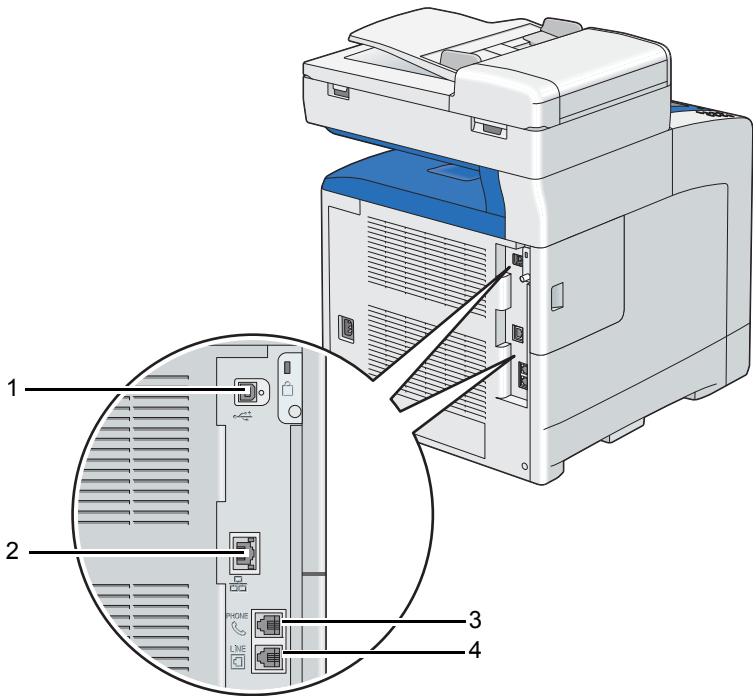

1 USB 포트	
2 Ethernet 포트	
3 전화기 커넥터	PHONE 
4 벽면 잭 커넥터	LINE 

■ 프린터를 컴퓨터 또는 네트워크에 연결

프린터를 **Ethernet** 또는 **USB** 를 통해 연결합니다 . **USB** 연결은 직접 연결이며 네트워킹에 사용되지 않습니다 . **Ethernet** 연결은 네트워킹에 사용됩니다 . 하드웨어 및 케이블 연결 요구 사항은 각각의 연결 방법에 따라 달라집니다 . **Ethernet** 케이블 및 하드웨어는 일반적으로 프린터에 포함되어 있지 않으며 별도로 구입해야 합니다 .

각 연결 유형에서 사용할 수 있는 기능이 다음 표에 나와 있습니다 .


연결 유형	사용 가능한 기능
USB	USB 를 통해 연결하는 경우 : • 컴퓨터에서 프린트 작업을 지시합니다 . • 이미지를 응용 프로그램으로 스캔하고 프린트합니다 . • 이미지를 컴퓨터의 폴더로 스캔하고 프린트합니다 . • 주소록 편집기를 사용하여 주소록 항목을 관리합니다 .
Ethernet	Ethernet 을 통해 연결하는 경우 : • 네트워크상의 컴퓨터에서 프린트 작업을 지시합니다 . • 네트워크상의 컴퓨터로 스캔하고 프린트합니다 . • FTP 서버로 스캔합니다 . • 메일로 스캔합니다 . • CentreWare Internet Services 를 사용하여 주소록 항목을 관리합니다 .

USB 연결

로컬 프린터는 **USB** 케이블을 사용하여 컴퓨터에 직접 연결됩니다. 컴퓨터가 아닌 네트워크에 프린터를 연결하는 경우에는 이 단원을 건너뛰고 **78 페이지 "네트워크 연결"** 항목으로 이동하십시오.

프린터를 컴퓨터에 연결하려면

- 1 작은 쪽 **USB** 커넥터를 프린터 후면의 **USB** 포트에 연결합니다.

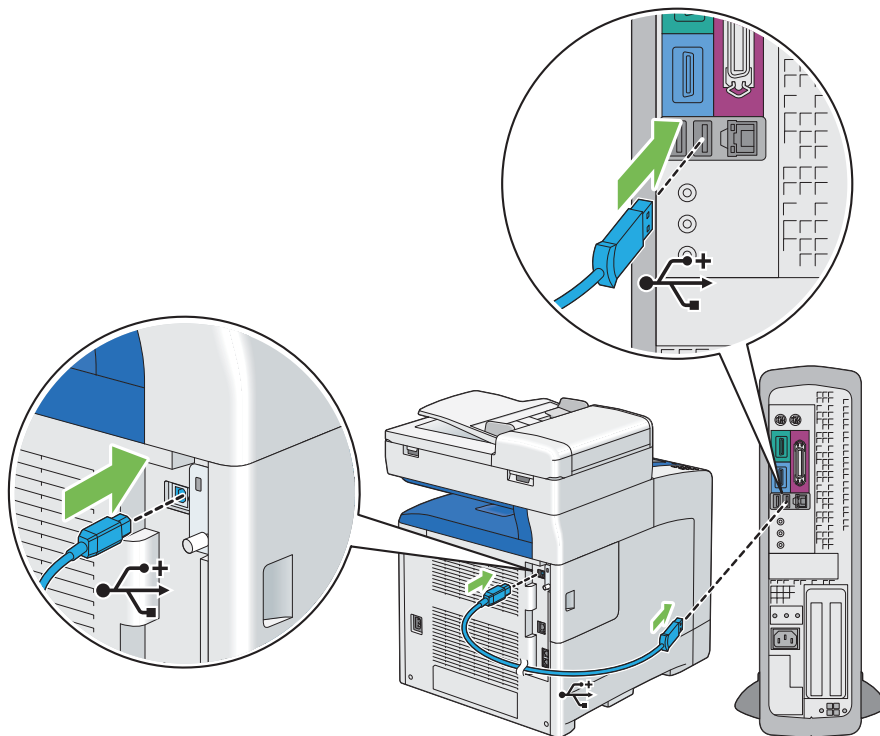

참고 :

- 케이블의 **USB** 기호가 프린터의 **USB** 기호와 일치해야 합니다.

- 2 케이블의 반대쪽 끝을 컴퓨터의 **USB** 포트에 연결합니다.


참고 :

- 프린터 **USB** 케이블을 키보드에 있는 **USB** 포트에 연결하지 마십시오.

네트워크 연결

프린터를 네트워크에 연결하려면

- 1 Ethernet 케이블을 연결합니다 .

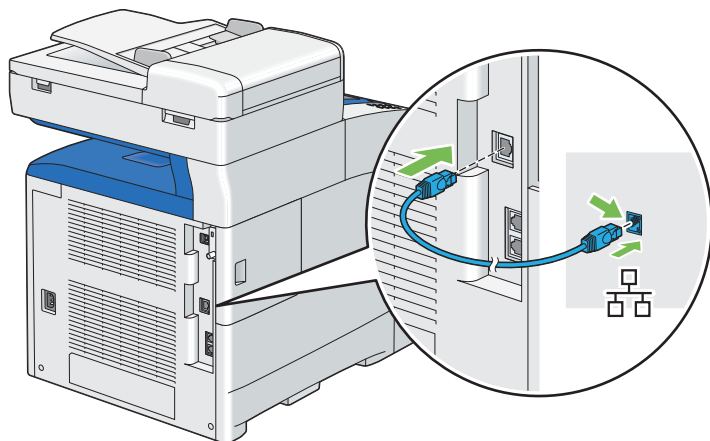

프린터를 네트워크에 연결하려면 **Ethernet** 케이블의 한쪽 끝을 프린터 후면의 **Ethernet** 포트에 연결하고 반대쪽 끝을 **LAN** 연결부 또는 허브에 연결합니다 .

IP 주소 설정

이 단원의 내용 :

- 80 페이지 "TCP/IP 및 IP 주소 "
- 81 페이지 " 프린터 IP 주소 자동 설정 "
- 82 페이지 " 프린터 IP 주소의 동적 설정 방법 "
- 83 페이지 "IP 주소 지정 (IPv4 모드의 경우)"
- 85 페이지 "IP 설정 확인 "
- 86 페이지 " 시스템 설정 페이지 프린트 및 확인 "

■ TCP/IP 및 IP 주소

컴퓨터가 대규모 네트워크 내에 있는 경우 네트워크 관리자에게 해당되는 TCP/IP 주소 및 추가적인 시스템 설정 정보를 문의하십시오 .

사용자가 자체적인 소규모 LAN(Local Area Network) 을 설정하거나 Ethernet 을 사용하여 프린터와 컴퓨터를 직접 연결하려는 경우에는 다음 절차에 따라 자동으로 프린터 IP 주소를 설정할 수 있습니다 .

컴퓨터와 프린터는 기본적으로 TCP/IP 프로토콜을 사용하여 Ethernet 네트워크를 통해 통신합니다 . TCP/IP 프로토콜을 사용할 경우 각 프린터 및 컴퓨터는 고유한 IP 주소를 가져야 합니다 . 주소는 비슷한 형태로 마지막 자리만 달라야 합니다 . 예를 들어 컴퓨터의 주소가 192.168.1.3 인 경우 프린터의 주소는 192.168.1.2 와 같이 지정할 수 있습니다 . 또 다른 장치의 주소는 192.168.1.4 가 될 수 있습니다 .

많은 네트워크가 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버를 가지고 있습니다 . DHCP 서버는 DHCP 를 사용하도록 구성된 네트워크 내에 있는 모든 컴퓨터와 프린터에게 자동으로 IP 주소를 지정합니다 . DHCP 서버는 대부분의 케이블 및 DSL(디지털 가입자 회선) 라우터에 내장되어 있습니다 . 케이블 또는 DSL 라우터를 사용하는 경우 , IP 주소 지정에 대한 정보는 해당 라우터 설명서를 참조하십시오 .

■ 프린터 IP 주소 자동 설정

DHCP 서버 없이 소규모로 설정된 TCP/IP 네트워크에 프린터를 연결하는 경우, *드라이버 CD 키트* 또는 *PostScript 드라이버 라이브러리 CD*의 설치 프로그램을 사용하여 프린터의 IP 주소를 감지하거나 지정합니다. 자세한 지침을 보려면 *드라이버 CD 키트* 또는 *PostScript 드라이버 라이브러리 CD*를 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 삽입하십시오. 설치 프로그램이 시작되면 설치 메시지에 따르십시오.

참고 :

- 자동 설치 프로그램이 제대로 동작하기 위해서는 설정된 TCP/IP 네트워크에 프린터가 연결되어 있어야 합니다.

■ 프린터 IP 주소의 동적 설정 방법

두 가지 프로토콜을 이용하여 프린터 IP 주소를 동적으로 설정할 수 있습니다 .

- DHCP(기본 설정)
- AutoIP

운영자 패널을 사용하면 두 프로토콜을 모두 설정 또는 해제할 수 있으며 , CentreWare Internet Services 를 사용할 때는 DHCP 를 설정 또는 해제할 수 있습니다 .

참고 :

- 프린터 IP 주소가 포함된 리포트를 프린트할 수 있습니다 . 운영자 패널에서 **기계확인 / 사양설정** 버튼을 누르고 **리포트 / 리스트**를 선택한 다음 **OK** 버튼을 누르고 **시스템 설정**을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 . IP 주소가 시스템 설정 페이지에 나열됩니다 .

운영자 패널 사용

DHCP 또는 AutoIP 프로토콜을 설정하거나 해제하려면

- 1 운영자 패널에서 **기계확인 / 사양설정** 버튼을 누릅니다 .
- 2 관리자 메뉴를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .
- 3 유선 네트워크를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .
- 4 TCP/IP 를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .
- 5 IPv4 를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .
- 6 IP 주소 설정을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .
- 7 DHCP/AutoIP 를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .

CentreWare Internet Services 사용

DHCP 프로토콜을 설정하거나 해제하려면

- 1 웹 브라우저를 시작합니다 .
- 2 브라우저 주소 필드에 IP 주소를 입력한 후 **Enter** 키를 누릅니다 .
- 3 등록정보를 선택합니다 .
- 4 왼쪽 탐색 패널에서 **프로토콜 설정** 폴더를 선택합니다 .
- 5 TCP/IP 를 선택합니다 .
- 6 IP 주소 설정 방법에서 **DHCP/Autonot** 옵션을 선택합니다 .
- 7 적용 버튼을 클릭합니다 .

■ IP 주소 지정 (IPv4 모드 의 경우)

참고 :

- IPv6 모드에서 IP 주소를 수동으로 지정할 때는 CentreWare Internet Services 를 사용합니다 . CentreWare Internet Services 를 표시하려면 링크 로컬 주소를 사용합니다 . 링크 로컬 주소를 확인하려면 [86 페이지 " 시스템 설정 페이지 프린트 및 확인 "](#) 항목을 참조하십시오 .
- IP 주소를 지정하는 작업은 고급 기능으로 볼 수 있으며 보통은 시스템 관리자가 수행합니다 .
- 주소 클래스에 따라 IP 주소의 범위는 다르게 지정될 수 있습니다 . 예를 들어 클래스 A에 해당하는 IP 주소의 경우 0.0.0.0 에서 127.255.255.255 까지 지정됩니다 . IP 주소 지정에 대한 내용은 해당 시스템 관리자에게 문의하십시오 .

운영자 패널을 사용하여 IP 주소를 지정할 수 있습니다 .

- 1 프린터를 켭니다 .
프린트가능 메시지가 LCD 패널에 표시되는지 확인합니다 .
- 2 운영자 패널에서 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- 3 관리자 메뉴를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 유선 네트워크를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 TCP/IP 를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 6 IPv4 를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 7 IP 주소 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 8 조작부를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 9 기계를 재기동하면 새 설정이 유효해집니다 . 라는 메시지가 표시되는지 확인한 후 아무 버튼이나 누릅니다 .
- 10 ▼ 버튼을 눌러 IP 주소를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
커서가 IP 주소의 첫 번째 8 진수에 놓여 있습니다 .
- 11 숫자 키패드를 사용하여 IP 주소의 값을 입력합니다 .
- 12 ► 버튼을 누릅니다 .
커서가 다음 8 진수로 이동합니다 .
- 13 11 ~ 12 단계를 반복하여 IP 주소에 모든 숫자를 설정한 후  버튼을 누릅니다 .
- 14 기계를 재기동하면 새 설정이 유효해집니다 . 라는 메시지가 표시되는지 확인한 후 아무 버튼이나 누릅니다 .
- 15 ▼ 버튼을 눌러 Subnet Mask 를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
커서가 서브넷 마스크의 첫 번째 8 진수에 놓여 있습니다 .
- 16 숫자 키패드를 사용하여 서브넷 마스크의 값을 입력합니다 .
- 17 ► 버튼을 누릅니다 .
커서가 다음 8 진수로 이동합니다 .
- 18 16 ~ 17 단계를 반복하여 서브넷 마스크를 설정한 후  버튼을 누릅니다 .

- 19** 기계를 재기동하면 새 설정이 유효해집니다. 라는 메시지가 표시되는지 확인한 후 아무 버튼이나 누릅니다.
- 20** ▼ 버튼을 눌러 **Gateway** 주소를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
커서가 게이트웨이 주소의 첫 번째 8 진수에 놓여 있습니다.
- 21** 숫자 키패드를 사용하여 게이트웨이 주소의 값을 입력합니다.
- 22** ► 버튼을 누릅니다.
커서가 다음 8 진수로 이동합니다.
- 23** 21 ~ 22 단계를 반복하여 게이트웨이 주소를 설정한 후  버튼을 누릅니다.
- 24** 기계를 재기동하면 새 설정이 유효해집니다. 라는 메시지가 표시되는지 확인한 후 아무 버튼이나 누릅니다.
- 25** 프린터를 켜다가 다시 켵니다.

참조 :

- 44 페이지 "운영자 패널"

■ IP 설정 확인

시스템 설정 리포트를 프린트하거나 **ping** 명령을 사용하여 설정을 확인할 수 있습니다 .

다음 절차에서는 **Windows XP** 를 예로 들어 설명합니다 .

- 1 시스템 설정 페이지를 프린트합니다 .
- 2 시스템 설정 페이지의 **IPv4** 머리글 아래에서 **IP** 주소 , 서브넷 마스크 및 게이트웨이가 적절한지 확인합니다 .

네트워크에서 프린터가 활성화되었는지 확인하기 위해 컴퓨터에서 **ping** 명령을 실행할 수 있습니다 .

- 1 **시작**을 클릭한 후 **실행**을 선택합니다 .
- 2 **cmd** 를 입력한 후 **확인**을 클릭합니다 .
검은색 창이 표시됩니다 .
- 3 **ping xx.xx.xx.xx** 를 입력한 다음 (**xx.xx.xx.xx** 는 프린터의 IP 주소), **Enter** 키를 누릅니다 .
- 4 IP 주소로부터 회신이 와야 프린터가 네트워크에서 활성화된 것입니다 .

참조 :

- [86 페이지 " 시스템 설정 페이지 프린트 및 확인 "](#)

■ 시스템 설정 페이지 프린트 및 확인

운영자 패널을 사용하여 시스템 설정 페이지를 프린트하고 프린터의 IP 주소를 확인합니다 .

- 1 운영자 패널에서 **기계확인 / 사양설정** 버튼을 누릅니다 .
- 2 **리포트 / 리스트**를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 **시스템 설정**을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
시스템 설정 페이지가 프린트됩니다 .
- 4 시스템 설정 페이지의 **유선 네트워크** 아래에서 **IP 주소** 옆에 있는 IP 주소를 확인합니다 . IP 주소가 **0.0.0.0** 이면 자동으로 IP 주소가 결정될 때까지 몇 분 정도 기다린 후 시스템 설정 페이지를 다시 프린트합니다 .
IP 주소가 자동으로 결정되지 않을 경우에는 [83 페이지 "IP 주소 지정 \(IPv4 모드의 경우 \)" 항목](#)을 참조하십시오 .

Windows 를 실행하는 컴퓨터에 프린트 드라이버 설치

이 단원의 내용 :

- 88 페이지 " 프린트 드라이버 설치 전 상태 확인 (네트워크 연결 설정 시)"
- 89 페이지 "CD-ROM 삽입 "
- 90 페이지 "USB 연결 설정 "
- 91 페이지 " 네트워크 연결 설정 "
- 92 페이지 " 공유 프린트 설정 "

■ 프린트 드라이버 설치 전 상태 확인 (네트워크 연결 설정 시)

컴퓨터에 프린트 드라이버를 설치하기 전에 시스템 설정 페이지를 프린트하여 프린터의 IP 주소를 확인합니다 .

이 단원의 내용 :

- 88 페이지 " 운영자 패널 "
- 88 페이지 " 프린터 설치 전에 방화벽 해제 "

운영자 패널

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- 2 리포트 / 리스트를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 시스템 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
시스템 설정 페이지가 프린트됩니다 .
- 4 시스템 설정 페이지의 **유선 네트워크** 아래에서 IP 주소를 찾습니다 .
IP 주소가 **0.0.0.0** 이면 자동으로 IP 주소가 결정될 때까지 몇 분 정도 기다린 후 시스템 설정 페이지를 다시 프린트합니다 .
IP 주소가 자동으로 결정되지 않을 경우에는 83 페이지 "IP 주소 지정 (IPv4 모드의 경우)" 항목을 참조하십시오 .

프린터 설치 전에 방화벽 해제

참고 :

- Windows XP 의 경우 서비스 팩 2 또는 3 을 설치해야 합니다 .

다음 운영 체제 중 하나를 실행하는 경우 Fuji Xerox 프린터 소프트웨어를 설치하기 전에 방화벽을 해제해야 합니다 .

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008
- Windows XP

다음 절차에서는 Windows XP 를 예로 들어 설명합니다 .

- 1 시작 → 도움말 및 지원을 클릭합니다 .

참고 :

- Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 및 Windows 7 운영 체제에서 온라인 도움말을 사용하고 있다면 **Windows** 도움말 및 지원 창에서 **오프라인 도움말**로 전환합니다 .

- 2 검색 상자에 방화벽을 입력한 후 **Enter** 키를 누릅니다 .

목록에서 **Windows** 방화벽 설정 또는 해제를 클릭한 후 화면의 지시를 따릅니다 .

Fuji Xerox 프린터 소프트웨어 설치가 완료된 후 방화벽을 설정합니다 .

■ CD-ROM 삽입

PCL 프린트 드라이버를 설치하는 경우

- 1 *드라이버 CD 키트*를 컴퓨터에 넣고 쉬운 **설치** 네비게이션을 시작합니다 .

참고 :

- CD가 자동으로 시작되지 않으면 **시작** → **모든 프로그램** (Windows Vista 및 Windows 7의 경우) → **보조프로그램** (Windows Vista 및 Windows 7의 경우) → **실행**을 클릭한 후 **D:\setup.exe**(여기서 D 는 CD 의 드라이브 문자) 를 입력한 다음 **확인**을 클릭합니다 .

PostScript 프린트 드라이버를 설치하는 경우

- 1 *PostScript 드라이버 라이브러리 CD* 를 컴퓨터에 넣습니다 .

■ USB 연결 설정

PCL 프린트 드라이버를 설치하는 경우

- 1 드라이버 및 소프트웨어 설치를 클릭합니다 .
- 2 프린트 / 팩스 드라이버를 클릭합니다 .
- 3 USB 로 연결하는 경우를 클릭합니다 .
- 4 도움말에 설명된 절차에 따라 프린트 드라이버를 설치합니다 .

• USB 프린트

개인용 프린터는 USB 를 사용하여 컴퓨터 또는 프린트 서버에 연결하는 프린터입니다 . 프린터가 컴퓨터가 아닌 네트워크에 연결되어 있는 경우에는 [91 페이지 "네트워크 연결 설정"](#) 항목을 참조하십시오 .

PostScript 프린트 드라이버를 설치하는 경우

Windows 사용자는 *PostScript User Guide* 에서 프린트 드라이버 설치 방법을 확인해야 합니다 .

■ 네트워크 연결 설정

참고 :

- Linux 환경에서 이 프린터를 사용하려면 Linux 드라이버를 설치해야 합니다 . 해당 드라이버의 설치 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 [98 페이지 "Linux 를 실행하는 컴퓨터에 프린트 드라이버 설치 \(CUPS\)"](#) 항목을 참조하십시오 .
- Linux 환경에서 CD 드라이브를 사용하는 경우 해당 시스템 환경에 따라 CD를 마운트해야 합니다 . 명령 문자열은 `mount/media/CD-ROM` 입니다 .

PCL 프린트 드라이버를 설치하는 경우

- 1 드라이버 및 소프트웨어 설치를 클릭합니다 .
- 2 프린트 / 팩스 드라이버를 클릭합니다 .
- 3 표준 또는 사용자정의 설치를 선택합니다 .
- 4 화면의 지시에 따라 프린트 드라이버를 설치합니다 .

PostScript 프린트 드라이버를 설치하는 경우

Windows 사용자는 *PostScript User Guide* 에서 프린트 드라이버 설치 방법을 확인해야 합니다 .

■ 공유 프린트 설정

프린터와 함께 제공된 *드라이버 CD 키트*를 사용하거나 Microsoft 의 " 피어 투 피어 " 방식을 사용하여 네트워크에서 새 프린터를 공유할 수 있습니다 . 그러나 Microsoft 방식을 사용할 경우 *드라이버 CD 키트*에서 설치되는 SimpleMonitor 및 기타 프린터 유틸리티 같은 일부 기능을 사용하지 못할 수 있습니다 .

네트워크에 있는 프린터를 사용하려면 프린터를 공유하고 해당 프린터의 드라이버를 네트워크에 있는 모든 컴퓨터에 설치해야 합니다 .

참고 :

- 공유 프린트를 위한 Ethernet 케이블은 사용자가 구입해야 합니다 .

• Windows XP, Windows XP 64-Bit Edition, Windows Server 2003 및 Windows Server 2003 x64 Edition 의 경우

- 1 시작 → 프린터 및 팩스를 클릭합니다 .
- 2 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **속성**을 선택합니다 .
- 3 공유 탭에서 이 프린터 공유 라디오 버튼을 선택한 후 **공유 이름** 텍스트 상자에 이름을 입력합니다 .
- 4 추가 드라이버를 클릭하고 프린터로 프린트할 모든 네트워크 클라이언트의 운영 체제를 선택합니다 .
- 5 **확인**을 클릭합니다 .
파일이 누락된 경우 서버 운영 체제 CD 를 삽입하라는 메시지가 나타납니다 .
- 6 **적용**을 클릭한 후 **확인**을 클릭합니다 .

• Windows Vista 및 Windows Vista 64-Bit Edition 의 경우

- 1 시작 → 제어판 → 하드웨어 및 소리 → 프린터를 클릭합니다 .
- 2 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **공유**를 선택합니다 .
- 3 **공유 옵션 변경**을 클릭합니다 .
계속하려면 사용 권한이 필요합니다 . 메시지가 나타납니다 .
- 4 **계속**을 클릭합니다 .
- 5 이 프린터 공유 확인란을 선택한 후 **공유 이름**에 이름을 입력합니다 .
- 6 추가 드라이버를 클릭하고 프린터로 프린트할 모든 네트워크 클라이언트의 운영 체제를 선택합니다 .
- 7 **확인**을 클릭합니다 .
- 8 **적용**을 클릭한 후 **확인**을 클릭합니다 .

• Windows Server 2008 및 Windows Server 2008 64-Bit Edition 의 경우

- 1 시작 → 제어판 → 프린터를 클릭합니다 .
- 2 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **공유**를 선택합니다 .
- 3 이 프린터 공유 확인란을 선택한 후 **공유 이름**에 이름을 입력합니다 .
- 4 추가 드라이버를 클릭하고 프린터로 프린트할 모든 네트워크 클라이언트의 운영 체제를 선택합니다 .
- 5 **확인**을 클릭합니다 .
- 6 **적용**을 클릭한 후 **확인**을 클릭합니다 .

• Windows 7, Windows 7 64-Bit Edition 및 Windows Server 2008 R2 의 경우

- 1 시작 → 장치 및 프린터를 클릭합니다 .
- 2 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **프린터 속성**을 선택합니다 .
- 3 공유 탭에서 이 프린터 공유 확인란을 선택한 후 **공유 이름** 텍스트 상자에 이름을 입력합니다 .
- 4 추가 드라이버를 클릭하고 프린터로 프린트할 모든 네트워크 클라이언트의 운영 체제를 선택합니다 .
- 5 **확인**을 클릭합니다 .
- 6 **적용**을 클릭한 후 **확인**을 클릭합니다 .

프린터가 제대로 공유되는지 확인하려면

- **프린터 , 프린터 및 팩스** 또는 **장치 및 프린터** 폴더에서 프린터 개체가 공유되는지 확인합니다 . 프린터 아이콘 아래에 공유 아이콘이 표시됩니다 .
- **네트워크** 또는 **네트워크 환경**을 탐색합니다 . 서버의 호스트 이름과 프린터에 지정한 공유 이름을 찾습니다 .


이제 프린터가 공유되므로 " 피어 투 피어 " 방식을 사용하여 네트워크 클라이언트에 프린터를 설치할 수 있습니다 .

피어 투 피어

피어 투 피어 방식을 사용할 경우 프린트 드라이버가 각 클라이언트 컴퓨터에 완전하게 설치됩니다 . 네트워크 클라이언트가 드라이버의 수정 사항에 대한 제어권을 가지게 되며 클라이언트 컴퓨터가 프린트 작업 프로세스를 처리합니다 .

• Windows XP, Windows XP 64-Bit Edition, Windows Server 2003 및 Windows Server 2003 x64 Edition 의 경우

- 1 시작 → 프린터 및 팩스를 클릭합니다 .
- 2 프린터 추가를 클릭하여 프린터 추가 마법사를 시작합니다 .
- 3 다음을 클릭합니다 .
- 4 네트워크 프린터 또는 다른 컴퓨터에 연결되어 있는 프린터를 선택한 후 다음을 클릭합니다 . 프린터가 나열되지 않는 경우에는 텍스트 상자에 프린터의 경로를 입력합니다 .

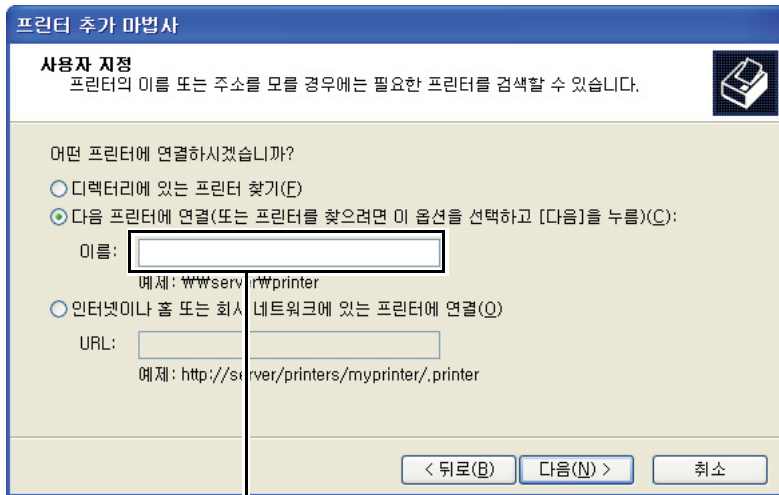


예 : \\< 서버 호스트 이름 >\< 공유 프린터명 >

서버 호스트 이름은 네트워크에서 식별되는 서버 컴퓨터의 이름입니다 . 공유 프린터명은 서버 설치 과정에서 지정한 이름입니다 .

- 5 프린터 찾아보기를 클릭한 후 다음을 클릭합니다 .
- 6 프린터를 선택한 후 다음을 클릭합니다 .
새 프린터인 경우에는 프린트 드라이버를 설치하라는 메시지가 나타날 수 있습니다 . 시스템 드라이버를 사용할 수 없는 경우에는 사용 가능한 드라이버의 경로를 지정해야 합니다 .
- 7 이 프린터를 기본 프린터로 설정하려면 예를 선택한 후 다음을 선택합니다 .
설치를 확인하려면 예를 클릭하여 테스트 페이지를 프린트합니다 .
- 8 마침을 클릭합니다 .
테스트 페이지가 프린트되면 설치가 완료된 것입니다 .

• Windows Vista 및 Windows Vista 64-Bit Edition 의 경우

- 1 시작 → 제어판 → 하드웨어 및 소리 → 프린터를 클릭합니다 .
- 2 프린터 추가를 클릭하여 프린터 추가 마법사를 시작합니다 .
- 3 네트워크, 무선 또는 Bluetooth 프린터 추가를 선택한 후 다음을 클릭합니다 . 프린터가 나열되면 프린터를 선택하고 다음을 클릭하거나, 원하는 프린터가 목록에 없습니다 . 를 선택하고 이름으로 공유 프린터 선택에 프린터의 경로를 입력한 후 다음을 클릭합니다 .

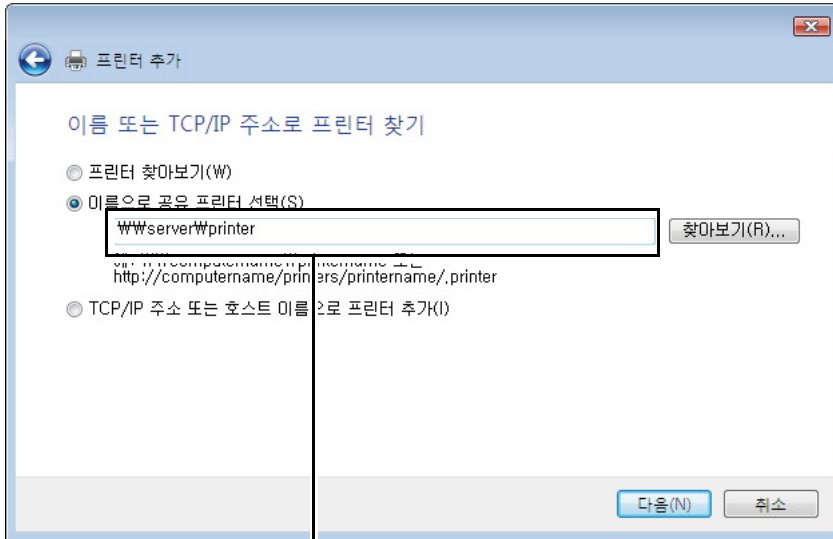

예 : \\< 서버 호스트 이름 > \< 공유 프린터명 >

서버 호스트 이름은 네트워크에서 식별되는 서버 컴퓨터의 이름입니다 . 공유 프린터명은 서버 설치 과정에서 지정한 이름입니다 .

- 4 새 프린터인 경우에는 프린트 드라이버를 설치하라는 메시지가 나타날 수 있습니다 . 시스템 드라이버를 사용할 수 없는 경우에는 사용 가능한 드라이버의 경로를 지정해야 합니다 .
- 5 이 프린터를 기본 프린터로 설정하려면 예를 선택한 후 다음을 선택합니다 .
- 6 설치를 확인하려면 테스트 페이지 인쇄를 클릭합니다 .
- 7 마침을 클릭합니다 .
테스트 페이지가 프린트되면 설치가 완료된 것입니다 .

• Windows Server 2008 및 Windows Server 2008 64-Bit Edition 의 경우

- 1 시작 → 제어판 → 프린터를 클릭합니다 .
- 2 프린터 추가를 클릭하여 프린터 추가 마법사를 시작합니다 .
- 3 네트워크, 무선 또는 Bluetooth 프린터 추가를 선택한 후 다음을 클릭합니다 . 프린터가 나열되면 프린터를 선택하고 다음을 클릭하거나, 원하는 프린터가 목록에 없습니다 . 를 선택하고 이름으로 공유 프린터 선택에 프린터의 경로를 입력한 후 다음을 클릭합니다 .
예 : \\< 서버 호스트 이름 >\< 공유 프린터명 >
서버 호스트 이름은 네트워크에서 식별되는 서버 컴퓨터의 이름입니다 . 공유 프린터명은 서버 설치 과정에서 지정한 이름입니다 .
- 4 새 프린터인 경우에는 프린트 드라이버를 설치하라는 메시지가 나타날 수 있습니다 . 시스템 드라이버를 사용할 수 없는 경우에는 사용 가능한 드라이버의 경로를 지정해야 합니다 .
- 5 이 프린터를 기본 프린터로 설정하려면 예를 선택한 후 다음을 선택합니다 .
- 6 설치를 확인하려면 테스트 페이지 인쇄를 클릭합니다 .
- 7 마침을 클릭합니다 .
테스트 페이지가 프린트되면 설치가 완료된 것입니다 .

• Windows 7, Windows 7 64-Bit Edition 및 Windows Server 2008 R2 의 경우

- 1 시작 → 장치 및 프린터를 클릭합니다 .
- 2 프린터 추가를 클릭하여 프린터 추가 마법사를 시작합니다 .
- 3 네트워크, 무선 또는 Bluetooth 프린터 추가를 선택합니다 . 프린터가 나열되면 프린터를 선택하고 다음을 클릭하고, 나열되지 않을 경우에는 원하는 프린터가 목록에 없습니다 . 를 선택합니다 . 이름으로 공유 프린터 선택을 클릭하고 텍스트 상자에 프린터의 경로를 입력한 후 다음을 클릭합니다 .
예 : \\< 서버 호스트 이름 >\< 공유 프린터명 >
서버 호스트 이름은 네트워크에서 식별되는 서버 컴퓨터의 이름입니다 . 공유 프린터명은 서버 설치 과정에서 지정한 이름입니다 .
- 4 새 프린터인 경우에는 프린트 드라이버를 설치하라는 메시지가 나타날 수 있습니다 . 시스템 드라이버를 사용할 수 없는 경우에는 사용 가능한 드라이버의 경로를 지정해야 합니다 .
- 5 프린터명을 확인한 후 다음을 클릭합니다 .
- 6 이 프린터를 기본 프린터로 설정하려면 예를 선택한 후 다음을 선택합니다 .
- 7 설치를 확인하려면 테스트 페이지 인쇄를 클릭합니다 .
- 8 마침을 클릭합니다 .
테스트 페이지가 프린트되면 설치가 완료된 것입니다 .

Mac OS X 를 실행하는 컴퓨터에 프린트 드라이버 설치

프린트 드라이버 설치 방법에 대한 자세한 내용은 *PostScript User Guide* 를 참조하십시오 .

Linux 를 실행하는 컴퓨터에 프린트 드라이버 설치 (CUPS)

이 단원에서는 Red Hat® Enterprise Linux® 4 WS/5 Client 또는 SUSE® Linux Enterprise Desktop 10/11 에서 CUPS(Common UNIX Printing System) 를 사용해 프린트 드라이버를 설치 또는 설정하는 방법을 안내합니다 .

이 단원의 내용 :

- 99 페이지 " 프린트 드라이버 설치 "
- 100 페이지 " 대기열 설정 "
- 103 페이지 " 기본 대기열 설정 "
- 104 페이지 " 프린트 옵션 지정 "
- 106 페이지 " 프린터 관리자의 권한에 대한 비밀번호 설정 "
- 107 페이지 " 프린트 드라이버 제거 "

■ 프린트 드라이버 설치

이 단원의 내용 :

- 99 페이지 "Red Hat Enterprise Linux 4 WS/5 Client 의 경우 "
- 99 페이지 "SUSE Linux Enterprise Desktop 10 의 경우 "
- 99 페이지 "SUSE Linux Enterprise Desktop 11 의 경우 "

참고 :

- 프린트 드라이버 **Fuji_Xerox-DocuPrint_CM305_df-x.x-y.noarch.rpm** 은 *드라이버 CD 키트*에서 **Common** 폴더 내 **Linux** 폴더에 포함되어 있습니다 .

• Red Hat Enterprise Linux 4 WS/5 Client 의 경우

중요 :

- Red Hat Enterprise Linux 4에 프린트 드라이버를 설치하기 전에 업데이트 8 이상이 운영 체제에 적용되었는지 확인하십시오 . 시스템 업그레이드에 대한 내용은 해당 Linux 배포 업체에게 문의하십시오 .

- 1 *드라이버 CD 키트*에서 **Fuji_Xerox-DocuPrint_CM305_df-x.x-y.noarch.rpm** 을 두 번 클릭합니다 .
- 2 관리자의 비밀번호를 입력합니다 .
- 3 시스템 준비 완료 창에서 **계속**을 클릭합니다 .
설치가 시작됩니다 . 설치가 완료되면 자동으로 창이 닫힙니다 .

• SUSE Linux Enterprise Desktop 10 의 경우

- 1 *드라이버 CD 키트*에서 **Fuji_Xerox-DocuPrint_CM305_df-x.x-y.noarch.rpm** 을 두 번 클릭합니다 .
- 2 관리자 비밀번호를 입력하고 **설치**를 클릭합니다 .
설치가 시작됩니다 . 설치가 완료되면 자동으로 창이 닫힙니다 .

• SUSE Linux Enterprise Desktop 11 의 경우

- 1 *드라이버 CD 키트*에서 **Fuji_Xerox-DocuPrint_CM305_df-x.x-y.noarch.rpm** 을 두 번 클릭합니다 .
- 2 관리자 비밀번호를 입력하고 **계속**을 클릭합니다 .
설치가 시작됩니다 . 설치가 완료되면 자동으로 창이 닫힙니다 .

■ 대기열 설정

프린트를 실행하려면 해당 워크스테이션의 프린트 대기열을 설정해야 합니다 .

참고 :

- 대기열 설정을 마치면 응용 프로그램에서 작업을 프린트할 수 있습니다 . 응용 프로그램에서 프린트 작업을 시작하고 프린트 대화 상자에서 대기열을 지정합니다 .
그러나 **Mozilla** 와 같은 일부 응용 프로그램에서는 기본 대기열에서만 프린트가 가능할 수도 있습니다 . 이러한 경우에는 프린트를 시작하기 전에 프린트하려는 대기열을 기본 대기열로 지정하십시오 . 기본 대기열 지정에 대한 자세한 내용은 **103 페이지 " 기본 대기열 설정 "** 항목을 참조하십시오 .

• Red Hat Enterprise Linux 4 WS/5 Client 의 경우

1 웹 브라우저를 사용하여 URL "**http://localhost:631**" 을 엽니다 .

2 Administration 을 클릭합니다 .

3 사용자 이름을 **root** 로 입력하고 관리자 비밀번호를 입력합니다 .

4 Add Printer 를 클릭합니다 .

Add New Printer 창의 **Name** 에 프린터명을 입력하고 **Continue** 를 클릭합니다 .

추가 정보를 제공하기 위해 선택 사항으로 프린터의 위치 및 설명을 지정할 수도 있습니다 .

네트워크 연결의 경우 :

a Device 메뉴에서 **LPD/LPR Host or Printer** 를 선택하고 **Continue** 를 클릭합니다 .

b Device URI 에 프린터의 IP 주소를 입력합니다 .

c lpd://xxx.xxx.xxx.xxx(프린터의 IP 주소) 형식으로 입력합니다 .

Red Hat Enterprise Linux 4 WS 에서 USB 연결을 사용하는 경우 :

a Device 메뉴에서 **USB Printer #1** 을 선택합니다 .

Red Hat Enterprise Linux 5 Client 에서 USB 연결을 사용하는 경우 :

a Device 메뉴에서 **DocuPrint XXX USB #1** 또는 **DocuPrint XXX** 를 선택합니다 .

5 Make 메뉴에서 **Fuji Xerox** 를 선택하고 **Continue** 를 클릭합니다 .

6 Model 메뉴에서 **DocuPrint XXX** 를 선택하고 **Continue** 를 클릭합니다 .

프린터 **xxx** 의 성공적인 추가를 알려 주는 메시지가 나타납니다 .

설정이 완료되었습니다 .

• SUSE Linux Enterprise Desktop 10 의 경우

- 1 **Computer** → **More Applications...**를 선택한 다음 Application Browser에서 **YaST**를 선택합니다.
- 2 관리자 비밀번호를 입력합니다 .
YaST Control Center 가 활성화됩니다 .
- 3 **YaST Control Center** 에서 **Hardware** 를 선택한 다음 **Printer** 를 선택합니다 .
- 4 **Printer setup: Autodetected printers** 가 활성화됩니다 .
네트워크 연결의 경우 :
 - a **Add** 를 클릭합니다 .
 - b **Printer Type** 으로 **Network Printers** 를 선택한 다음 **Next** 를 클릭합니다 .
 - c **Printer Type** 으로 **Print via LPD-Style Network Server** 를 선택한 다음 **Next** 를 클릭합니다 .
 - d **Host name of the printer server** 에 프린터의 IP 주소를 입력합니다 .
 - e **Name of the remote queue** 에 프린터 대기열의 이름을 입력한 다음 **Next** 를 클릭합니다 .
 - f **Name for printing** 에 프린터명을 입력합니다 .

참고 :

- **Description of Printer** 및 **Location of Printer** 는 지정할 필요가 없습니다 .
- g **Do Local Filtering** 확인란을 선택한 후 **Next** 를 클릭합니다 .
- h **Select manufacturer**로 **Fuji Xerox**를 선택합니다. **Select Model**로 **XXX**를 선택한 다음 **Next** 를 클릭합니다 .
- i **Edit configuration** 에서 설정을 확인한 다음 **OK** 를 클릭합니다 .

USB 연결의 경우 :

- a **DocuPrint XXX on USB(//DocuPrint/XXX 또는 /dev/usb/lp*)** 를 **Available are** 로 선택하고 **Configure...** 를 클릭합니다 .
 - b **Edit configuration** 에서 설정을 확인한 다음 **OK** 를 클릭합니다 .
- 5 **Finish** 를 클릭합니다 .

• SUSE Linux Enterprise Desktop 11 의 경우

1 Computer → More Applications...를 선택한 다음 Application Browser에서 **YaST**를 선택합니다.

2 관리자 비밀번호를 입력합니다 .

YaST Control Center 가 활성화됩니다 .

3 YaST Control Center 에서 **Hardware** 를 선택한 다음 **Printer** 를 선택합니다 .

Printer Configurations 대화 상자가 열립니다 .

네트워크 연결의 경우 :

a Add 를 클릭합니다 .

Add New Printer Configuration 대화 상자가 열립니다 .

b Connection Wizard 를 클릭합니다 .

Connection Wizard 대화 상자가 열립니다 .

c Access Network Printer or Printserver Box via에서 **Line Printer Daemon (LPD) Protocol** 을 선택합니다 .

d IP Address or Host Name: 에 프린터의 IP 주소를 입력합니다 .

e Select the printer manufacturer: 에서 **Fuji Xerox** 를 선택합니다 .

f OK 를 클릭합니다 .

Add New Printer Configuration 대화 상자가 나타납니다 .

g Search for Drivers: 목록에서 **DocuPrint XXX vx.x [DocuPrint/DocuPrint_XXX.ppd.gz]** 를 선택합니다 .

참고 :

- **Set Name:** 에 프린터명을 지정합니다 .

h 설정을 확인하고 **OK** 를 클릭합니다 .

USB 연결의 경우 :

a Add 를 클릭합니다 .

Add New Printer Configuration 대화 상자가 열립니다 .

Determine Connection 목록에 프린터명이 표시됩니다 .

b Search for Drivers: 목록에서 **DocuPrint XXX vx.x. [DocuPrint/DocuPrint_XXX.ppd.gz]**를 선택합니다 .

참고 :

- **Set Name:** 에 프린터명을 지정합니다 .

■ 기본 대기열 설정

• Red Hat Enterprise Linux 4 WS/5 Client 의 경우

- 1 **Applications** → **System Tools** → **Terminal** 을 선택합니다 .
- 2 터미널 창에 다음 명령을 입력합니다 .

```
su  
( 관리자 비밀번호를 입력합니다 . )  
lpadmin -d ( 대기열 이름을 입력합니다 . )
```

• SUSE Linux Enterprise Desktop 10 의 경우

- 1 **Printer setup: Autodetected printers** 를 활성화하려면 다음을 수행합니다 .
 - a **Computer** → **More Applications...** 를 선택한 다음 Application Browser 에서 **YaST** 를 선택합니다 .
 - b 관리자 비밀번호를 입력합니다 .
YaST Control Center 가 활성화됩니다 .
 - c **YaST Control Center** 에서 **Hardware** 를 선택한 다음 **Printer** 를 선택합니다 .
- 2 **Printer Configuration** 에서 기본값으로 설정할 프린터를 선택하고 **Other button menu** 에서 **Set default** 를 선택합니다 .
- 3 **Finish** 를 클릭합니다 .

• SUSE Linux Enterprise Desktop 11 의 경우

- 1 **Computer** → **More Applications...** 를 선택한 다음 Application Browser 에서 **YaST** 를 선택합니다 .
- 2 관리자 비밀번호를 입력합니다 .
YaST Control Center 가 활성화됩니다 .
- 3 **YaST Control Center** 에서 **Hardware** 를 선택한 다음 **Printer** 를 선택합니다 .
Printer Configurations 대화 상자가 열립니다 .
- 4 **Edit** 를 클릭합니다 .
지정한 대기열을 수정하기 위한 대화 상자가 열립니다 .
- 5 **Connection** 목록에서 설정하려는 프린터가 선택되었는지 확인합니다 .
- 6 **Default Printer** 확인란을 선택합니다 .
- 7 설정을 확인하고 **OK** 를 클릭합니다 .

■ 프린트 옵션 지정

컬러모드 또는 양면 프린트와 같은 프린트 옵션을 지정할 수 있습니다 .

• Red Hat Enterprise Linux 4 WS/5 Client 의 경우

- 1 웹 브라우저를 사용하여 URL "**http://localhost:631**" 을 엽니다 .
- 2 **Manage Printers** 를 클릭합니다 .
- 3 프린트 옵션을 지정할 대기열에 대해 **Configure Printer** 를 클릭합니다 .
- 4 사용자 이름을 **root** 로 입력하고 관리자 비밀번호를 입력합니다 .
- 5 필요한 설정을 지정하고 **Continue** 를 클릭합니다 .
프린터 **xxx** 의 성공적인 구성을 알려 주는 메시지가 나타납니다 .
설정이 완료되었습니다 .

• SUSE Linux Enterprise Desktop 10 의 경우

- 1 웹 브라우저를 엽니다 .
- 2 **Location** 에 **http://localhost:631/admin** 을 입력하고 **Enter** 키를 누릅니다 .
- 3 사용자 이름을 **root** 로 입력하고 관리자 비밀번호를 입력합니다 .
CUPS 창이 나타납니다 .

참고 :

- 프린터 대기열을 설정하기 전에 프린터 관리자의 권한에 대해 비밀번호를 설정합니다 . 아직 비밀번호를 설정하지 않았다면 [106 페이지 "프린터 관리자의 권한에 대한 비밀번호 설정"](#) 항목으로 이동합니다 .
- 4 **Manage Printers** 를 클릭합니다 .
 - 5 필요한 설정을 지정하고 **Continue** 를 클릭합니다 .
프린터 **xxx** 의 성공적인 구성을 알려 주는 메시지가 나타납니다 .
설정이 완료되었습니다 . 응용 프로그램에서 프린트를 실행합니다 .

• SUSE Linux Enterprise Desktop 11 의 경우

- 1 웹 브라우저를 엽니다 .
- 2 **Location** 에 **http://localhost:631/admin** 을 입력하고 **Enter** 키를 누릅니다 .
- 3 사용자 이름을 **root** 로 입력하고 관리자 비밀번호를 입력합니다 .
CUPS 창이 나타납니다 .

참고 :

- 프린터 대기열을 설정하기 전에 프린터 관리자의 권한에 대해 비밀번호를 설정합니다 . 아직 비밀번호를 설정하지 않았다면 [106 페이지 "프린터 관리자의 권한에 대한 비밀번호 설정"](#) 항목으로 이동합니다 .

- 4 **Manage Printers** 를 클릭합니다 .
- 5 필요한 설정을 지정하고 **Continue** 를 클릭합니다 .
프린터 **xxx** 의 성공적인 구성을 알려 주는 메시지가 나타납니다 .
설정이 완료되었습니다 . 응용 프로그램에서 프린트를 실행합니다 .

■ 프린터 관리자의 권한에 대한 비밀번호 설정

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 및 11 의 경우 프린터 관리자로서 작업을 수행하려면 프린터 관리자의 권한에 대해 비밀번호를 설정해야 합니다 .

• SUSE Linux Enterprise Desktop 10 의 경우

- 1 **Computer** → **More Applications...** 를 선택한 다음 Application Browser 에서 **Konsole** 을 선택합니다 .
- 2 터미널 창에 다음 명령을 입력합니다 .

```
su
( 관리자 비밀번호를 입력합니다 .)
lppasswd -g sys -a root
( 비밀번호를 입력하라는 메시지가 나타나면 프린터 관리자의 권한에 대한 비밀번호를 입력합니다 .)
( 비밀번호를 다시 입력하라는 메시지가 나타나면 프린터 관리자의 권한에 대한 비밀번호를 다시 입력합니다 .)
```

• SUSE Linux Enterprise Desktop 11 의 경우

- 1 **Computer** → **More Applications...** 를 선택한 다음 Application Browser 에서 **GNOME Terminal** 을 선택합니다 .
- 2 터미널 창에 다음 명령을 입력합니다 .

```
su
( 관리자 비밀번호를 입력합니다 .)
lppasswd -g sys -a root
( 비밀번호를 입력하라는 메시지가 나타나면 프린터 관리자의 권한에 대한 비밀번호를 입력합니다 .)
( 비밀번호를 다시 입력하라는 메시지가 나타나면 프린터 관리자의 권한에 대한 비밀번호를 다시 입력합니다 .)
```

■ 프린트 드라이버 제거

• Red Hat Enterprise Linux 4 WS/5 Client 의 경우

- 1 **Applications** → **System Tools** → **Terminal** 을 선택합니다 .
- 2 터미널 창에 다음 명령을 입력하여 프린트 대기열을 삭제합니다 .

```
su
( 관리자 비밀번호를 입력합니다 .)
/usr/sbin/lpadmin -x ( 프린트 대기열 이름을 입력합니다 .)
```

- 3 동일 모델에 대한 모든 대기열에 대해 위의 명령을 반복합니다 .
- 4 터미널 창에 다음 명령을 입력합니다 .

```
su
( 관리자 비밀번호를 입력합니다 .)
rpm -e Fuji_Xerox-DocuPrint_CM305_df
```

프린트 드라이버가 제거됩니다 .

• SUSE Linux Enterprise Desktop 10 의 경우

- 1 **Computer** → **More Applications...** 를 선택한 다음 Application Browser 에서 **Konsole** 을 선택합니다 .
- 2 터미널 창에 다음 명령을 입력하여 프린트 대기열을 삭제합니다 .

```
su
( 관리자 비밀번호를 입력합니다 .)
/usr/sbin/lpadmin -x ( 프린트 대기열 이름을 입력합니다 .)
```

- 3 동일 모델에 대한 모든 대기열에 대해 위의 명령을 반복합니다 .
- 4 터미널 창에 다음 명령을 입력합니다 .

```
su
( 관리자 비밀번호를 입력합니다 .)
rpm -e Fuji_Xerox-DocuPrint_CM305_df
```

프린트 드라이버가 제거됩니다 .

• SUSE Linux Enterprise Desktop 11 의 경우

- 1 **Computer** → **More Applications...** 를 선택한 다음 Application Browser 에서 **GNOME Terminal** 을 선택합니다 .
- 2 터미널 창에 다음 명령을 입력하여 프린트 대기열을 삭제합니다 .

```
su  
( 관리자 비밀번호를 입력합니다 . )  
/usr/sbin/lpadmin -x ( 프린트 대기열 이름을 입력합니다 . )
```

- 3 동일 모델에 대한 모든 대기열에 대해 위의 명령을 반복합니다 .
- 4 터미널 창에 다음 명령을 입력합니다 .

```
su  
( 관리자 비밀번호를 입력합니다 . )  
rpm -e Fuji_Xerox-DocuPrint_CM305_df
```

프린트 드라이버가 제거됩니다 .

프린트 기본 사항

이 장의 내용 :

- 110 페이지 "프린트 미디어 정보 "
- 114 페이지 "지원되는 프린트 미디어 "
- 119 페이지 "프린트 미디어 적재 "
- 129 페이지 "용지크기 및 종류 설정 "
- 132 페이지 "프린트 "
- 155 페이지 "WSD(Web Services on Devices) 를 사용한 프린트 "

프린트 미디어 정보

이 단원의 내용 :

- [111 페이지 "프린트 미디어 사용 지침"](#)
- [112 페이지 "프린터 손상의 원인이 될 수 있는 프린트 미디어"](#)
- [113 페이지 "프린트 미디어 보관 지침"](#)

프린터에 부적합한 용지를 사용할 경우 용지 걸림, 이미지 화질 문제 또는 프린터 오류가 발생할 수 있습니다. 최상의 프린터 성능을 얻기 위해서는 이 단원에 설명된 용지만 사용하는 것이 좋습니다.

권장되는 용지가 아닌 다른 용지를 사용할 경우 해당 지역의 **Fuji Xerox** 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오.

■ 프린트 미디어 사용 지침

프린터 트레이에는 대부분의 용지크기 및 용지종류와 기타 특수 미디어를 사용할 수 있습니다. 트레이에 용지와 미디어를 적재할 경우 다음 지침을 따르십시오.

- 봉투는 **SSF(날장 트레이)** 및 표준 **250** 매 트레이에서 프린트할 수 있습니다.
- 용지트레이에 용지 또는 기타 특수 미디어를 적재하기 전에 흔들어 가지런히 정리합니다.
- 라벨이 벗겨진 라벨용지에는 프린트하지 마십시오.
- 종이 봉투만 사용합니다. 내용물을 볼 수 있도록 투명판지가 있는 봉투, 금속 침쇠가 있는 봉투, 열기 편하게 미리 절단선이 있는 접착식 봉투는 사용하지 마십시오.
- 모든 봉투는 단면으로만 프린트합니다.
- 경우에 따라 봉투를 프린트할 때 봉투가 주름지거나 울룩불룩해질 수 있습니다.
- 용지트레이에 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 프린트 미디어를 적재할 때는 용지 폭 가이드 내부의 적재선을 넘지 마십시오.
- 용지크기에 맞게 용지 폭 가이드를 조정합니다.
- 용지 걸림이나 주름이 너무 자주 발생하면 새 포장의 용지나 다른 미디어를 사용합니다.



경고:

- 색종이, 카본지 또는 전도성 코팅용지 같은 전도성 용지를 사용하지 마십시오. 용지 걸림이 발생할 경우 누전의 원인이 될 수 있으며 그로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.

참조:

- 121 페이지 "표준 250 매 트레이 및 250 매 트레이 (옵션) 에 프린트 미디어 적재 "
- 123 페이지 "표준 250 매 트레이에 봉투 적재 "
- 125 페이지 "SSF(날장 트레이) 에 프린트 미디어 적재 "
- 126 페이지 "SSF(날장 트레이) 에 봉투 적재 "
- 149 페이지 "사용자정의 크기의 용지에 프린트 "

■ 프린터 손상의 원인이 될 수 있는 프린트 미디어

다음과 같은 종류의 용지는 프린터에 사용하지 않는 것이 좋습니다 .

- 카본지 없이 복사하는 데 사용되는 화학적으로 처리된 용지(무카본지, CCP(무카본 복사 용지) 또는 NCR(카본지 불필요) 용지라고도 함)
- 프린터를 오염시킬 수 있는 화학 물질이 포함된 사전인쇄용지
- 정착부의 온도에 영향을 받을 수 있는 사전인쇄용지
- ± 0.09 인치 이상의 정합(용지의 정확한 프린트 위치)이 필요한 사전인쇄용지(예: OCR(광학 문자 인식) 양식지)
경우에 따라 소프트웨어 프로그램으로 정합을 조정하면 이러한 양식지에 제대로 프린트할 수 있습니다 .
- 코팅용지 (쉽게 지울 수 있는 고급 백상지), 합성용지 및 감열용지
- 가장자리가 똑바르지 않거나 표면 질감이 거친 용지 또는 말린 용지
- DIN 19 309 를 충족하지 못하는 25% 이상의 사용 후 고지를 포함하는 재생용지
- 여러 부분으로 이루어진 양식지 또는 문서
- 탈크지 또는 산성용지에 프린트할 경우 프린트 품질이 저하되어 텍스트에 빈 공간이나 얼룩이 나타날 수 있습니다 .



경고:

- 색종이, 카본지 또는 전도성 코팅용지 같은 전도성 용지를 사용하지 마십시오 . 용지 걸림이 발생할 경우 누전의 원인이 될 수 있으며 그로 인해 화재가 발생할 수 있습니다 .

■ 프린트 미디어 보관 지침

올바른 프린트 미디어 보관을 위해 다음 지침을 준수하면 용지 공급 문제와 고르지 않은 프린트 품질 문제를 방지하는 데 도움이 됩니다.

- 온도가 **21 ° C(70 ° F)** 정도이고 상대 습도가 **40%** 정도인 장소에 프린트 미디어를 보관합니다.
- 어둡고, 서늘하며, 비교적 건조한 장소에 프린트 미디어를 보관합니다. 대부분의 용지 제품은 **UV(자외선)** 및 가시 광선에 쉽게 손상될 수 있습니다. 태양이나 형광등에서 나오는 자외선이 특히 용지 제품을 손상시킵니다. 따라서 용지 제품에 대한 가시 광선의 노출 기간 및 강도를 가능한 한 줄여야 합니다.
- 일정한 온도 및 상대 습도를 유지합니다.
- 다락, 주방, 차고 및 지하에 프린트 미디어를 보관하지 마십시오.
- 프린트 미디어는 평평한 상태로 보관합니다. 화물 운반대, 상자, 선반 또는 캐비닛에 프린트 미디어를 보관해야 합니다.
- 프린트 미디어가 보관되어 있거나 처리되고 있는 장소에서는 음식을 먹거나 음료를 마시지 마십시오.
- 용지를 프린터에 적재할 준비가 될 때까지 용지 포장을 뜯지 마십시오. 용지는 원래 포장된 상태 그대로 두십시오. 대부분의 상용 규격 크기 등급에는 용지의 수분 손실이나 증가를 방지하는 내피가 연포장지에 포함되어 있습니다.
- 사용할 준비가 되기 전까지는 미디어를 백 안에 보관합니다. 사용하지 않은 미디어는 백에 다시 넣고 밀폐합니다. 일부 특수 미디어는 다시 밀폐할 수 있는 비닐백에 들어 있습니다.
- 프린트 미디어 포장 위에는 아무 것도 올려놓지 마십시오.

지원되는 프린트 미디어

적절하지 않은 프린트 미디어를 사용하면 용지 걸림, 프린트 품질 저하, 프린터 파손 또는 손상이 발생할 수 있습니다. 이 프린터의 기능을 효과적으로 사용하려면 여기서 권장하는 프린트 미디어를 사용하십시오.

중요:

- 물이나 비에 젖은 경우 토너가 프린트 미디어에서 벗겨질 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 지역의 **Fuji Xerox** 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오.

■프린트 미디어 크기

표준 250 매 트레이 및 SSF 가 처리할 수 있는 프린트 미디어의 최대 크기는 다음과 같습니다 .

- 폭 : 76.2mm(3.00 인치) ~ 215.9mm(8.5 인치)
- 길이 : 127mm(5.00 인치) ~ 355.6mm(14.00 인치)

250 매 트레이 (옵션) 가 처리할 수 있는 프린트 미디어의 최대 크기는 다음과 같습니다 .

- 폭 : 148mm(5.83 인치) ~ 215.9mm(8.5 인치)
- 길이 : 210mm(8.27 인치) ~ 355.6mm(14.00 인치)

■ 사용 가능한 프린트 미디어

이 프린터에서 사용할 수 있는 프린트 미디어의 종류는 다음과 같습니다.

SSF(날장 트레이)

용지크기	A4 SEF(210 × 297mm)
	A5 SEF(148 × 210mm)
	B5 SEF(182 × 257mm)
	Letter SEF(8.5 × 11 인치)
	Folio SEF(8.5 × 13 인치)
	Legal SEF(8.5 × 14 인치)
	Executive SEF(7.25 × 10.5 인치)
	Com-10 SEF(4.125 × 9.5 인치)
	Monarch SEF(3.875 × 7.5 인치)
	봉투 DL SEF(110 × 220mm)
	봉투 C5 SEF(162 × 229mm)
	사용자정의 크기 :
	너비 : 76.2 ~ 215.9mm(3 ~ 8.5 인치)
용지종류 (무게)	길이 : 127 ~ 355.6mm(5 ~ 14 인치)
	보통용지
	보통용지 (얇은)
	카드지 (얇은 용지)
	중량지 3
	봉투
	레터 헤드
	코팅용지 1
	코팅용지 3
	천공용지
	컬러용지
	특수용지
적재 용량	표준 용지 1 매

표준 250 매 트레이

용지크기	A4 SEF(210 × 297mm) A5 SEF(148 × 210mm) B5 SEF(182 × 257mm) Letter SEF(8.5 × 11 인치) Folio SEF(8.5 × 13 인치) Legal SEF(8.5 × 14 인치) Executive SEF(7.25 × 10.5 인치) Com-10 SEF(4.125 × 9.5 인치) Monarch SEF(3.875 × 7.5 인치) Monarch LEF(7.5 × 3.8 인치) 봉투 DL SEF(110 × 220mm) 봉투 DL LEF(220 × 110mm) 봉투 C5 SEF(162 × 229mm) 사용자정의 크기 : 너비 : 76.2 ~ 215.9mm(3 ~ 8.5 인치) ^{*1} 길이 : 127 ~ 355.6mm(5 ~ 14 인치) ^{*2}
용지종류 (무게)	보통용지 보통용지 (얇은) 카드지 (얇은 용지) 중량지 3 봉투 라벨용지 라벨용지 (두꺼운) 레터 헤드 천공용지 컬러용지 특수용지
적재 용량	표준 용지 250 매

*1: 봉투 (DL LEF) 의 경우 최대 너비는 220mm 임
DL 및 Monarch 는 덮개가 열린 상태에서 LEF 방식으로 사용할 수 있습니다 .
*2: 봉투 (Monarch LEF) 의 경우 최소 길이는 98.4mm 임

250 매 트레이 (옵션)

용지크기	A4 SEF(210 × 297mm)
	A5 SEF(148 × 210mm)
	B5 SEF(182 × 257mm)
	Letter SEF(8.5 × 11 인치)
	Folio SEF(8.5 × 13 인치)
	Legal SEF(8.5 × 14 인치)
	Executive SEF(7.25 × 10.5 인치)
용지종류 (무게)	보통용지
	보통용지 (얇은)
	레터 헤드
	천공용지
	컬러용지
적재 용량	표준 용지 250 매

참고 :

- SEF 및 LEF는 급지 방향을 나타냅니다. 즉, SEF는 단변 방향 급지를 나타내고, LEF는 장변 방향 급지를 나타냅니다.

참조 :

- 121 페이지 " 표준 250 매 트레이 및 250 매 트레이 (옵션) 에 프린트 미디어 적재 "
- 123 페이지 " 표준 250 매 트레이에 봉투 적재 "
- 124 페이지 " 표준 250 매 트레이 및 250 매 트레이 (옵션) 에 레터 헤드 적재 "
- 125 페이지 "SSF(날장 트레이) 에 프린트 미디어 적재 "
- 126 페이지 "SSF(날장 트레이) 에 봉투 적재 "

프린트 드라이버에서 선택한 것과 용지의 크기 또는 종류가 다른 프린트 미디어에 프린트하거나 프린트에 적합하지 않은 용지트레이에 프린트 미디어를 적재하면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다. 프린트가 제대로 수행되도록 하려면 정확한 용지크기, 용지종류 및 용지트레이를 선택해야 합니다.

프린트 미디어 적재

프린트 미디어를 올바르게 적재하면 용지 걸림을 방지하고 문제 없이 프린트할 수 있습니다 .

프린트 미디어를 적재하기 전에 프린트 미디어에 권장되는 프린트 면을 확인하십시오 . 해당 정보는 대개 프린트 미디어 포장에 나와 있습니다 .

■ 용량

표준 250 매 트레이 및 250 매 트레이 (옵션) 에는 다음을 적재할 수 있습니다 .

- 표준 용지 250 매

SSF 에는 다음을 적재할 수 있습니다 .


- 표준 용지 1 매

■ 표준 250매 트레이 및 250매 트레이(옵션)에 프린트 미디어 적재


참고 :

- 용지 걸림을 방지하려면 프린트 중에 트레이를 제거하지 마십시오 .
- 레이저 전용 프린트 미디어만 사용하십시오 . 프린터에 잉크젯 전용지를 사용하지 마십시오 .

- 1 트레이를 프린터에서 약 **200mm** 정도 잡아 뺍니다 . 그런 다음 트레이를 양손으로 잡고 프린터에서 뺍니다 .

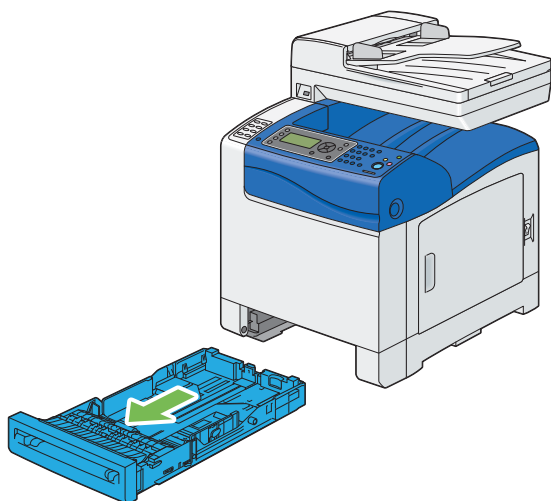


- 2 용지 가이드를 조정합니다 .

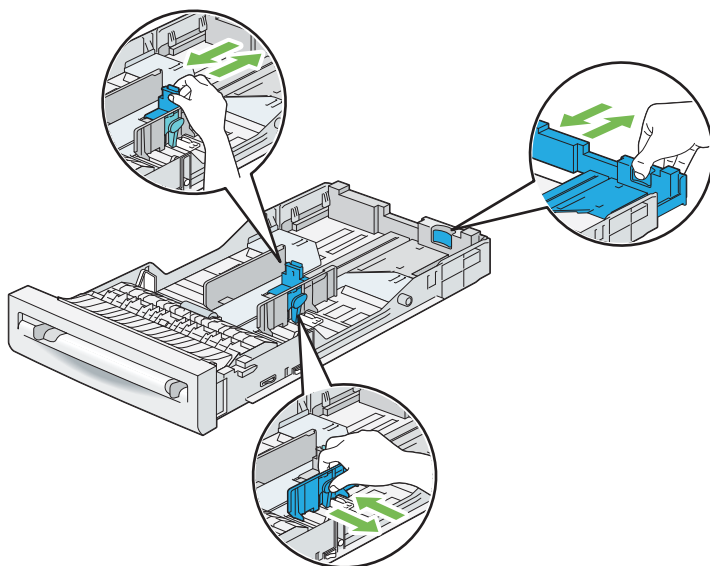

참고 :

- Legal 크기의 용지를 적재할 때는 트레이의 후면을 확장합니다 .

- 3 프린트 미디어를 적재하기 전에 용지를 흔들어 가지런히 정리합니다 . 평평한 표면에서 용지의 모서리를 똑바로 맞춥니다 .

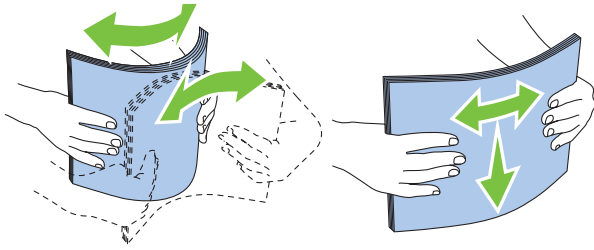


4 권장되는 프린트 면이 위를 향하도록 하여 프린트 미디어를 트레이에 놓습니다 .

참고 :

- 트레이의 최대 적재선을 넘지 마십시오. 트레이의 최대 적재선을 넘으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.
- 코팅용지를 적재할 경우 코팅용지를 한 번에 한 장씩 넣습니다 .


5 폭 가이드를 용지 가장자리에 맞춥니다 .

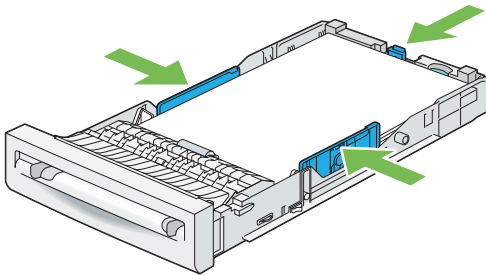

참고 :

- 사용자가 지정한 프린트 미디어를 적재할 때는 폭 가이드를 조정하고 길이 가이드를 잡고 해당 가이드가 용지 가장자리에 살짝 걸쳐질 때까지 밀어 트레이의 확장 가능한 부분을 밀니다 .

6 가이드가 제대로 조정되었는지 확인한 후에 프린터에 트레이를 끼웁니다 .

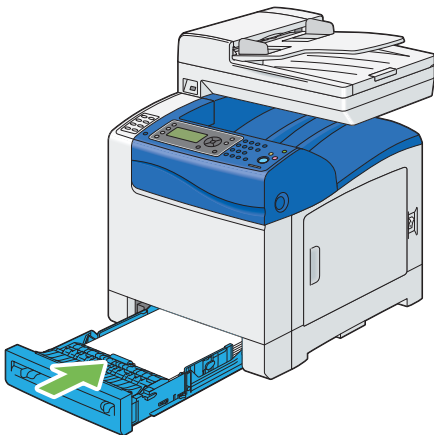

7 운영자 패널에서 원하는 용지크기를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .


8 원하는 용지종류를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .

표준 250 매 트레이에 봉투 적재

표준 250 매 트레이에 봉투를 적재할 경우 다음 지침을 따르십시오 .


참고 :

- 봉투를 포장에서 꺼낸 즉시 표준 250 매 트레이에 적재하지 않으면 봉투가 울룩불룩해질 수 있습니다 . 용지 걸림을 방지하려면 봉투를 트레이에 적재하기 전에 아래 그림에 나와 있는 대로 평평하게 펴십시오 .

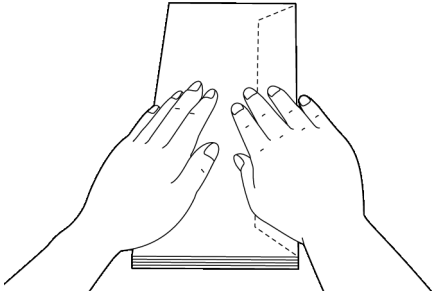

• Com-10


덮개를 닫은 상태로 단변이송 방식을 사용하고 프린트 면이 위로 오도록 봉투를 적재합니다 . 프린터를 쳐다봤을 때 오른쪽에 봉투 덮개가 와야 합니다 .

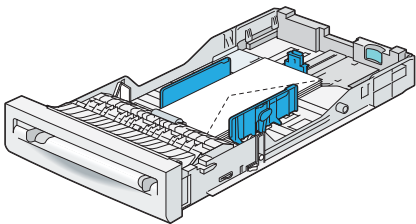

• Monarch 또는 DL


Monarch 또는 DL 봉투는 다음 방법 중 하나로 적재할 수 있습니다 .

덮개를 닫은 상태로 단변이송 방식을 사용하고 프린트 면이 위로 오도록 봉투를 적재합니다 . 프린터를 쳐다봤을 때 오른쪽에 봉투 덮개가 와야 합니다 .

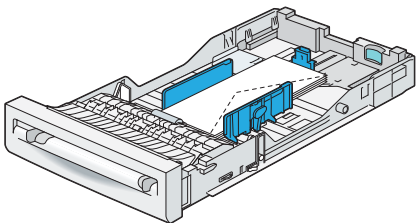


또는

덮개를 연 상태로 긴 쪽이 공급 방향이 되고 프린트 면이 위로 오도록 봉투를 적재합니다 . 프린터를 쳐다봤을 때 위쪽에 봉투 덮개가 와야 합니다 .

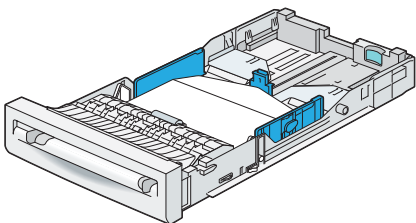


• C5

덮개를 닫은 상태로 단변이송 방식을 사용하고 프린트 면이 위로 오도록 봉투를 적재합니다 . 프린터를 쳐다봤을 때 아래쪽에 봉투 덮개가 와야 합니다 .

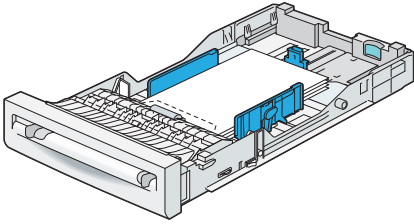


표준 250 매 트레이 및 250 매 트레이 (옵션) 에 레터 헤드 적재

표준 250 매 트레이 및 250 매 트레이 (옵션) 를 사용할 경우 레터 헤드 및 천공용지는 프린트 면이 위를 향하도록 하여 프린터에 넣습니다 .

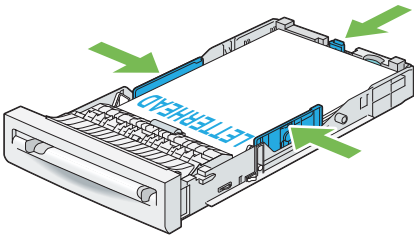


■SSF(날장 트레이) 에 프린트 미디어 적재

- 1 폭 가이드를 프린트 미디어의 폭에 맞게 조정합니다 .

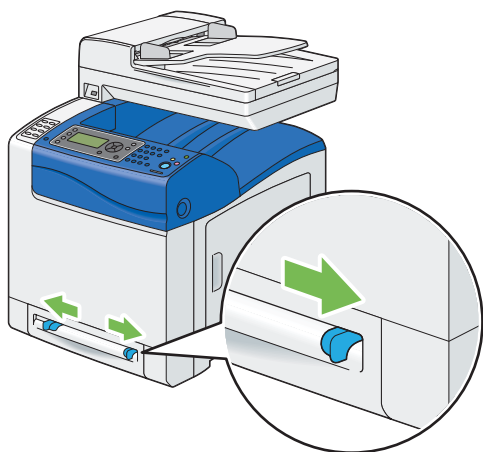

- 2 SSF 가까이에서 대상 면이 아래를 향하도록 하여 프린트 미디어의 양쪽 가장자리를 잡고 자동으로 급지될 때까지 8cm ~ 9cm(4 인치) 정도 프린터에 밀어 넣습니다 .

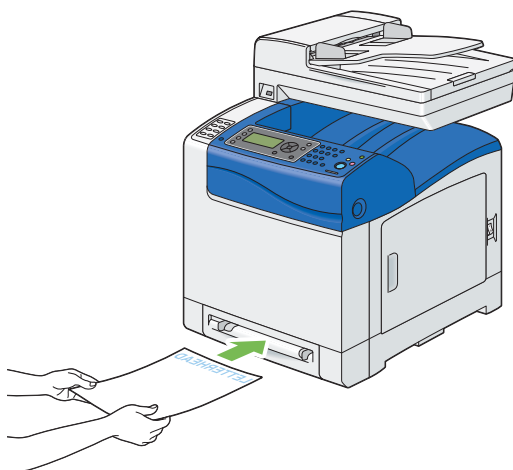


참고 :

- 프린트 미디어를 SSF 에 강제로 넣지 마십시오 .
- 레터 헤드는 대상 면이 아래를 향하고 용지 상단이 프린터에 먼저 들어가도록 넣습니다 .
- 용지 공급과 관련하여 문제가 발생하면 용지의 방향을 바꿉니다 .

SSF(날장 트레이) 에 봉투 적재

• Com-10, Monarch 또는 DL

SSF 에 봉투를 적재하려면 덮개를 닫은 상태로 프린트 면이 아래로 오도록 하여 단변이송 방식으로 봉투를 넣습니다 . 프린터를 쳐다봤을 때 오른쪽에 봉투 덮개가 와야 합니다 .

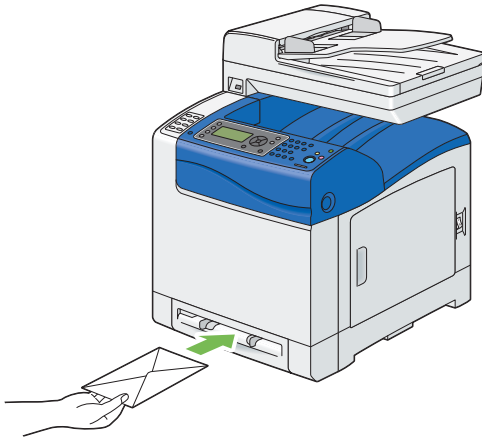

중요 :


- 내용물을 볼 수 있도록 투명판지가 있는 봉투 , 코팅된 내피가 있는 봉투 , 접착제가 처리되어 있는 봉투는 사용하지 마십시오 . 이러한 봉투를 사용하면 용지 걸림이 발생하고 프린터가 손상될 수 있습니다 .

참고 :


- 봉투는 덮개가 완전히 닫힌 상태로 적재해야 합니다 .
- 덮개 면이 위를 향하고 우표 영역이 오른쪽 위에 오도록 하여 봉투를 넣습니다 .

• C5

SSF 에 봉투를 적재하려면 덮개를 연 상태로 프린트 면이 아래로 오도록 하여 단변이송 방식으로 봉투를 넣습니다 . 프린터를 쳐다봤을 때 아래쪽에 봉투 덮개가 와야 합니다 .

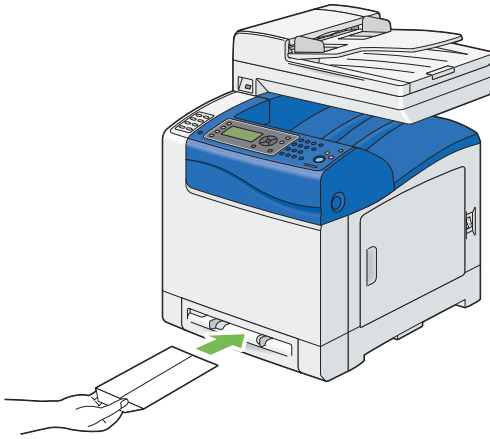

또는

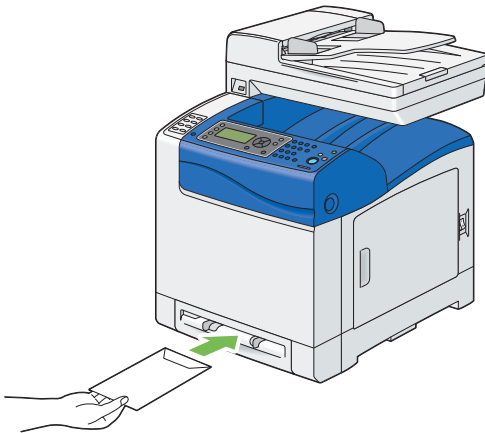

중요 :


- 내용물을 볼 수 있도록 투명판지가 있는 봉투 , 코팅된 내피가 있는 봉투 , 점착제가 처리되어 있는 봉투는 사용하지 마십시오 . 이러한 봉투를 사용하면 용지 걸림이 발생하고 프린터가 손상될 수 있습니다 .

참고 :

- 봉투는 덮개가 완전히 열린 상태로 적재해야 합니다 .
- 덮개 면이 위를 향하고 우표 영역이 오른쪽 아래에 오도록 하여 봉투를 넣습니다 .

SSF(날장 트레이) 에 레터 헤드 적재

SSF 를 사용할 경우 레터 헤드는 프린트 면이 아래를 향하도록 하여 프린터에 넣습니다 .

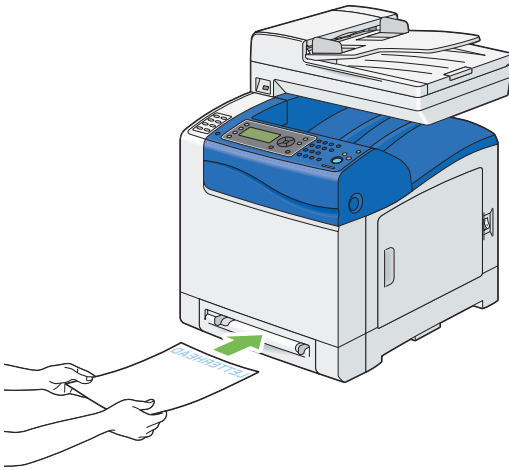

SSF(날장 트레이) 사용

- 단일 프린트 작업 중에는 한 가지 종류 및 크기의 프린트 미디어만 적재해야 합니다 .
- 최상의 프린트 품질을 얻으려면 레이저 프린터용으로 설계된 고품질 프린트 미디어만 사용합니다 . 프린트 미디어에 대한 자세한 지침은 [111 페이지 "프린트 미디어 사용 지침"](#) 항목을 참조하십시오 .
- SSF 에서 프린트할 때는 프린트 미디어를 추가하거나 제거하지 마십시오 . 그렇지 않으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다 .
- 프린트 미디어는 권장되는 프린트 면이 아래로 오고 프린트 미디어의 상단이 SSF 에 먼저 들어가도록 적재해야 합니다 .
- SSF 위에 물건을 올려놓지 마십시오 . 또한 SSF 에 과도한 힘을 가하거나 누르지 마십시오 .
- SSF 에 표시되는 아이콘은 SSF 에 용지를 적재하는 방법과 프린트에 적합한 봉투 방향을 보여 줍니다 .

용지크기 및 종류 설정

표준 250 매 트레이 및 250 매 트레이 (옵션) 에 프린트 미디어를 적재할 경우 프린트하기 전에 운영자 패널에서 용지크기 및 종류를 설정합니다 .

참고 :

- SSF 에 프린트 미디어를 적재할 경우 프린트 드라이버를 사용하여 용지크기 및 종류를 설정합니다 . 자세한 내용은 드라이버의 온라인 도움말을 참조하십시오 .

이 단원에서는 운영자 패널에서 용지크기 및 종류를 설정하는 방법에 대해 설명합니다 .

참조 :

- 302 페이지 " 프린터 메뉴 이해 "

이 단원의 내용 :

- 130 페이지 " 용지크기 설정 "
- 131 페이지 " 용지종류 설정 "

■ 용지크기 설정

- 1 운영자 패널에서 **기계확인 / 사양설정** 버튼을 누릅니다 .
- 2 용지트레이 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 트레이 1 또는 트레이 2 를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 용지크기를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 적재된 프린트 미디어에 대한 올바른 용지크기를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

■ 용지종류 설정

중요 :

- 용지종류 설정은 트레이 또는 이송장치에 적재된 실제 프린트 미디어의 종류와 일치해야 합니다 . 그렇지 않으면 프린트 품질 문제가 발생할 수 있습니다 .

- 1 운영자 패널에서 **기계확인 / 사양설정** 버튼을 누릅니다 .
- 2 용지트레이 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 트레이 1 또는 트레이 2 를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 용지종류를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 적재된 프린트 미디어에 대한 올바른 용지종류를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

프린트

이 단원에서는 프린터에서 특정 정보 목록을 프린트하는 방법 및 작업을 취소하는 방법에 대해 설명합니다.

이 단원의 내용 :

- 133 페이지 " 프린트 작업 보내기 "
- 134 페이지 " 프린트 작업 취소 "
- 135 페이지 " 저장 프린트 기능 사용 "
- 137 페이지 "USB 저장 장치를 사용하여 직접 프린트 "
- 138 페이지 "PDF 브리지를 사용하여 PDF 파일 프린트 (Windows 전용)"
- 142 페이지 " 프린트 옵션 선택 "
- 148 페이지 " 사용자정의 크기의 용지 프린트 "
- 150 페이지 " 사용자 제한 "
- 151 페이지 " 프린트 데이터의 상태 확인 "
- 152 페이지 " 리포트 페이지 프린트 "
- 153 페이지 " 프린터 설정 "

■ 프린트 작업 보내기

프린터 기능을 모두 지원하려면 프린트 드라이버를 사용합니다 . 소프트웨어 프로그램에서 **인쇄**를 선택하면 프린트 드라이버 창이 열립니다 . 프린터로 보낼 특정 작업에 대해 적절한 설정을 선택합니다 . 드라이버에서 선택한 프린트 설정이 운영자 패널에서 선택한 기본 메뉴 설정보다 우선합니다 .

변경 가능한 시스템 설정을 모두 보기 위해 초기 **인쇄** 상자에서 **기본 설정**을 클릭해야 할 수도 있습니다 . 프린트 드라이버 창의 기능에 익숙하지 않은 경우 온라인 도움말을 열어 자세한 내용을 확인하십시오 .

표준 설치 Microsoft® Windows® 응용 프로그램에서 작업을 프린트하려면 .

- 1 프린트할 파일을 엽니다 .
- 2 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 선택합니다 .
- 3 대화 상자에서 올바른 프린터가 선택되었는지 확인합니다 . 시스템 설정을 적절하게 수정합니다 (예 : 프린트할 페이지 또는 매수) .
- 4 **기본 설정**을 클릭하여 첫 번째 화면에서 제공되지 않는 시스템 설정을 조정한 후 **확인**을 클릭합니다 .
- 5 **확인** 또는 **인쇄**를 클릭하여 작업을 선택한 프린터로 보냅니다 .

■ 프린트 작업 취소

작업을 취소하는 방법은 몇 가지가 있습니다 .

이 단원의 내용 :

- 134 페이지 " 운영자 패널에서 작업 취소 "
- 134 페이지 " 컴퓨터 실행 창에서 작업 취소 "

운영자 패널에서 작업 취소

프린트가 시작된 작업을 취소하려면

- 1 정지 버튼을 누릅니다 .
- 2 실행중인 작업에서 **프린트**를 선택한 후 **정지** 버튼을 누릅니다 .
현재 작업에 대해서만 프린트가 취소됩니다 . 이후의 모든 작업은 계속 프린트됩니다 .

컴퓨터 실행 창에서 작업 취소

• 작업 표시줄에서 작업 취소

프린트 작업을 보내면 작업 표시줄의 오른쪽 아래에 작은 프린터 아이콘이 나타납니다 .

- 1 프린터 아이콘을 두 번 클릭합니다 .
프린트 작업 목록이 프린터 창에 나타납니다 .
- 2 취소할 작업을 선택합니다 .
- 3 키보드의 **Delete** 키를 누릅니다 .

• 바탕 화면에서 작업 취소

- 1 시작 → 프린터 및 팩스를 클릭합니다 (Windows XP 의 경우).
시작 → 프린터 및 팩스를 클릭합니다 (Windows Server 2003 의 경우).
시작 → 장치 및 프린터를 클릭합니다 (Windows 7 및 Windows Server 2008 R2 의 경우).
시작 → 제어판 → 하드웨어 및 소리 → 프린터를 클릭합니다 (Windows Vista 의 경우).
시작 → 제어판 → 프린터를 클릭합니다 (Windows Server 2008 의 경우).
- 2 프린트 작업을 보낼 때 선택한 프린터를 두 번 클릭합니다 .
프린트 작업 목록이 프린터 창에 나타납니다 .
- 3 취소할 작업을 선택합니다 .
- 4 키보드의 **Delete** 키를 누릅니다 .

■ 저장 프린트 기능 사용

프린터로 작업을 보낼 때 프린터에서 메모리에 작업을 저장하도록 드라이버에서 지정할 수 있습니다. 작업을 프린트할 준비가 되면 프린터로 이동한 후 운영자 패널 메뉴에서 메모리에 저장된 작업 중 프린트할 작업을 확인합니다.

저장 프린트 기능에는 다음과 같은 작업종류가 포함됩니다.

- 문서보호 인쇄
- 샘플 인쇄

참고:

- 다음과 같은 경우 저장 프린트 기능을 사용할 수 있습니다.
 - 메모리 모듈 (옵션) 이 설치되어 있는 경우
 - 운영자 패널 메뉴에서 **RAM** 디스크가 사용하도록 설정되어 있는 경우
 - 프린트 드라이버에서 **RAM 디스크가 사용 가능**으로 설정되어 있는 경우
- 프린터를 끄면 메모리의 데이터가 지워집니다.

문서보호 인쇄

프린트 작업을 임시로 프린터 메모리에 저장했다가 나중에 운영자 패널에서 프린트할 수 있습니다. 이 기능은 기밀 문서를 프린트하는 데 사용할 수 있습니다. 저장 프린트 작업은 프린트를 마친 후 또는 지정된 시간에 삭제됩니다.

참고:

- PCL 드라이버를 사용할 경우 문서보호 인쇄가 가능합니다.
- 문서보호 인쇄를 사용하려면 기밀 유지를 위해 비밀번호를 지정해야 합니다.

샘플 인쇄

분류하여 프린트 작업에 여러 매수를 지정한 경우 이 기능을 사용하면 전체 매수를 프린트하기 전에 확인용으로 한 부만 프린트해볼 수 있습니다. 또한 남은 데이터를 프린트할지 또는 삭제할지를 선택할 수 있습니다.

참고:

- 프린트 작업이 사용 가능한 메모리에 비해 너무 클 경우 에러 메시지가 표시될 수 있습니다.
- 문서 이름이 프린트 드라이버의 프린트 작업에 지정되지 않은 경우 프린터의 전송 날짜 및 시간으로 작업 이름을 확인하여 사용자 이름 아래에 저장된 작업에서 해당 작업을 식별합니다.
- PCL 드라이버를 사용할 경우 샘플 인쇄가 가능합니다.

프린트 작업 저장

임시 메모리에 프린트 작업을 저장하도록 프린트 드라이버에서 설정을 지정할 수 있습니다. 예를 들어 PCL 6 드라이버의 **용지 / 출력** 탭에서 **보통 인쇄** 또는 **팩스** 이외의 작업종류를 선택합니다. 해당 작업은 사용자가 운영자 패널에서 프린트하도록 요청하거나 프린터를 끌 때까지 임시 메모리에 저장됩니다.

저장된 작업 프린트

작업이 저장된 후에는 운영자 패널에서 프린트를 지정할 수 있습니다. 문서보호 인쇄 및 샘플 인쇄에서 사용할 작업종류를 선택합니다. 그런 다음 목록에서 사용자 ID 를 선택합니다. 문서보호 인쇄를 사용하려면 작업을 보낼 때 드라이버에서 지정한 비밀번호를 입력해야 합니다.

저장 문서를 프린트하려면 아래 절차를 따르십시오.


- 1 **프린트** 버튼을 누릅니다.
- 2 **문서보호 인쇄** 또는 **샘플 인쇄**를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- 3 사용자 ID 를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- 4 프린트할 문서를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- 5 원하는 작업종류를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- 6 **PC 설정 사용** 또는 **복사 부수 입력**을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.

참고:

- **복사 부수 입력**을 선택할 경우 **OK** 버튼을 누르기 전에 프린트할 복사 부수를 지정할 수 있습니다. 저장 문서가 프린트됩니다.

운영자 패널에서 비밀번호 지정 (문서보호 인쇄)

문서보호 인쇄를 위한 사용자 ID 를 선택하면 다음과 같은 메시지가 나타납니다.



운영자 패널의 버튼을 사용하여 프린트 드라이버에서 지정한 숫자 형식의 비밀번호를 입력합니다. 입력한 비밀번호는 기밀 유지를 위해 별표 (*****) 로 표시됩니다.

잘못된 비밀번호를 입력하면 "Wrong password Re-enter" 라는 메시지가 나타납니다. 3 초 정도 기다리거나 **OK** 버튼을 누르면 사용자가 선택할 수 있는 화면으로 돌아갑니다.

올바른 비밀번호를 입력하면 입력한 사용자 이름 및 비밀번호와 일치하는 모든 프린트 작업에 액세스할 수 있습니다. 입력한 비밀번호와 일치하는 프린트 작업이 화면에 나타납니다. 그러면 여기서 입력한 비밀번호와 일치하는 작업을 프린트하거나 삭제하도록 선택할 수 있습니다. (자세한 내용은 "[저장된 작업 프린트](#)" 항목을 참조하십시오.)

저장된 작업 삭제

문서보호 인쇄를 사용하는 경우 저장된 작업은 운영자 패널에서 입력한 경우 프린트 작업이 완료된 후 또는 프린터를 끌 때 삭제됩니다.

샘플 인쇄의 경우에는 운영자 패널에서 해당 작업을 직접 삭제하거나 프린터를 끌 때까지 저장된 상태로 남아 있습니다.


■ USB 저장 장치를 사용하여 직접 프린트

USB 프린트 기능을 사용하면 운영자 패널에서 USB 저장 장치에 저장된 파일을 프린트할 수 있습니다 .

중요 :

- 프린터에 손상을 주지 않으려면 USB 저장 장치 이외의 다른 장치를 프린터의 USB 포트에 연결하지 마십시오 .
- 프린터에서 프린트 작업을 마칠 때까지 USB 포트에서 USB 저장 장치를 제거하지 마십시오 .

프린터의 USB 포트는 USB 2.0 장치에 맞게 설계되어 있습니다 . 사용자는 A 형 플러그 커넥터가 있는 인증된 USB 저장 장치만 사용해야 합니다 . 또한 금속으로 차폐된 USB 저장 장치만 사용해야 합니다 .

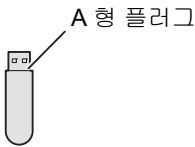

USB 저장 장치에 저장된 파일을 프린트하려면

- 1 프린터의 USB 포트에 USB 저장 장치를 넣습니다 .
- 2 **USB 프린트**를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .
- 3 원하는 파일을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .

참고 :

- 운영자 패널에는 다음과 같은 문자만 표시됩니다 .
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \$ % ' ' - @ { } ~ ! # () & _ ^

- 4 필요한 경우 프린트 옵션을 선택합니다 .

참고 :

- USB 메모리에서 스캔 기능을 사용하여 스캔 및 저장된 파일을 프린트할 수 있습니다 . 사용자가 생성한 파일과 같이 이 기능을 사용하지 않고 저장된 파일은 제대로 프린트되지 않을 수 있습니다 .

지원되는 파일 형식

다음과 같은 형식의 파일은 USB 저장 장치에서 직접 프린트할 수 있습니다 .

- PDF
- TIFF
- JPEG

■ PDF 브리지를 사용하여 PDF 파일 프린트 (Windows 전용)

프린트 드라이버 없이 직접 PDF 파일을 프린트할 수 있는 PDF 브리지 기능이 프린터에 포함되어 있습니다. 프린트 드라이버 없이 PDF 파일을 프린트하면 프린트 드라이버를 사용하여 프린트하는 경우에 비해 훨씬 간편하고 빠릅니다. 이 단원에서는 PDF 브리지를 사용하여 PDF 파일을 프린트하는 방법에 대해 설명합니다.

이 단원의 내용 :

- 138 페이지 " 지원되는 PDF 파일 "
- 138 페이지 "ContentsBridge Utility 사용 "
- 139 페이지 " 명령 사용 "

지원되는 PDF 파일

다음 버전의 Adobe Acrobat 으로 생성된 PDF 파일은 PDF 브리지를 사용하여 프린트할 수 있습니다.

- Adobe Acrobat 5.X(PDF1.4 에 추가된 일부 기능 제외)
- Adobe Acrobat 6.X(PDF1.5 에 추가된 일부 기능 제외)
- Adobe Acrobat 7.X(PDF1.6 에 추가된 일부 기능 제외)

참고 :

- 일부 PDF 파일은 생성 방식에 따라 프린트되지 않을 수 있습니다. 이런 경우 파일을 열고 프린트 드라이버를 사용하여 프린트합니다.

ContentsBridge Utility 사용

ContentsBridge Utility 는 PDF 파일을 해당 아이콘으로 끌어서 놓기만 하면 바로 프린트할 수 있는 소프트웨어입니다. ContentsBridge Utility 를 사용하려면 *드라이버 CD 키트*에 포함된 설명서를 참조하십시오.

명령 사용

lpr 또는 **ftp** 명령을 사용하여 PDF 파일을 프린트할 수도 있습니다 . 이러한 명령을 사용하여 프린트할 경우 운영자 패널의 다음 PDF 설정이 적용됩니다 .

- 부수
- 양면 프린트
- 프린트 모드
- PDF 비밀번호
- 분류
- 출력크기
- 레이아웃
- 컬러모드

참고 :

- **lpr** 명령을 사용하여 프린트하는 경우 동일한 **lpr** 명령을 사용하여 프린트 부수를 설정해야 합니다 . 이 경우 운영자 패널의 부수 설정은 무효화됩니다 . **lpr** 명령을 사용하여 부수를 지정하지 않으면 프린터에서 부수를 " 한 부 "로 인식합니다 .
- **lpr** 또는 **ftp** 명령을 사용하여 PDF 파일을 프린트하려면 운영자 패널 또는 **CentreWare Internet Services** 를 사용하여 프린터의 LPD 또는 FTP 포트를 사용하도록 설정해야 합니다 (기본값 : 기동).

lpr 명령 사용

다음 예에 설명된 대로 명령 프롬프트에 **lpr** 명령을 입력합니다 .

예 : 프린터의 IP 주소가 192.168.1.100 인 경우 "event.pdf" 를 프린트합니다 .

```
C:\> lpr -S 192.168.1.100 -P lp event.pdf
```

ftp 명령 사용

다음 예에 설명된 대로 명령 프롬프트에 **ftp** 명령을 입력합니다 .

예 : 프린터의 IP 주소가 192.168.1.100 인 경우 "event.pdf" 를 프린트합니다 .

```
C:\> ftp 192.168.1.100
Connected to 192.168.1.100.
220 FUJI XEROX DocuPrint XXXX
User (192.168.1.100:(none)):
331 Password required
Password:
230 Logged in
ftp> bin
200 Command successful
ftp> put event.pdf
200 Command successful
150 Opening data connection
226 Transfer complete
ftp: xxxxx bytes sent in xxxSeconds xxxxxkbytes/sec.
ftp>
```


■ 양면 프린트

이 단원의 내용 :

- 140 페이지 " 자동 양면 프린트 "
- 141 페이지 " 팜플렛 프린트 사용 "

자동 양면 프린트

자동 양면 프린트 (또는 양면 프린트) 기능을 사용하여 용지의 양면에 프린트할 수 있습니다 . A4, Letter, Folio 및 Legal 크기의 용지를 사용할 수 있습니다 .

다음 절차에서는 PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명합니다 .

- 1 시작 → 프린터 및 팩스를 클릭합니다 (Windows XP 의 경우).
시작 → 프린터 및 팩스를 클릭합니다 (Windows Server 2003 의 경우).
시작 → 장치 및 프린터를 클릭합니다 (Windows 7 및 Windows Server 2008 R2 의 경우).
시작 → 제어판 → 하드웨어 및 소리 → 프린터를 클릭합니다 (Windows Vista 의 경우).
시작 → 제어판 → 프린터를 클릭합니다 (Windows Server 2008 의 경우).
사용 가능한 프린터 목록이 나타납니다 .
- 2 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 인쇄 기본 설정을 선택합니다 .
용지 / 출력 탭이 나타납니다 .
- 3 용지트레이에서 트레이 1, 트레이 2 또는 자동을 선택합니다 .
- 4 양면 프린트에서 양면 프린트 또는 양면 , 단변 넘기기를 선택합니다 .
참고 :
 - 양면 프린트 및 양면, 단변 넘기기 옵션에 대한 자세한 내용은 141 페이지 "양면 프린트" 및 141 페이지 "양면, 단변 넘기기" 항목을 참조하십시오 .
- 5 확인을 클릭합니다 .

팜플렛 프린트 사용

팜플렛 프린트 기능을 사용하려면 프린터 인쇄 기본 설정 대화 상자의 레이아웃 탭의 포스터 / 팜플렛 / 혼합방향 원고 / 회전 버튼을 클릭하여 표시되는 포스터 / 팜플렛 / 혼합방향 원고 / 회전 대화 상자에서 팜플렛작성을 선택합니다 . 양면 프린트 바인딩 위치가 기본적으로 선택됩니다 . 위치를 변경하려면 프린터 인쇄 기본 설정 대화 상자의 용지 / 출력 탭에 있는 양면 프린트 메뉴에서 양면 , 단변 넘기기를 선택합니다 .

참고 :

- 팜플렛 프린트를 사용하려면 용지/출력 탭의 용지트레이에서 트레이1, 트레이2 또는 자동을 선택합니다 . 수동 트레이를 선택하지 마십시오 .

양면 프린트

용지의 긴 쪽을 따라 바인딩된다고 가정합니다 (종 (세로) 방향의 경우 왼쪽 , 횡 (가로) 방향의 경우 위쪽). 다음 그림은 종 (세로) 및 횡 (가로) 용지에서의 긴 쪽 바인딩을 나타낸 것입니다 .

종 (세로)

23

횡 (가로)

23

양면 , 단변 넘기기

용지의 짧은 쪽을 따라 바인딩된다고 가정합니다 (종 (세로) 방향의 경우 위쪽 , 횡 (가로) 방향의 경우 왼쪽). 다음 그림은 종 (세로) 및 횡 (가로) 용지에서의 짧은 쪽 바인딩을 나타낸 것입니다 .

종 (세로)

23

횡 (가로)

23

■ 프린트 옵션 선택

이 단원의 내용 :

- 142 페이지 " 인쇄 기본 설정 선택 (Windows)"
- 143 페이지 " 개별 작업에 대한 옵션 선택 (Windows)"
- 146 페이지 " 개별 작업에 대한 옵션 선택 (Mac OS X)"

인쇄 기본 설정 선택 (Windows)

프린터 기본 설정은 작업에 대해 특별히 재정의하지 않는 한 모든 프린트 작업을 제어합니다 . 예를 들어 , 대부분의 작업에 양면 프린트를 사용하려면 프린터 설정에서 이 옵션을 설정하십시오 .

다음 절차에서는 PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명합니다 .

프린터 기본 설정을 선택하려면

- 1 시작 → 프린터 및 팩스를 클릭합니다 (Windows XP 의 경우).
시작 → 프린터 및 팩스를 클릭합니다 (Windows Server 2003 의 경우).
시작 → 장치 및 프린터를 클릭합니다 (Windows 7 및 Windows Server 2008 R2 의 경우).
시작 → 제어판 → 하드웨어 및 소리 → 프린터를 클릭합니다 (Windows Vista 의 경우).
시작 → 제어판 → 프린터를 클릭합니다 (Windows Server 2008 의 경우).
사용 가능한 프린터 목록이 나타납니다 .
- 2 프린터의 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **인쇄 기본 설정**을 선택합니다 .
FX DocuPrint CM305 df PCL 6 인쇄 기본 설정 화면이 나타납니다 .
- 3 **상세 설정** 탭을 선택한 후 **기본값**을 클릭합니다 .
- 4 드라이버 탭에서 원하는 설정을 선택한 후 **확인**을 클릭하여 선택 항목을 저장합니다 .

참고 :

- Windows 프린트 드라이버 옵션에 대한 자세한 내용을 보려면 프린트 드라이버 탭에서 **도움말**을 클릭하여 온라인 도움말을 확인하십시오 .

개별 작업에 대한 옵션 선택 (Windows)

특정 작업에 대해 특수한 프린트 옵션을 사용하려면 프린터로 작업을 보내기 전에 드라이버 설정을 변경해야 합니다. 예를 들어, 특정 그래픽에 대해 사진 프린트- 품질 모드를 사용하려면 해당 작업을 프린트하기 전에 드라이버에서 이러한 설정을 선택합니다.

다음 절차에서는 PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명합니다.

- 1 응용 프로그램에서 원하는 문서나 그래픽을 연 상태로 인쇄 대화 상자를 엽니다.
- 2 FX DocuPrint CM305 df PCL 6 을 선택하고 기본 설정을 클릭하여 프린트 드라이버를 엽니다.
- 3 드라이버 탭에서 원하는 설정을 선택합니다. 특정 프린트 옵션은 다음 표를 참조하십시오.

참고:

- Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 및 Windows 7에서는 현재 프린트 옵션을 고유한 이름으로 저장한 후 이를 다른 프린트 작업에 적용할 수 있습니다. 용지 / 출력, 이미지 옵션, 레이아웃, 워터마크 / 서식 또는 상세 설정 탭을 선택한 후 용지 / 출력 탭에서 저장을 클릭합니다. 자세한 내용은 도움말을 클릭하십시오.

- 4 확인을 클릭하여 선택 항목을 저장합니다.

- 5 작업을 프린트합니다.

특정 프린트 옵션은 다음 표를 참조하십시오.

아래 표에서는 PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명합니다.

Windows 용 프린트 옵션

운영 체제	드라이버 탭	프린트 옵션
Windows XP, Windows XP x 64 비트, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x 64 비트, Windows Vista, Windows Vista x 64 비트, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x 64 비트, Windows Server 2008 R2, Windows 7 또는 Windows 7 x 64 비트	용지 / 출력 탭	• 작업종류 • 기본 설정 • 양면 프린트 • 컬러모드 • 부수 • 용지 요약 • 원고크기 • 용지트레이 • 용지종류 • 수동트레이 급지방향 • 간지 / 표지 • 봉투 / 용지 설정 마법사 • 프린터 상태 • 기본값
	이미지 옵션 탭	• 컬러모드 • 화질 조정 • 출력물 판정 • 이미지 조정모드 • 이미지 종류 • 이미지 자동 교정 • 화질 조정 • 컬러밸런스 • 프로파일 지정 • 기본값
	레이아웃 탭	• 이미지방향 • N-Up • 포스터 / 팜플렛 / 혼합방향 원고 / 회전 • 용지크기 • 줌배율 • 여백주기 / 프린트 위치 • 기본값

운영 체제	드라이버 탭	프린트 옵션
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 또는 Windows 7	워터마크 / 서식 탭	• 워터마크 – 신규 워터마크 – 신규 워터마크 (비트맵) – 워터마크 편집 – 워터마크 삭제 – 첫 번째 페이지만 • 서식 – 선택안함 – 서식 작성 / 등록 – 이미지 오버레이 • 주석 • 기본값
Windows XP, Windows XP x 64 비트 , Windows Server 2003, Windows Server 2003 x 64 비트 , Windows Vista, Windows Vista x 64 비트 , Windows Server 2008, Windows Server 2008 x 64 비트 , Windows Server 2008 R2, Windows 7 또는 Windows 7 x 64 비트	상세 설정 탭	• 공백 페이지 절약 • 절약모드 • 배너 시트 • 용지전환선택 • 기타 설정 (그래픽 설정) – 항목 – 설정 – 용지트레이 선택 방법 • 폰트 지정 • 정보 • 기본값

개별 작업에 대한 옵션 선택 (Mac OS X)

특정 작업에 대한 프린트 설정을 선택하려면 프린터로 작업을 보내기 전에 드라이버 설정을 변경해야 합니다 .

- 1 응용 프로그램에서 문서를 연 상태로 **파일** , **프린트**를 차례로 클릭합니다 .
- 2 표시되는 메뉴 및 드롭다운 목록에서 원하는 프린트 옵션을 선택합니다 .

참고 :

- Mac OS® X 에서는 **사전 설정** 메뉴 화면에서 **다른 이름으로 저장**을 클릭하여 현재 프린터 설정을 저장합니다 . 기본 설정을 여러 개 생성하고 각각을 고유한 이름과 프린터 설정을 가진 설정으로 저장할 수 있습니다 . 특정 프린터 설정을 사용하여 작업을 프린트하려면 **사전 설정** 목록에 저장된 기본 설정 중 적절한 설정을 클릭합니다 .

- 3 **프린트**를 클릭하여 작업을 프린트합니다 .

Mac OS X 프린트 드라이버 프린트 옵션 :

아래 표에서는 Mac OS X 10.6 TextEdit 를 예로 들어 설명합니다 .

Mac OS X 용 프린트 옵션

항목	프린트 옵션
	• 매수 • 한 부씩 • 페이지 • 용지 크기 • 방향
레이아웃	• 용지당 페이지 수 • 레이아웃 방향 • 테두리 • 양면
색상 일치	• ColorSync • 프로파일
용지 프린트 방식	• 프린트 할 페이지 • 페이지 순서 • 대상 용지 크기
용지 공급	• 모든 페이지 • 첫 페이지 • 나머지 페이지
표지	• 표지 프린트 • 표지 유형 • 기타 정보
일정	• 도큐먼트 프린 • 우선순위
Job Accounting	• Account Mode • User Details Setup
Job Type	• Job Type • Setup • Defaults

항목	프린트 옵션
Image Options	• Output Color • Image Quality • Brightness • Basic Features/Advanced Features • Image Type • Image Adjustment • Screen • Color Balance • Defaults
프린터 기능	• 기능 세트 • Gray Guaranteed • Feed Orientation • Paper Type • Substitute Tray • Custom Paper Auto Orientation • Image Enhancement • Draft Mode • Skip Blank Pages • Halftone Screen Lock • High speed for monochrome documents • Trapping • Letterhead Duplex Mode
요약	

■ 사용자정의 크기의 용지 프린트

이 단원에서는 프린트 드라이버를 사용하여 사용자정의 크기의 용지에 프린트하는 방법에 대해 설명합니다.

사용자정의 크기의 용지는 **SSF** 및 표준 **250** 매 트레이에 적재할 수 있습니다. **SSF** 에 사용자정의 크기의 용지를 적재하는 방법은 표준 크기의 용지를 적재하는 방법과 동일합니다. 표준 **250** 매 트레이에 사용자정의 크기의 용지를 적재하는 방법은 표준 크기의 용지를 적재하는 방법과 동일합니다.

참고 :

- 사용자정의 크기의 용지는 **250** 매 트레이 (옵션) 에 적재할 수 없습니다.

참조 :

- 125 페이지 "SSF(날장 트레이) 에 프린트 미디어 적재 "
- 121 페이지 " 표준 250 매 트레이 및 250 매 트레이 (옵션) 에 프린트 미디어 적재 "
- 129 페이지 " 용지크기 및 종류 설정 "

사용자정의 용지크기 정의

프린트하기 전에 프린트 드라이버에서 사용자정의 크기를 설정합니다.

참고 :

- 프린트 드라이버 및 운영자 패널에서 용지크기를 설정하는 경우 실제 사용된 프린트 미디어의 크기와 동일한 크기를 지정해야 합니다. 크기를 잘못 설정하면 프린터 오류가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는, 특히 폭이 좁은 용지를 사용할 때 용지크기를 이보다 더 크게 구성하는 경우 발생합니다.

• Windows 프린트 드라이버 사용

Windows 프린트 드라이버의 **사용자정의 용지크기** 대화 상자에서 사용자정의 크기를 설정합니다. 이 단원에서는 Windows XP 및 PCL 6 드라이버 사용 절차를 예로 들어 설명합니다.

Windows XP 이상의 경우 관리자 권한이 있는 사용자가 관리자 비밀번호를 제대로 입력한 경우에만 설정을 변경할 수 있습니다. 관리자 권한이 없는 사용자는 내용 보기만 가능합니다.

- 1 시작 → 프린터 및 팩스를 클릭합니다.
- 2 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **속성**을 선택합니다.
- 3 구성 탭을 선택합니다.
- 4 사용자정의 용지크기를 클릭합니다.
- 5 설정 리스트에서 정의하려는 사용자정의 설정을 선택합니다.
- 6 설정에서 짧은 쪽의 길이와 긴 쪽의 길이를 지정합니다. **위쪽 화살표** 및 **아래쪽 화살표** 버튼을 사용하거나 직접 입력하여 값을 지정할 수 있습니다. 짧은 쪽의 길이는 지정된 범위 내에 있더라도 긴 쪽의 길이보다 길 수 없습니다. 긴 쪽의 길이는 지정된 범위 내에 있더라도 짧은 쪽의 길이보다 짧을 수 없습니다.
- 7 용지 이름을 지정하려면 **용지명 지정** 확인란을 선택한 후 **용지명**에 이름을 입력합니다. 용지 이름은 최대 14 자까지 입력할 수 있습니다.
- 8 필요한 경우 5~7 단계를 반복하여 다른 사용자정의 크기를 정의합니다.
- 9 확인을 두 번 클릭합니다.

사용자정의 크기의 용지에 프린트

Windows 또는 Mac OS X 프린트 드라이버를 사용하여 프린트할 경우 다음 절차를 따르십시오 .

• Windows 프린트 드라이버 사용

사용자정의 크기의 용지를 프린트하려면 (PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명)

참고 :

- 프린터 **속성** 대화 상자를 표시하는 방법은 응용 프로그램 소프트웨어에 따라 다릅니다 . 각각의 응용 프로그램 소프트웨어 설명서를 참조하십시오 .

- 1 파일 메뉴에서 **인쇄**를 선택합니다 .
- 2 사용할 프린터를 선택하고 **기본 설정**을 클릭합니다 .
- 3 **용지 / 출력** 탭을 선택합니다 .
- 4 **원고크기**에서 원본 문서의 크기를 선택합니다 .
- 5 **용지종류**에서 적절한 용지종류를 선택합니다 .
- 6 **레이아웃** 탭을 클릭합니다 .
- 7 **용지크기**에서 **원고와 같은 크기**를 선택합니다 .
- 8 **확인**을 클릭합니다 .
- 9 프린터 대화 상자에서 **인쇄**를 클릭하여 프린트를 시작합니다 .

• Mac OS X 프린트 드라이버 사용


이 단원에서는 Mac OS X 10.6 TextEdit 사용 절차를 예로 들어 설명합니다 .

- 1 파일 메뉴에서 **페이지 설정**을 선택합니다 .
- 2 **출력형식을 지정할 프린터**에서 사용할 프린터를 선택합니다 .
- 3 **용지크기**에서 **사용자 정의 크기 관리**를 선택합니다 .
- 4 **사용자 정의 용지 크기** 창에서 **+**를 클릭합니다 .
새로 생성된 설정인 " 제목 없음 "이 목록에 표시됩니다 .
- 5 " 제목 없음 "을 두 번 클릭하고 설정 이름을 입력합니다 .
- 6 **용지 크기**의 **너비** 및 **길이** 상자에 원본 문서의 크기를 입력합니다 .
- 7 필요한 경우 **프린트 불가 영역**을 지정합니다 .
- 8 **확인**을 클릭합니다 .
- 9 파일 메뉴에서 **프린트**를 선택합니다 .
- 10 **프린트** 대화 상자에서 **프린트**를 클릭하여 프린트를 시작합니다 .

■ 사용자 제한

사용자 제한에는 프로세스에서 사용될 수 있는 항목에 대해 제한을 설정할 수 있는 인증 기능과 인증을 기반으로 사용을 제어하는 데 사용될 수 있는 계정 관리 기능이 포함되어 있습니다 .

다음 그림에서는 프린터가 사용자 제한 기능과 함께 작동하는 방법을 보여 줍니다 .

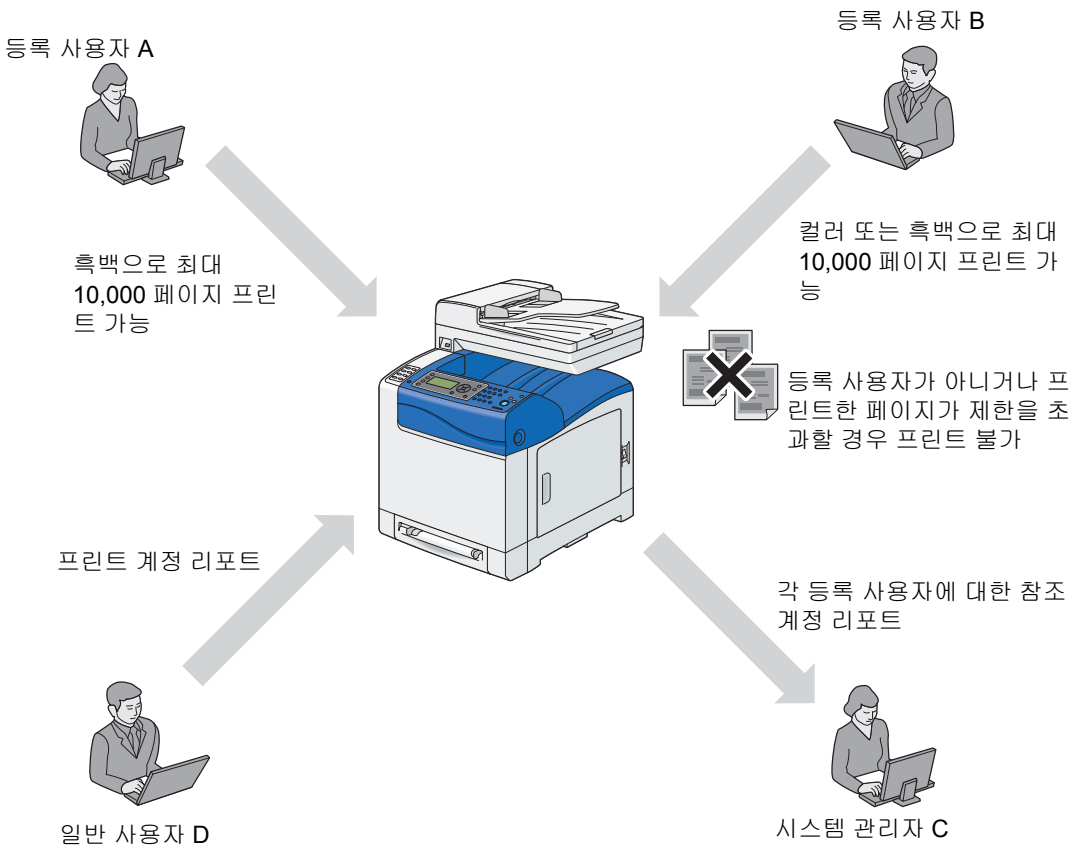

■ 프린트 데이터의 상태 확인

이 단원의 내용 :

- 151 페이지 " 상태 확인 (Windows 에만 해당)"
- 151 페이지 "CentreWare Internet Services 의 상태 확인 (Windows 및 Mac OS X)"

상태 확인 (Windows 에만 해당)

프린터 정보 및 상태가 SimpleMonitor 창에 표시됩니다 . 화면의 오른쪽 아래에 있는 작업 표시줄에서 SimpleMonitor 프린터 아이콘을 두 번 클릭합니다 . 표시되는 창에서 **상태** 열을 선택합니다 .

SimpleMonitor 창의 왼쪽에 있는 버튼을 사용하여 표시 내용을 변경할 수 있습니다 .

상태 설정 버튼 : **상태 설정** 대화 상자를 표시하며 이 화면을 통해 프린터 이름 , 프린터 연결 포트 및 프린터 상태를 확인할 수 있습니다 .

SimpleMonitor 에 대한 자세한 내용은 도움말을 참조하십시오 . 다음 절차에서는 Windows XP 를 예로 들어 설명합니다 .

- 1 시작 → 모든 프로그램을 클릭합니다 .
- 2 **Fuji Xerox** 를 선택합니다 .
- 3 **SimpleMonitor for Asia-Pacific** 을 선택합니다 .
- 4 **SimpleMonitor** 도움말을 선택합니다 .

참조 :

- 67 페이지 "SimpleMonitor(Windows 만 해당)"

CentreWare Internet Services 의 상태 확인 (Windows 및 Mac OS X)

CentreWare Internet Services 의 상태 탭에서 프린터로 보내진 프린트 작업의 상태를 확인할 수 있습니다 .

참조 :

- 63 페이지 " 프린터 관리 소프트웨어 "

■ 리포트 페이지 프린트

시스템 설정, 조작부 설정, 작업 이력, 에러 이력, 프린터사용량, 폰트 목록, 매크로 리스트, 저장 문서 리스트, 데모 페이지, 프로토콜 모니터, 팩스 주소록, 메일 주소록, 서버 주소, 통신관리 및 팩스 대기를 포함한 다양한 프린터 설정을 프린트할 수 있습니다. 이 단원에서는 리포트 페이지를 프린트하는 방법에 대해 설명합니다.

시스템 설정 페이지 프린트

세부적인 프린터 설정을 확인하려면 시스템 설정 페이지를 프린트합니다. 또한 프린트된 시스템 설정 페이지를 사용하여 옵션이 제대로 설치되어 있는지도 확인할 수 있습니다.

참조 :

- 302 페이지 "프린터 메뉴 이해"

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다.
- 2 리포트 / 리스트를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 3 시스템 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
시스템 설정 페이지가 프린트됩니다.

이 페이지를 프린트할 때 메시지가 나타나면 온라인 **도움말**을 참조하여 자세한 정보를 확인하십시오.

■ 프린터 설정

이 단원의 내용 :

- 153 페이지 " 운영자 패널을 사용하여 프린터 설정 변경 "
- 154 페이지 " 운영자 패널을 사용하여 언어 조정 "

운영자 패널을 사용하여 프린터 설정 변경

운영자 패널에서 메뉴 항목 및 해당 값을 선택할 수 있습니다 .

운영자 패널에서 처음 메뉴를 탐색할 때 일부 메뉴 항목이 강조 표시되어 있는 것을 확인할 수 있습니다 .

이러한 강조 표시된 항목은 공장 기본값과 원래 시스템 설정입니다 .

참고 :

- 공장 기본값은 국가마다 다를 수 있습니다 .

운영자 패널에서 새 설정을 선택하면 선택한 항목이 강조 표시되어 현재 사용자 기본 메뉴 설정으로 표시됩니다 .

새 설정이 선택되거나 공장 기본값이 복원될 때까지 이들 설정은 활성 상태로 유지됩니다 .

새 값을 설정 값으로 선택하려면

1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .

2 원하는 메뉴를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .

3 원하는 메뉴 또는 메뉴 항목을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .

- 메뉴를 선택하면 해당 메뉴가 열리고 메뉴의 첫 번째 시스템 설정이 나타납니다 .
- 메뉴 항목을 선택하면 해당 메뉴 항목에 대한 기본 메뉴 설정이 나타납니다 . 현재 사용자 기본 메뉴 설정이 강조 표시되어 있습니다 .

각 메뉴 항목에는 해당 메뉴 항목에 대한 값 목록이 있습니다 . 값은 다음과 같을 수 있습니다 .

- 설정을 설명하는 구 또는 단어
- 변경할 수 있는 숫자 값
- 선택함 또는 선택안함 설정

4 원하는 값을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .

참고 :

- 일부 메뉴 항목은 숫자 키패드를 사용하여 값을 입력해야 합니다 .

5 **↶(뒤로)** 또는 **◀** 버튼을 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다 .

다른 항목을 계속 설정하려면 원하는 메뉴를 선택합니다 . 새 값에 대한 설정 작업을 그만하려면 **↶(뒤로)** 버튼을 누릅니다 .

드라이버 설정이 이전에 변경한 내용을 무시하고 운영자 패널의 기본값을 변경하도록 요구할 수 있습니다 .

운영자 패널을 사용하여 언어 조정

운영자 패널에서 다른 언어를 표시하려면

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- 2 조작부 언어를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 원하는 언어를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

WSD(Web Services on Devices) 를 사용한 프린트

이 단원에서는 Microsoft Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 및 Windows 7 용 새로운 Microsoft 프로토콜인 WSD 를 사용한 네트워크 프린트에 대한 정보를 제공합니다.

이 단원의 내용 :

- [156 페이지 "인쇄 서비스 역할 추가 "](#)
- [157 페이지 "프린터 설치 "](#)

■ 인쇄 서비스 역할 추가

Windows Server 2008 또는 Windows Server 2008 R2 를 사용하는 경우 Windows Server 2008 또는 Windows Server 2008 R2 클라이언트에 인쇄 서비스 역할을 추가해야 합니다 .

• Windows Server 2008 의 경우 :

- 1 시작 → 관리 도구 → 서버 관리자를 클릭합니다 .
- 2 동작 메뉴에서 역할 추가를 선택합니다 .
- 3 역할 추가 마법사의 서버 역할 창에 있는 인쇄 서비스 확인란을 선택한 후 다음을 클릭합니다 .
- 4 다음을 클릭합니다 .
- 5 인쇄 서버 확인란을 선택한 후 다음을 클릭합니다 .
- 6 설치를 클릭합니다 .

• Windows Server 2008 R2 의 경우 :

- 1 시작 → 관리 도구 → 서버 관리자를 클릭합니다 .
- 2 동작 메뉴에서 역할 추가를 선택합니다 .
- 3 역할 추가 마법사의 서버 역할 창에 있는 인쇄 및 문서 서비스 확인란을 선택한 후 다음을 클릭합니다 .
- 4 다음을 클릭합니다 .
- 5 인쇄 서버 확인란을 선택한 후 다음을 클릭합니다 .
- 6 설치를 클릭합니다 .

■ 프린터 설치

프린터와 함께 제공되는 *드라이버 CD 키트* 또는 Microsoft Windows 프린터 추가 마법사를 사용하여 네트워크에서 새 프린터를 설치할 수 있습니다. 다음 절차에서는 PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명합니다.

프린터 추가 마법사를 사용하여 프린트 드라이버 설치

- 1 시작 → 제어판 → 하드웨어 및 소리 → 프린터(Windows Server 2008 R2 및 Windows 7의 경우 시작 → 장치 및 프린터)를 클릭합니다.
- 2 프린터 추가를 클릭하여 프린터 추가 마법사를 시작합니다.
- 3 네트워크, 무선 또는 Bluetooth 프린터 추가를 선택합니다.
- 4 사용 가능한 프린터 목록에서 사용하려는 프린터를 하나 선택한 후 다음을 클릭합니다.

참고:

- 사용 가능한 프린터 목록에서 WSD 프린터는 **http://IP address/ws/** 형식으로 표시됩니다.
- WSD 프린터가 목록에 표시되지 않으면 수동으로 프린터의 IP 주소를 입력하여 WSD 프린터를 만듭니다. 수동으로 프린터의 IP 주소를 입력하려면 아래의 지침을 따르십시오.
Windows Server 2008 R2의 경우 WSD 프린터를 만들려면 관리자 그룹의 구성원이어야 합니다.
 - 1 원하는 프린터가 목록에 없습니다. 를 클릭합니다.
 - 2 TCP/IP 주소 또는 호스트 이름으로 프린터 추가를 선택하고 다음을 클릭합니다.
 - 3 장치 유형에서 웹 서비스 장치를 선택합니다.
 - 4 호스트 이름 또는 IP 주소에 프린터의 IP 주소를 입력하고 다음을 클릭합니다.
- Windows Server 2008 R2 또는 Windows 7에서 프린터 추가 마법사를 사용하여 드라이버를 설치하기 전에 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - Windows Update가 컴퓨터를 검사할 수 있도록 인터넷 연결을 설정합니다.
 - 컴퓨터에 프린트 드라이버를 추가합니다.

- 5 메시지가 표시되면 컴퓨터에 프린트 드라이버를 설치합니다. 관리자 비밀번호 또는 확인을 요구하는 메시지가 표시되면 비밀번호를 입력하거나 확인합니다.
- 6 마법사에서 추가 단계를 완료한 후 마침을 클릭합니다.
- 7 테스트 페이지를 프린트하여 프린트 설치를 확인합니다.
 - a 시작 → 제어판 → 하드웨어 및 소리 → 프린터 (Windows Server 2008 R2 및 Windows 7의 경우 시작 → 장치 및 프린터)를 클릭합니다.
 - b 방금 만든 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 속성 (Windows Server 2008 R2 및 Windows 7의 경우 프린터 속성)을 클릭합니다.
옵션 탭에서 각 설정 항목을 지정한 후 적용을 클릭합니다.
 - c 일반 탭에서 테스트 페이지 인쇄를 클릭합니다. 테스트 페이지가 프린트되면 설치가 완료된 것입니다.

복사

이 장의 내용 :

- 160 페이지 " 복사할 용지 적재 "
- 161 페이지 " 문서 준비 "
- 162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "
- 164 페이지 "ADF 를 사용하여 복사 "
- 165 페이지 " 복사 옵션 설정 "
- 189 페이지 " 기본 설정 변경 "

복사할 용지 적재

문서 적재 지침은 프린트 , 팩스 전송 또는 복사할 때 모두 동일합니다 .

참조 :

- 119 페이지 " 프린트 미디어 적재 "

문서 준비

원고대 또는 ADF(자동원고이송장치)를 사용하여 복사, 스캔 또는 팩스로 전송할 원본 문서를 적재할 수 있습니다. ADF를 사용하는 경우에는 $75\text{g/m}^2(20\text{lb})$ 문서를 한 번에 최대 35 매까지 적재할 수 있으며 원고대를 사용할 때는 한 번에 한 장씩 적재할 수 있습니다.

중요:

- ADF에는 $139.7\text{mm} \times 139.7\text{mm}(5.5\text{인치} \times 5.5\text{인치})$ 보다 작거나 $215.9\text{mm} \times 355.6\text{mm}(8.5\text{인치} \times 14\text{인치})$ 보다 큰 문서 또는 크기나 무게가 다른 용지로 이루어진 문서, 소책자, 팸플릿, 투명 용지 및 기타 특수한 문서는 적재하지 않는 것이 좋습니다.
- 카본지, 뒷면 카본지, 코팅용지, 반투명 용지나 얇은 용지, 구겨지거나 주름진 용지, 말린 용지 또는 찢어진 용지는 ADF에서 사용할 수 없습니다.
- 스테이플, 종이 클립 또는 풀 같은 접착제나 잉크 또는 수정액 같은 용매가 묻어 있는 문서는 ADF에 사용하지 마십시오.

참고:

- 최고의 스캔 품질을 얻으려면, 특히 컬러 또는 그레이스케일 이미지의 경우에는 ADF 대신 원고대를 사용하십시오.


원고대를 사용하여 복사

참고 :

- 복사할 때는 컴퓨터에 연결할 필요가 없습니다 .
- 원고대에서 복사하기 전에 ADF 에서 모든 문서를 제거하십시오 .
- 원고대에 오염 물질이 묻어 있으면 출력물에 검은 얼룩이 나타날 수 있습니다 . 최상의 결과물을 얻으려면 사용하기 전에 원고대를 깨끗하게 닦으십시오 . 자세한 내용은 [457 페이지 "스캐너 청소"](#) 항목을 참조하십시오 .

원고대를 사용하여 복사하려면


- 1 원고대 커버를 들어 엽니다 .

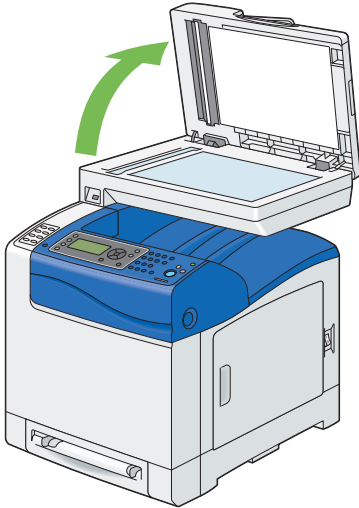

- 2 원고대에 대상 면이 아래를 향하도록 문서를 놓고 원고대 왼쪽 상단의 정합 가이드에 맞추어 정렬합니다 .

⚠ 주의 :

- 원고대에 두꺼운 문서를 놓을 때 과도한 힘이 가해지지 않게 하십시오 . 원고대의 유리가 파손되어 다칠 수 있습니다 .

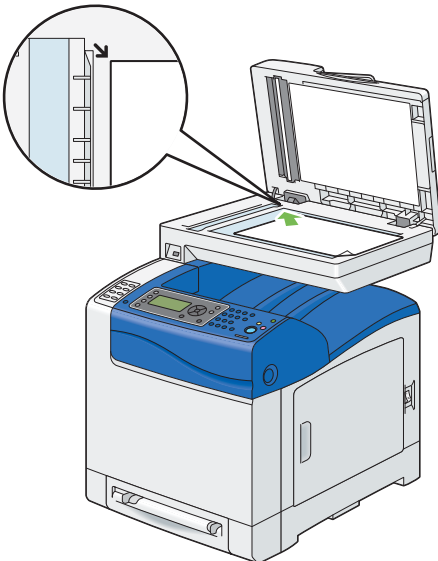

3 원고대 커버를 닫습니다 .

참고 :

- 복사할 때 원고대 커버를 열어 놓으면 복사 품질이 떨어지고 토너가 많이 소모될 수 있습니다 .
- 책이나 잡지 페이지를 복사하는 경우에는 스톱퍼에 경첩이 물릴 때까지 커버를 들어 올렸다가 닫으십시오 . 책이나 잡지의 두께가 **30mm** 이상이면 원고대 커버가 열린 상태로 복사를 시작하십시오 .

4 복사 부수 , 복사본 크기 , 콘트라스트 , 이미지 화질 등의 복사 설정을 사용자 정의합니다 .

참조 :

- [165 페이지 " 복사 옵션 설정 "](#)

옵션 설정을 지우려면 **재설정** 버튼을 누르십시오 .

5 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다 .

참고 :

- 문서를 스캔하는 동안 언제든지 **정지** 버튼을 눌러 복사 작업을 취소할 수 있습니다 .

ADF 를 사용하여 복사

중요 :


- ADF에 용지를 35매 넘게 적재하거나 문서 배출트레이에 35매 넘게 금지되지 않도록 하십시오. 35매가 넘기 전에 문서 배출트레이를 비우지 않으면 원본 문서가 손상될 수 있습니다 .

참고 :

- 최고의 스캔 품질을 얻으려면 , 특히 그레이스케일 이미지의 경우에는 ADF 대신 원고대를 사용하십시오 .
- 복사할 때는 컴퓨터에 연결할 필요가 없습니다 .

ADF 를 사용하여 복사하려면

- 1 75gsm(20lb) 문서를 최대 35 매까지 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 먼저 들어가도록 하여 ADF 에 놓습니다 . 그런 다음 문서 크기에 맞춰 원고 가이드를 조정합니다 .

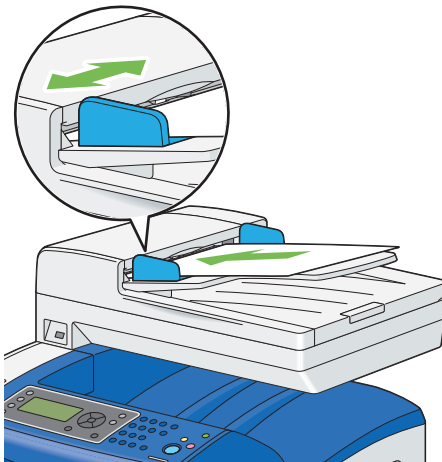

참고 :

- Legal 크기 문서를 복사하기 전에는 반드시 원고 가이드를 사용해야 합니다 .

- 2 복사 부수 , 복사본 크기 , 콘트라스트 , 이미지 화질 등의 복사 설정을 사용자 정의합니다 .

참조 :

- 165 페이지 " 복사 옵션 설정 "

설정을 지우려면 **재설정** 버튼을 사용하십시오 .

- 3 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다 .

참고 :

- 문서를 스캔하는 동안 언제든지 **정지** 버튼을 눌러 복사 작업을 취소할 수 있습니다 .

복사 옵션 설정

시작 버튼을 눌러 복사를 시작하기 전에 현재 복사 작업에 대해 다음 옵션을 설정하십시오 .

참고 :

- 복사 옵션은 다음 복사 작업이 수행되거나 자동복귀 타이머가 만료된 후에 기본 상태로 자동으로 돌아갑니다 .

이 단원의 내용 :

- 166 페이지 " 복사 부수 "
- 167 페이지 " 컬러 "
- 168 페이지 " 용지선택 "
- 169 페이지 " 수동 용지크기 "
- 171 페이지 " 수동 용지종류 "
- 172 페이지 " 분류 "
- 173 페이지 " 배율선택 "
- 175 페이지 " 원고크기 "
- 176 페이지 " 원고종류 "
- 177 페이지 " 농도 "
- 178 페이지 " 선명도 "
- 179 페이지 " 채도 "
- 180 페이지 " 바탕지움 "
- 181 페이지 " 컬러밸런스 "
- 183 페이지 " 양면 "
- 184 페이지 "N-up"
- 186 페이지 " 상하 지움량 "
- 187 페이지 " 좌우 지움량 "
- 188 페이지 " 중앙선 지움량 "

■ 복사 부수

1 ~ 99 매 범위 내에서 복사 부수를 지정할 수 있습니다 .

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 **ADF** 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 낱장 문서를 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .

참조 :

- 162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "
- 164 페이지 "ADF 를 사용하여 복사 "

- 2 복사 버튼을 누릅니다 .
- 3 숫자 키패드를 사용하여 복사 부수를 입력합니다 .
- 4 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다 .

■ 컬러

컬러 복사 또는 흑백 복사 모드를 선택할 수 있습니다 .

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 **ADF** 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 낱장 문서를 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .

참조 :

- 162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "
- 164 페이지 "ADF 를 사용하여 복사 "

- 2 복사 버튼을 누릅니다 .
- 3 컬러모드 버튼을 눌러 컬러모드와 흑백모드 간에 전환합니다 .
- 4 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다 .

■ 용지선택

트레이를 선택할 수 있습니다 .

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 낱장 문서를 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .

참조 :

- 162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "
- 164 페이지 " ADF 를 사용하여 복사 "

- 2 복사 버튼을 누릅니다 .
- 3 용지선택을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 원하는 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

트레이 1: xxx*	용지가 트레이 1 에서 금지됩니다 .
트레이 2: xxx	용지가 트레이 2 에서 금지됩니다 .
수동트레이 : xxx	용지가 SSF(낱장 트레이) 에서 금지됩니다 .

참고 :

- 트레이 2 는 250 매 트레이 (옵션) 가 설치되어 있을 때만 사용할 수 있습니다 .

■수동 용지크기

SSF 의 기본 용지크기를 선택할 수 있습니다 .

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 낱장 문서를 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .

참조 :

- 162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "
- 164 페이지 "ADF 를 사용하여 복사 "

- 2 복사 버튼을 누릅니다 .
- 3 용지선택을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 수동트레이를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 수동 용지크기를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 6 원하는 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

• mm 시리즈

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

A4(210x297mm)*
A5(148x210mm)
B5(182x257mm)
Letter(8.5x11")
US Folio(8.5x13")
Legal(8.5x14")
Executive(7.25x10.5")
Monarch(98.4x190.5mm)
봉투 DL(110x220mm)
봉투 C5(162x229mm)
COM10(104.8x241.3mm)

- 인치 시리즈

Letter(8.5x11")*
US Folio(8.5x13")
Legal(8.5x14")
A4(210x297mm)
A5(148x210mm)
B5(182x257mm)
Executive(7.25x10.5")
Monarch(98.4x190.5mm)
봉투 DL(110x220mm)
봉투 C5(162x229mm)
COM10(104.8x241.3mm)

7 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다 .

■ 수동 용지종류

SSF 의 기본 용지종류를 선택할 수 있습니다 .

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 낱장 문서를 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .

참조 :

- 162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "
- 164 페이지 "ADF 를 사용하여 복사 "

- 2 복사 버튼을 누릅니다 .
- 3 용지선택을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 수동트레이를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 수동 용지종류를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 6 원하는 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

보통용지 *
중량지 1
중량지 3
봉투
레터 헤드
코팅용지 1
코팅용지 3
천공용지
컬러용지
특수용지


- 7 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다 .

■ 분류

출력물을 분류할 수 있습니다. 예를 들어 3 페이지로 된 문서를 2 부 복사하는 경우 3 페이지 문서 1 부가 프린트된 후에 다시 다음 3 페이지가 프린트됩니다.

참고 :

- 더 많은 페이지를 분류하여 프린트하려면 메모리 모듈 (옵션) 을 설치해야 합니다 .

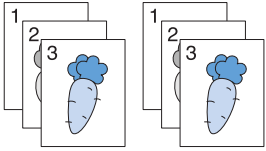

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 낱장 문서를 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .

참조 :

- 162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "
- 164 페이지 " ADF 를 사용하여 복사 "

- 2 복사 버튼을 누릅니다 .
- 3 분류를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 원하는 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

선택안함	분류하여 복사하지 않습니다 .
선택함	분류하여 복사합니다 .
자동 *	ADF 로 공급되는 문서만 분류하여 복사됩니다 .

- 5 필요한 경우 복사 부수 , 콘트라스트 , 이미지 화질 등의 복사 설정을 사용자 정의합니다 .

참조 :

- 165 페이지 " 복사 옵션 설정 "

- 6 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다 .
- a 원고대를 사용하며 이 옵션을 **선택함**으로 설정한 경우에는 다른 페이지가 있는지 여부를 묻는 메시지가 화면에 표시됩니다 .
- 새 문서를 놓으려면 ▼ 버튼을 눌러 예 를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
다음 페이지를 놓으라는 메시지가 다시 표시됩니다 .
- 새 문서로 교체합니다 .
계속을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

■ 배율선택

원고대 또는 ADF 에서 원본 문서를 복사할 때 복사된 이미지의 크기를 25% ~ 400% 범위 내에서 축소하거나 확대할 수 있습니다 .

참고 :

- 축소 복사하면 복사본 아래쪽에 검은 줄이 표시될 수 있습니다 .

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 낱장 문서를 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .

참조 :

- 162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "
- 164 페이지 " ADF 를 사용하여 복사 "

- 2 복사 버튼을 누릅니다 .
- 3 배율선택을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 원하는 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

• mm 시리즈

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

200%
141% A5 → A4
122% A5 → B5
100%*
81% B5 → A5
70% A4 → A5
50%

• 인치 시리즈

200%
154%
129% 8.5 x 11" → 8.5 x 14"
100%*
78% 8.5 x 14" → 8.5 x 11"
64%
50%

참고 :

- ◀ 또는 ▶ 버튼을 누르거나 숫자 키패드를 사용해서 값을 입력하여 25% ~ 400% 범위 내에서 1% 단위로 값을 지정할 수도 있습니다 . 특정 줌 비율은 다음 표를 참조하십시오 .

복사본	A5	B5	A4
원본			
A5	100%	122%	141%
B5	81%	100%	115%
A4	70%	86%	100%

문서를 적재하는 방법은 문서의 방향과 크기에 따라 달라집니다 . 자세한 내용은 121 페이지 " 표준 250 매 트레이 및 250 매 트레이 (옵션) 에 프린트 미디어 적재 " 또는 125 페이지 "SSF(날장 트레이) 에 프린트 미디어 적재 " 항목을 참조하십시오 .

적재할 수 있는 용지에 대한 내용은 110 페이지 " 프린트 미디어 정보 " 항목을 참조하십시오 .

5 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다 .

■ 원고크기

기본 문서 크기를 선택할 수 있습니다 .

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 낱장 문서를 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .

참조 :

- 162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "
- 164 페이지 "ADF 를 사용하여 복사 "

- 2 복사 버튼을 누릅니다 .
- 3 원고크기를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 원하는 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

• mm 시리즈

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

자동 *
A4(210x297mm)
A5(148x210mm)
B5(182x257mm)
Letter(8.5x11")
US Folio(8.5x13")
Legal(8.5x14")
Executive(7.25x10.5")

• 인치 시리즈

자동 *
Letter(8.5x11")
US Folio(8.5x13")
Legal(8.5x14")
A4(210x297mm)
A5(148x210mm)
B5(182x257mm)
Executive(7.25x10.5")

- 5 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다 .

■ 원고종류

복사 이미지 화질을 선택할 수 있습니다 .

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 낱장 문서를 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .

참조 :

- 162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "
- 164 페이지 "ADF 를 사용하여 복사 "

- 2 복사 버튼을 누릅니다 .
- 3 원고종류를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 원하는 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

문자	텍스트가 있는 문서에 사용됩니다 .
문자 / 사진 *	텍스트와 사진이 모두 있는 문서에 사용됩니다 .
사진	사진이 있는 문서에 사용됩니다 .

- 5 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다 .

■ 농도

복사본을 원본보다 흐리거나 진하게 하기 위해 콘트라스트를 조정할 수 있습니다 .

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 낱장 문서를 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .

참조 :

- 162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "
- 164 페이지 "ADF 를 사용하여 복사 "

- 2 복사 버튼을 누릅니다 .
- 3 농도를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 원하는 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

흐리게 3	진한 부분 프린트에 적합합니다 .
흐리게 2	
흐리게 1	
보통 *	표준 타이핑 또는 프린트된 문서에 적합합니다 .
진하게 1	흐린 부분 프린트나 희미한 연필 표시에 적합합니다 .
진하게 2	
진하게 3	

- 5 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다 .

■ 선명도

복사본을 원본보다 강하거나 약하게 표시하기 위해 선명도를 조정할 수 있습니다 .

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 낱장 문서를 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .

참조 :

- 162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "
- 164 페이지 "ADF 를 사용하여 복사 "

- 2 복사 버튼을 누릅니다 .
- 3 선명도를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 원하는 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

강하게	복사본 이미지를 원본보다 강하게 조정합니다 .
보통 *	복사본의 이미지 선명도가 원본과 같습니다 .
약하게	복사본 이미지를 원본보다 약하게 조정합니다 .

- 5 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다 .

■ 채도

복사본의 색상을 원본보다 진하거나 흐리게 하기 위해 색조를 조정할 수 있습니다 .

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 낱장 문서를 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .

참조 :

- 162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "
- 164 페이지 "ADF 를 사용하여 복사 "

- 2 복사 버튼을 누릅니다 .
- 3 채도를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 원하는 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

높게	복사본의 색상을 더 뚜렷하게 조정합니다 .
보통 *	복사본의 채도가 원본과 같습니다 .
낮게	복사본의 색상을 덜 뚜렷하게 조정합니다 .

- 5 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다 .

■ 바탕지움

복사본의 텍스트가 잘 보이도록 원본의 배경을 억제할 수 있습니다 .

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 낱장 문서를 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .

참조 :

- 162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "
- 164 페이지 "ADF 를 사용하여 복사 "

- 2 복사 버튼을 누릅니다 .
- 3 바탕지움을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 선택함을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다 .

■컬러밸런스

기본 컬러밸런스 수준을 -3 ~ +3 범위 내에서 지정할 수 있습니다 .

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 낱장 문서를 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .

참조 :

- 162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "
- 164 페이지 "ADF 를 사용하여 복사 "

- 2 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- 3 초기값 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 복사 초기값 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 컬러밸런스를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 6 원하는 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

Yellow 저농도	0 [*] -3 ~ +3	컬러밸런스 수준의 Yellow 농도를 낮게 설정합니다 .
Yellow 중농도	0 [*] -3 ~ +3	컬러밸런스 수준의 Yellow 농도를 중간으로 설정합니다 .
Yellow 고농도	0 [*] -3 ~ +3	컬러밸런스 수준의 Yellow 농도를 높게 설정합니다 .
Magenta 저농도	0 [*] -3 ~ +3	컬러밸런스 수준의 Magenta 농도를 낮게 설정합니다 .
Magenta 중농도	0 [*] -3 ~ +3	컬러밸런스 수준의 Magenta 농도를 중간으로 설정합니다 .
Magenta 고농도	0 [*] -3 ~ +3	컬러밸런스 수준의 Magenta 농도를 높게 설정합니다 .
Cyan 저농도	0 [*] -3 ~ +3	컬러밸런스 수준의 Cyan 농도를 낮게 설정합니다 .
Cyan 중농도	0 [*] -3 ~ +3	컬러밸런스 수준의 Cyan 농도를 중간으로 설정합니다 .
Cyan 고농도	0 [*] -3 ~ +3	컬러밸런스 수준의 Cyan 농도를 높게 설정합니다 .
Black 저농도	0 [*] -3 ~ +3	컬러밸런스 수준의 Black 농도를 낮게 설정합니다 .
Black 중농도	0 [*] -3 ~ +3	컬러밸런스 수준의 Black 농도를 중간으로 설정합니다 .

Black 고농도	0*	컬러밸런스 수준의 Black 농도를 높게 설정합니다 .
	-3 ~ +3	

- 7 복사 버튼을 누릅니다 .
- 8 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다 .

■ 양면

지정된 바인딩 위치를 기준으로 양면 복사를 할 수 있습니다 .

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 낱장 문서를 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .

참조 :

- 162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "
- 164 페이지 "ADF 를 사용하여 복사 "

- 2 복사 버튼을 누릅니다 .
- 3 양면을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 원하는 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

참고 :


- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

단면 → 단면 *	단면 또는 양면을 선택하고 양면 복사의 경우 바인딩 위치를 지정합니다 .
좌우열기	
상하열기	

- 5 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다 .

■ N-up

두 장의 원본 이미지가 용지 한 장에 들어가게 프린트할 수 있습니다 .

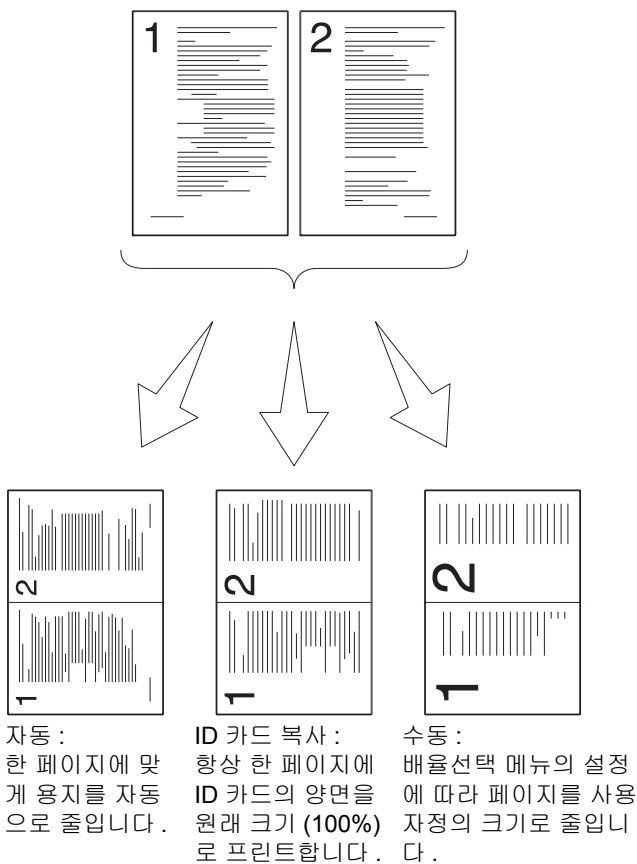

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 낱장 문서를 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .

참조 :

- 162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "
- 164 페이지 "ADF 를 사용하여 복사 "

- 2 복사 버튼을 누릅니다 .
- 3 N-up 을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .
- 4 원하는 설정을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

선택안함 *	N-up 프린트를 수행하지 않습니다 .
자동	여러 장의 원본 페이지가 용지 한 장에 들어갈 수 있도록 자동으로 크기를 줄입니다 .

ID 카드 복사	원본 페이지 여러 장을 원래 크기대로 용지 한 장에 프린트합니다 .
수동	원본 페이지 여러 장을 배율선택 에 지정된 크기의 용지 한 장에 프린트합니다 .

- 5** 필요한 경우 복사 부수 , 콘트라스트 , 이미지 화질 등의 복사 설정을 사용자 정의합니다 .

참조 :

- 165 페이지 " 복사 옵션 설정 "

- 6** 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다 .

- a** 원고대를 사용하며 이 옵션을 **자동** , **ID 카드 복사** 또는 **수동**으로 설정한 경우에는 다른 페이지가 있는지 여부를 묻는 메시지가 화면에 표시됩니다 .

예를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

다음 페이지를 놓으라는 메시지가 다시 표시됩니다 .

새 문서로 교체합니다 .

계속을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

■ 상하 지움량

복사본의 상하 지움량을 지정할 수 있습니다 .

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 낱장 문서를 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .

참조 :

- 162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "
- 164 페이지 "ADF 를 사용하여 복사 "

- 2 복사 버튼을 누릅니다 .
- 3 상하 지움량을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 ▲ 또는 ▼ 버튼을 누르거나 숫자 키패드를 사용하여 원하는 값을 설정한 후  버튼을 누릅니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

4mm*(0.2 인치 *)	1mm(0.1 인치) 단위로 값을 지정합니다 .
0 ~ 50mm(0.0 ~ 2.0 인치)	

- 5 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다 .

■ 좌우 지움량

복사본의 좌우 지움량을 지정할 수 있습니다 .

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 낱장 문서를 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .

참조 :

- 162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "
- 164 페이지 "ADF 를 사용하여 복사 "

- 2 복사 버튼을 누릅니다 .
- 3 좌우 지움량을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 ▲ 또는 ▼ 버튼을 누르거나 숫자 키패드를 사용하여 원하는 값을 설정한 후  버튼을 누릅니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

4mm*(0.2 인치 *)	1mm(0.1 인치) 단위로 값을 지정합니다 .
0 ~ 50mm(0.0 ~ 2.0 인치)	

- 5 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다 .

■ 중앙선 지움량

복사본의 중앙선 지움량을 지정할 수 있습니다 .

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 낱장 문서를 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .

참조 :

- 162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "
- 164 페이지 "ADF 를 사용하여 복사 "

- 2 복사 버튼을 누릅니다 .
- 3 중앙선 지움량을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 ▲ 또는 ▼ 버튼을 누르거나 숫자 키패드를 사용하여 원하는 값을 설정한 후  버튼을 누릅니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

0mm*(0.0 인치 *)	1mm(0.1 인치) 단위로 값을 지정합니다 .
0 ~ 50mm(0.0 ~ 2.0 인치)	

- 5 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다 .

기본 설정 변경

콘트라스트 및 이미지 화질과 같은 복사 메뉴 옵션의 기본 설정을 가장 자주 사용하는 모드로 설정할 수 있습니다. 운영자 패널에서 해당되는 버튼을 사용하여 설정을 변경하지 않는 한, 지정된 기본 설정이 문서를 복사할 때 사용됩니다.

기본 설정을 새로 지정하려면

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다.
- 2 초기값 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 3 복사 초기값 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 4 원하는 메뉴 항목을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 5 원하는 설정을 선택하거나 숫자 키패드를 사용하여 값을 입력한 후  버튼을 누릅니다.
- 6 필요한 경우 4 단계와 5 단계를 반복합니다.
- 7 이전 화면으로 돌아가려면  (뒤로) 버튼을 누릅니다.

스캔

이 장의 내용 :

- 192 페이지 " 스캔 개요 "
- 193 페이지 " 스캔 드라이버 설치 "
- 196 페이지 " 컴퓨터로 스캔 "
- 202 페이지 " 네트워크에서 스캐너 사용 "
- 227 페이지 "USB 저장 장치로 스캔 "
- 228 페이지 " 스캔된 이미지가 포함된 메일 보내기 "
- 232 페이지 " 스캔 옵션 조정 "
- 237 페이지 " 스캐너 연결 도구 "

스캔 개요

DocuPrint CM305 df 를 사용하여 그림 및 텍스트를 컴퓨터에서 편집할 수 있는 이미지로 바꿀 수 있습니다 .

항목을 스캔할 때 사용하는 해상도 설정은 항목 유형 및 이미지나 문서를 컴퓨터로 스캔한 후의 사용 계획에 따라 달라집니다 . 최상의 결과물을 얻으려면 다음 권장 설정을 사용합니다 .

유형	해상도
문서	300dpi 흑백 또는 200dpi 그레이스케일 또는 컬러
품질이 떨어지거나 작은 텍스트가 들어 있는 문서	400dpi 흑백 또는 300dpi 그레이스케일
사진 및 그림	100 ~ 200dpi 컬러 또는 200dpi 그레이스케일
잉크젯 프린터용 이미지	150 ~ 300dpi
고해상도 프린터용 이미지	300 ~ 600dpi

이러한 권장 해상도를 능가하는 스캔은 응용 프로그램 기능을 넘어설 수 있습니다 . 위의 표에 나온 권장 해상도보다 높은 해상도가 필요한 경우에는 이미지를 스캔하기 전에 미리 보고 (또는 미리 스캔) 잘라내어 이미지 크기를 줄여야 합니다 .

스캔 드라이버 설치

Adobe® Photoshop® 또는 Microsoft® Clip Organizer 와 같은 응용 프로그램에 직접 스캔한 이미지를 가져오거나 사용 중인 컴퓨터에 바로 이미지를 스캔하려면 스캔 드라이버를 설치해야 합니다 .

이 단원의 내용 :

- [194 페이지 "Windows 의 경우 "](#)
- [195 페이지 "Mac OS X 의 경우 "](#)

■ Windows 의 경우

드라이버 CD 키트에서 스캔 드라이버를 설치하려면

- 1 프린터와 컴퓨터를 끕니다 .
- 2 컴퓨터와 DocuPrint CM305 df 를 USB 케이블로 연결합니다 .
또는
DocuPrint CM305 df 를 네트워크에 연결합니다 .
- 3 *드라이버 CD 키트*를 컴퓨터에 넣고 **Easy Install Navi** 를 시작합니다 .
- 4 드라이버와 소프트웨어 설치를 클릭합니다 .
- 5 **User Tools** 탭을 클릭한 후 **스캐너 드라이버 설치**를 선택합니다 .
- 6 시작을 클릭합니다 .
- 7 화면 지시에 따라 스캐너 드라이버를 설치합니다 .

참조 :

- 69 페이지 "[Express Scan Manager](#)"

■ Mac OS X 의 경우

드라이버 CD 키트에서 스캔 드라이버를 설치하려면

- 1 Mac OS X 에서 *드라이버 CD 키트*를 실행합니다 .
- 2 **MacOSX 10.3-10.6** 폴더를 엽니다 .
- 3 **FX DocuPrint CM305 df.dmg** 를 두 번 클릭합니다 .
- 4 화면 지시에 따라 스캐너 드라이버를 설치합니다 .

참조 :

- 69 페이지 "[Express Scan Manager](#)"

컴퓨터로 스캔

이 단원의 내용 :

- 197 페이지 " 운영자 패널에서 스캔 "
- 198 페이지 "TWAIN 드라이버를 사용한 스캔 "
- 200 페이지 "WIA 드라이버를 사용한 스캔 "

■ 운영자 패널에서 스캔

다음 절차에서는 Windows XP 를 예로 들어 설명합니다 .

참고 :

- 프린터가 네트워크에 연결되어 있는 경우에는 이 기능을 사용할 수 없습니다 .
- USB 케이블을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 연결했는지 확인합니다 .

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF(자동원고이송장치)에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .

또는

날장 문서를 원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .


참조 :

- 164 페이지 "ADF 를 사용하여 복사 "
- 162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "

- 2 스캔 버튼을 누릅니다 .
- 3 스캔 (USB 저장) 을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 필요에 따라 스캔 설정을 구성합니다 .
- 5 시작 버튼을 누릅니다 .
선택한 응용 프로그램 창이 컴퓨터에서 열립니다 .

참고 :

- 컴퓨터에 다음 대화 상자가 나타나면 **DocuPrint CM305 df Express Scan Manager** 를 선택한 후 **확인** 을 클릭합니다 .

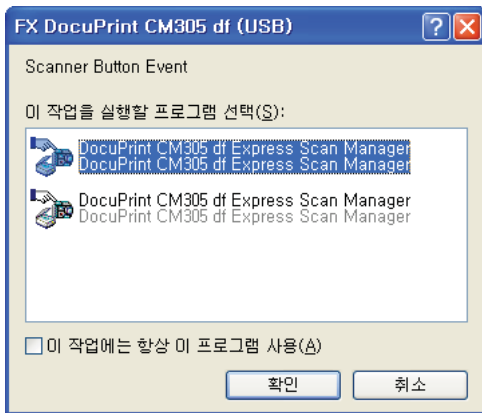

참고 :

- **DocuPrint CM305 df Express Scan Manager** 를 선택할 때 이 작업에는 항상 이 프로그램 사용 확인란을 선택하면 프로그램 선택 창이 표시되지 않고 선택된 응용 프로그램이 자동으로 사용됩니다 .
- 스캔 설정을 변경하려면 컴퓨터에서 **Express Scan Manager** 를 사용해야 합니다 . 자세한 내용은 69 페이지 "**Express Scan Manager**" 항목을 참조하십시오 .

■ TWAIN 드라이버를 사용한 스캔

프린터는 이미지 스캔을 위해 TWAIN(Tool Without An Interesting Name) 드라이버를 지원합니다 .
TWAIN 은 Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista 및 Windows 7 에 제공되는 표준 구성 요소 중 하나이며 다양한 스캐너에서 작동합니다 .
다음 절차에서는 Windows XP 를 예로 들어 설명합니다 .

참고 :

- 프린터를 USB 케이블을 사용하여 컴퓨터에 연결했는지 또는 네트워크에 연결했는지 확인합니다 .

다음 이미지 스캔 절차에서는 Microsoft Clip Organizer 를 예로 들어 설명합니다 .

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
날장 문서를 원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .


참조 :

- 164 페이지 "ADF 를 사용하여 복사 "
- 162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "

- 2 시작 → 모든 프로그램 → Microsoft Office → Microsoft Office 2010 도구 → Microsoft Clip Organizer 를 클릭합니다 .
- 3 파일 → 클립 추가 → 스캐너 또는 카메라를 클릭합니다 .
- 4 스캐너 또는 카메라에서 그림 삽입 대화 상자의 장치 아래에서 장치를 선택합니다 .
- 5 사용자 지정 삽입을 클릭합니다 .
- 6 스캔 기본 설정을 선택하고 미리보기를 클릭하여 미리 보기 이미지를 표시합니다 .

참고 :

- 스캔 위치에서 원고이송장치를 선택하면 미리보기가 회색으로 표시되고 비활성화됩니다 .
- 그림은 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다 .

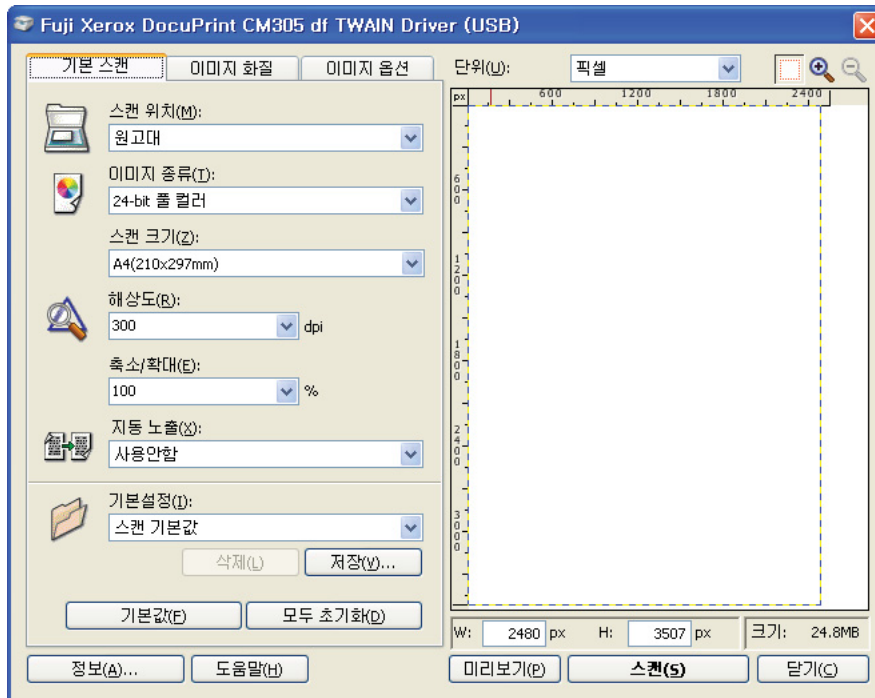

7 이미지 화질 및 이미지 옵션 탭에서 원하는 속성을 선택합니다 .

8 스캔을 클릭하여 스캔을 시작합니다 .
스캔된 이미지 파일이 생성됩니다 .

■ WIA 드라이버를 사용한 스캔

프린터는 이미지 스캔을 위한 WIA(Windows 이미지 인식) 드라이버도 지원합니다. WIA는 Windows XP 이상의 운영 체제에서 제공되는 표준 구성 요소 중 하나이며 디지털 카메라 및 스캐너에서 작동합니다. TWAIN 드라이버와 달리 WIA 드라이버를 사용하면 이미지를 스캔한 다음 추가 소프트웨어를 사용하지 않고도 해당 이미지를 쉽게 조작할 수 있습니다.

참고:

- 프린터를 USB 케이블을 사용하여 컴퓨터에 연결했는지 또는 네트워크에 연결했는지 확인합니다.

- 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다.
또는
날장 문서를 원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 놓고 원고대 커버를 닫습니다.

참조:

- 164 페이지 "ADF를 사용하여 복사"
- 162 페이지 "원고대를 사용하여 복사"

- Windows의 그림판과 같은 그리기 소프트웨어를 시작합니다.

참고:


- Windows Vista를 사용하는 경우 그림판 대신 Windows 사진 갤러리를 사용합니다.

- 파일 → 스캐너 또는 카메라 (Windows Server 2008 R2 및 Windows 7의 경우 그림판 버튼 → 스캐너 또는 카메라)를 클릭합니다.

FX DP CM305 df (WIA - USB)을 (를) 사용하여 스캔 창이 나타납니다.

참고:

- 그림은 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다.

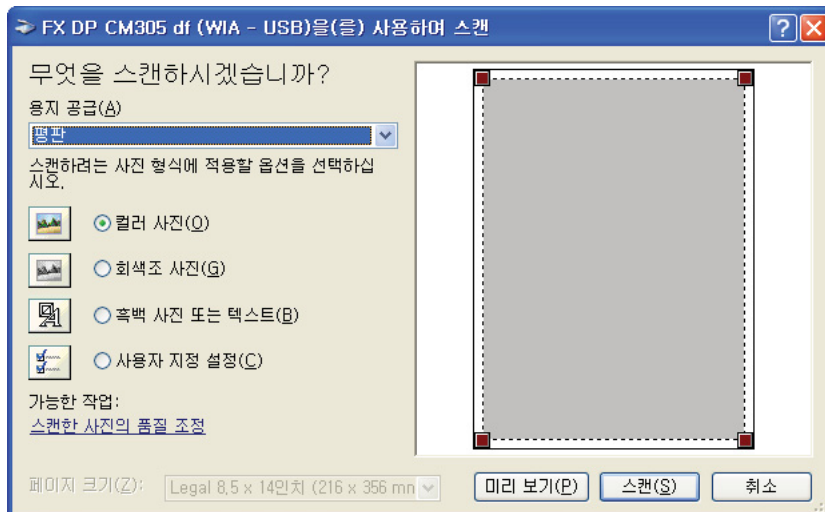

- 용지 공급에서 문서 공급 장치 또는 평판을 선택합니다.

참고:

- ADF에 적재된 문서를 스캔하려면 문서 공급 장치를 선택합니다. 원고대에 적재된 문서를 스캔하려면 평판을 선택합니다.

- 스캔 기본 설정을 선택하고 스캔한 사진의 품질 조정을 클릭하여 고급 속성 대화 상자를 표시합니다.

- 6 밝기 및 콘트라스트를 포함하여 원하는 속성을 선택한 후 **확인**을 클릭합니다 .
- 7 스캔을 클릭하여 스캔을 시작합니다 .
- 8 **파일** 메뉴에서 **저장**을 클릭합니다 .
- 9 그림 이름을 입력하고 파일 형식 및 대상을 선택하여 그림을 저장합니다 .


네트워크에서 스캐너 사용

이 단원의 내용 :

- 203 페이지 " 개요 "
- 205 페이지 " 로그인 이름 및 비밀번호 확인 "
- 208 페이지 " 문서를 저장할 대상 지정 "
- 219 페이지 " 프린터 설정 구성 "
- 226 페이지 " 스캔된 파일을 네트워크로 보내기 "

■ 개요

스캔 (서버 저장 /PC 저장) 기능을 사용하면 문서를 스캔하여 스캔된 문서를 FTP 또는 SMB 프로토콜을 통해 네트워크 컴퓨터로 보낼 수 있습니다 .

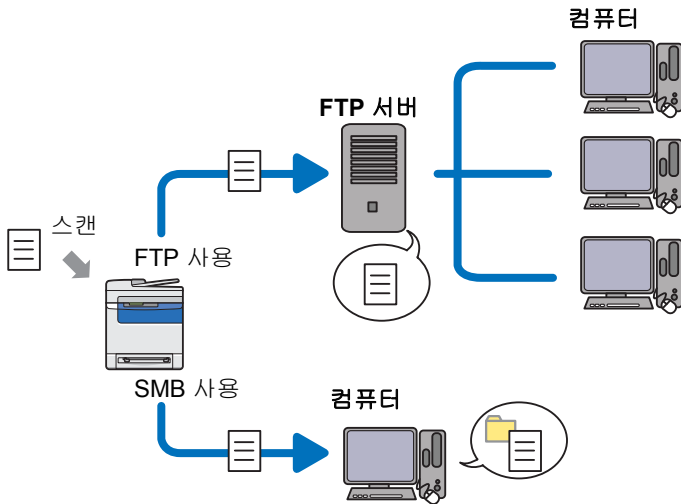

CentreWare Internet Services 또는 주소록 편집기를 사용하여 서버의 종류를 선택하고 스캔된 문서를 저장할 대상을 지정할 수 있습니다 .

스캔 (서버 저장 /PC 저장) 기능을 사용하려면 다음 항목이 필요합니다 .

- **SMB 사용**

SMB 를 통해 데이터를 전송하려면 사용자의 컴퓨터가 다음 운영 체제 중 하나에서 실행되어야 하며 폴더 공유를 포함해야 합니다 .

Mac OS® X 의 경우 Mac OS X 에 공유 사용자 계정이 필요합니다 .

- Windows Server 2003
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Mac OS X 10.3/10.4/10.5/10.6

- **FTP 사용**

FTP 를 통해 데이터를 전송하려면 다음 FTP 서버 중 하나와 FTP 서버에 대한 계정 (로그인 이름 및 비밀번호) 이 필요합니다 .

- Windows XP
Microsoft 인터넷 정보 서비스 5.1 의 FTP 서비스
- Windows Server 2003
Microsoft 인터넷 정보 서비스 6.0 의 FTP 서비스
- Windows Vista, Windows Server 2008
Microsoft 인터넷 정보 서비스 7.0 의 FTP 서비스
- Windows 7, Windows Server 2008 R2
Microsoft 인터넷 정보 서비스 7.5 의 FTP 서비스

- Mac OS X 10.3/10.4/10.5/10.6

Mac OS X 의 FTP 서비스

FTP 서비스 구성에 대한 자세한 내용은 시스템 관리자에게 문의하십시오 .

스캔 (서버 저장 /PC 저장) 기능을 사용하려면 아래 절차를 따르십시오 .

205 페이지 " 로그인 이름 및 비밀번호 확인 "



208 페이지 " 문서를 저장할 대상 지정 "



219 페이지 " 프린터 설정 구성 "




226 페이지 " 스캔된 파일을 네트워크로 보내기 "

■ 로그인 이름 및 비밀번호 확인

SMB 를 사용하는 경우

스캔 (PC 저장 / 서버 저장) 기능을 사용하려면 인증을 위해 비어 있지 않은 올바른 비밀번호를 가진 사용자 로그인 계정이 필요합니다 . 로그인 사용자 이름 및 비밀번호를 확인합니다 .

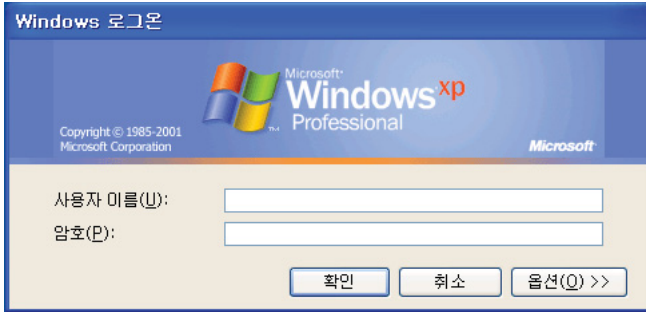

사용자 로그인에 비밀번호를 사용하고 있지 않을 경우 다음 절차에 따라 사용자 로그인 계정에 대한 비밀번호를 만들어야 합니다 .

• Windows XP 의 경우 :

- 1 시작 → 제어판 → 사용자 계정을 클릭합니다 .
- 2 계정 변경을 클릭합니다 .
- 3 해당 계정을 선택합니다 .
- 4 암호 만들기를 클릭하고 사용자 로그인 계정에 대한 비밀번호를 추가합니다 .

• Windows Server 2003 의 경우 :

- 1 시작 → 관리 도구 → 컴퓨터 관리를 클릭합니다 .
- 2 로컬 사용자 및 그룹을 클릭합니다 .
- 3 사용자를 두 번 클릭합니다 .
- 4 해당 계정을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 암호 설정을 선택합니다 .

참고 :

- 경고 메시지가 나타나면 해당 메시지를 확인한 후 계속을 클릭합니다 .

- 5 사용자 로그인 계정에 대한 비밀번호를 추가합니다 .

• Windows Vista 및 Windows 7 의 경우 :

- 1 시작 → 제어판을 클릭합니다 .
- 2 사용자 계정 및 가족 보호를 클릭합니다 .
- 3 사용자 계정을 클릭합니다 .
- 4 사용자 계정에 대한 암호를 만듭니다 . 를 클릭하고 사용자 로그인 계정에 대한 비밀번호를 추가합니다 .

• Windows Server 2008 의 경우 :

- 1 시작 → 관리 도구 → 컴퓨터 관리를 클릭합니다 .
- 2 로컬 사용자 및 그룹을 클릭합니다 .
- 3 사용자를 두 번 클릭합니다 .
- 4 해당 계정을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 암호 설정을 선택합니다 .
참고 :
 - 경고 메시지가 나타나면 해당 메시지를 확인한 후 계속을 클릭합니다 .
- 5 사용자 로그인 계정에 대한 비밀번호를 추가합니다 .

• Windows Server 2008 R2 의 경우 :

- 1 시작 → 관리 도구 → 컴퓨터 관리를 클릭합니다 .
- 2 로컬 사용자 및 그룹을 클릭합니다 .
- 3 사용자를 두 번 클릭합니다 .
- 4 해당 계정을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 암호 설정을 선택합니다 .
참고 :
 - 경고 메시지가 나타나면 해당 메시지를 확인한 후 계속을 클릭합니다 .
- 5 사용자 로그인 계정에 대한 비밀번호를 추가합니다 .

• Mac OS X 10.3 의 경우 :

- 1 시스템 환경설정 → 계정을 클릭합니다 .
- 2 해당 계정을 선택합니다 .
- 3 암호에 사용자 로그인 계정에 대한 비밀번호를 입력합니다 .
- 4 확인에 비밀번호를 다시 입력합니다 .

• **Mac OS X 10.4/10.5/10.6** 의 경우 :

- 1** 시스템 환경 설정 → 계정을 클릭합니다 .
- 2** 해당 계정을 선택합니다 .
- 3** 암호변경을 선택합니다 .
- 4** 새 비밀번호에 사용자 로그인 계정에 대한 비밀번호를 입력합니다 .
- 5** 확인에 비밀번호를 다시 입력합니다 .
- 6** 암호변경을 클릭합니다 .

로그인 사용자 이름과 비밀번호를 확인한 후 [208 페이지 "문서를 저장할 대상 지정"](#) 항목으로 이동합니다 .

FTP 를 사용하는 경우

스캔 (PC 저장 / 서버 저장) 기능을 사용하려면 사용자 이름과 비밀번호가 필요합니다 . 사용자 이름과 비밀번호에 대해서는 시스템 관리자에게 문의하십시오 .

■ 문서를 저장할 대상 지정

SMB 를 사용하는 경우


스캔된 문서를 저장하려면 다음 절차에 따라 폴더를 공유합니다 .

• Windows XP Home Edition 의 경우 :

- 1 컴퓨터의 원하는 디렉터리에 폴더를 만듭니다 (폴더 이름 예 : **MyShare**).
- 2 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다 .
- 3 공유 탭을 클릭한 후 네트워크에서 이 폴더 공유를 선택합니다 .
- 4 공유 이름 상자에 공유 이름을 입력합니다 .


참고 :


- 다음 설정 절차에서 이 이름을 사용할 것이므로 기록해 두십시오 .

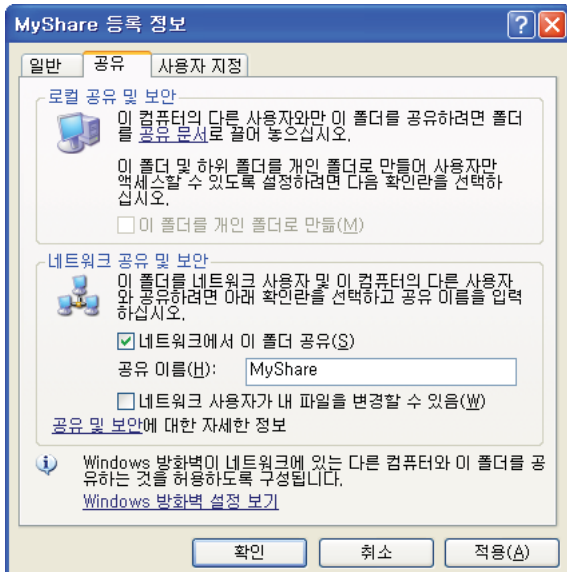

참고 :

- 다음 화면이 나타나면 보안상의 위험이 있지만 마법사를 실행하지 않고 파일을 공유하려면 여기를 클릭하십시오 . 를 클릭하고 마법사를 사용하지 않고 파일 공유를 선택한 후 확인을 클릭합니다 .

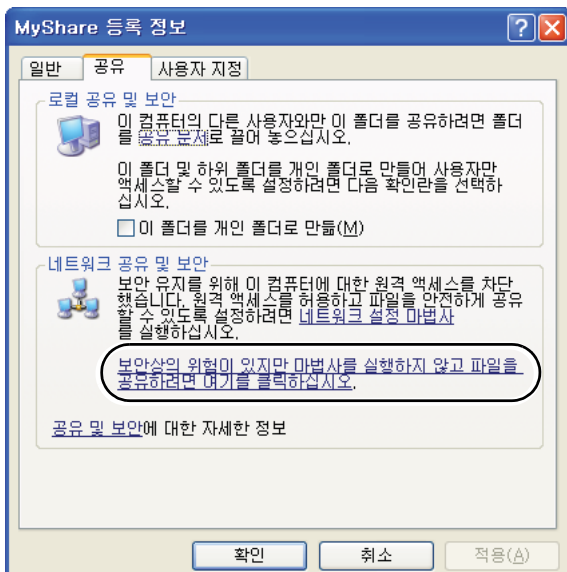

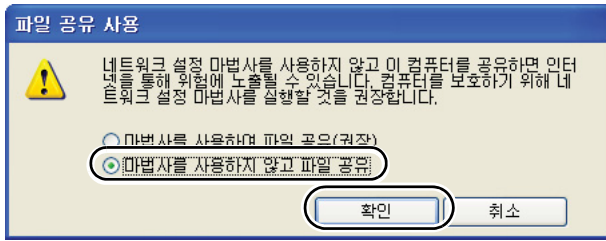

5 네트워크 사용자가 내 파일을 변경할 수 있음을 선택합니다 .

6 적용을 클릭한 후 **확인**을 클릭합니다 .


참고 :

- 하위 폴더를 추가하려면 앞서 만든 공유 폴더에 새 폴더를 만듭니다 .
예를 들어 , 폴더 이름은 **MyShare**, 두 번째 수준 폴더 이름은 **MyPic**, 세 번째 수준 폴더 이름은 **John** 을 지정한 경우
이제 디렉터리에 **MyShare\MyPic\John** 이 표시되어야 합니다 .


폴더를 만든 후 [219 페이지 "프린터 설정 구성"](#) 항목으로 이동합니다 .

• Windows XP Professional Edition 의 경우 :

- 1 컴퓨터의 원하는 디렉터리에 폴더를 만들고 (폴더 이름 예 : **MyShare**) 해당 폴더를 두 번 클릭합니다 .
- 2 도구에서 **폴더 옵션**을 선택합니다 .

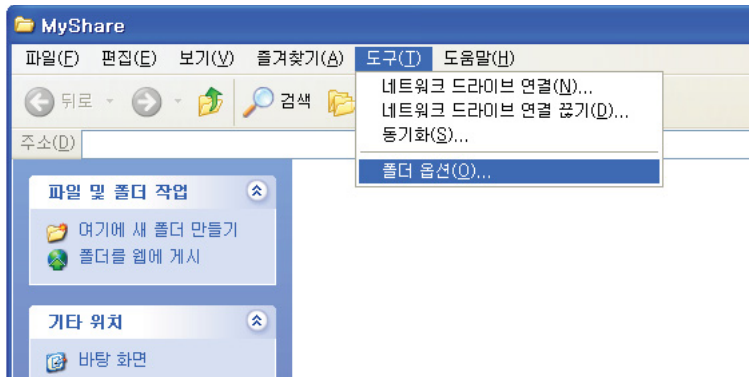


- 3 보기 탭을 클릭한 후 모든 사용자에게 동일한 폴더 공유 권한을 지정 (권장) 확인란의 선택을 해제합니다 .

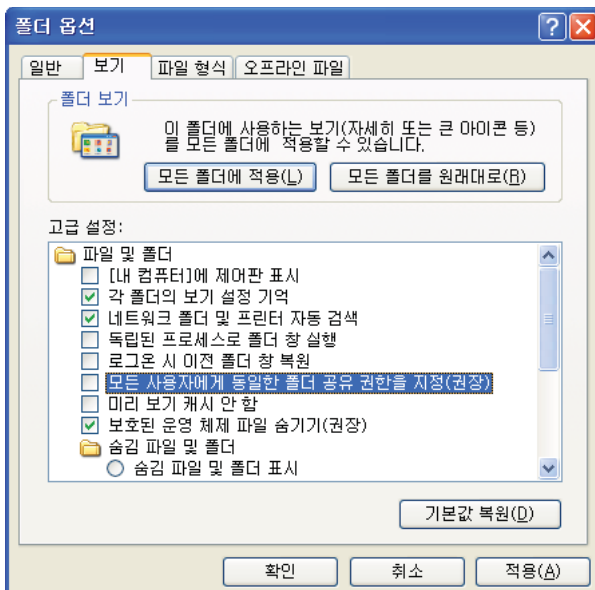

- 4 확인을 클릭한 후 창을 닫습니다 .
- 5 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다 .
- 6 공유 탭을 클릭한 후 이 폴더를 공유를 선택합니다 .
- 7 공유 이름 상자에 공유 이름을 입력합니다 .

참고 :


- 다음 설정 절차에서 이 이름을 사용할 것이므로 기록해 두십시오 .

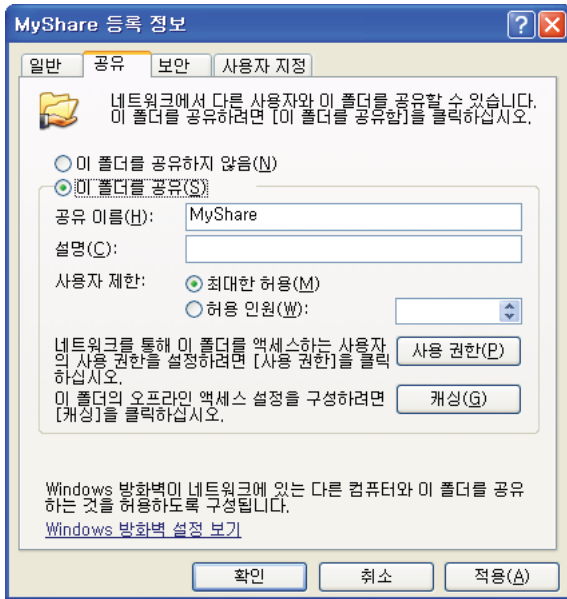

8 사용 권한을 클릭하여 이 폴더에 대한 쓰기 권한을 만듭니다 .

9 추가를 클릭합니다 .

10 고급을 클릭하여 사용자 로그인 이름을 검색하거나 선택할 개체 이름 입력하십시오 . 상자에 사용자 로그인 이름을 입력하고 이름 확인을 클릭하여 확인합니다 (사용자 로그인 이름 예 : **MySelf**).

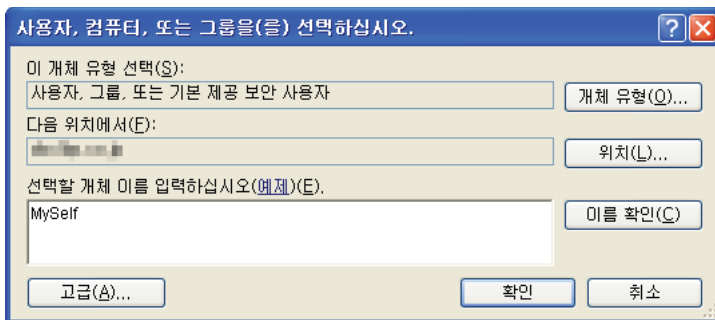


11 확인을 클릭합니다 .

12 앞서 입력한 사용자 로그인 이름을 클릭합니다 . 모든 권한 확인란을 선택합니다 . 이렇게 하면 이 폴더로 문서를 전송할 수 있는 권한이 부여됩니다 .

참고 :

- 사용자 로그인 이름으로 **Everyone** 을 사용하지 마십시오 .

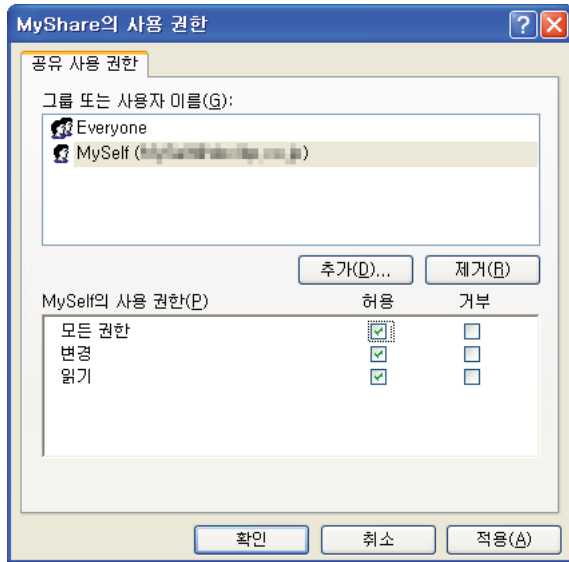

13 확인을 클릭합니다.

14 적용을 클릭한 후 **확인**을 클릭합니다.


참고 :

- 하위 폴더를 추가하려면 앞서 만든 공유 폴더에 새 폴더를 만듭니다 .
예를 들어 , 폴더 이름은 **MyShare**, 두 번째 수준 폴더 이름은 **MyPic**, 세 번째 수준 폴더 이름은 **John** 을 지정한 경우
이제 디렉터리에 **MyShare\MyPic\John** 이 표시되어야 합니다 .

폴더를 만든 후 **219 페이지 "프린터 설정 구성"** 항목으로 이동합니다.

• Windows Server 2003 의 경우

- 1 컴퓨터의 원하는 디렉터리에 폴더를 만듭니다 (폴더 이름 예 : **MyShare**).
- 2 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **속성**을 선택합니다 .
- 3 **공유** 탭을 클릭한 후 **이 폴더를 공유**를 선택합니다 .

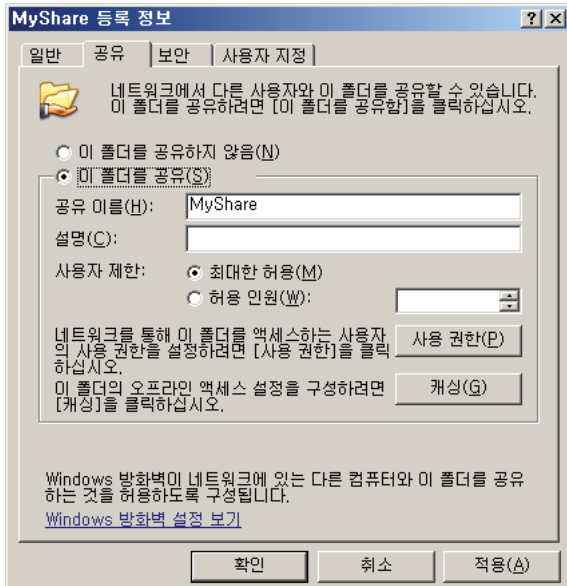


- 4 **공유 이름** 상자에 공유 이름을 입력합니다 .

참고 :

- 다음 설정 절차에서 이 이름을 사용할 것이므로 기록해 두십시오 .

- 5 **사용 권한**을 클릭하여 이 폴더에 대한 쓰기 권한을 만듭니다 .
- 6 **추가**를 클릭합니다 .
- 7 **고급**을 클릭하여 사용자 로그인 이름을 검색하거나 **선택할 개체 이름을 입력하십시오** . 상자에 사용자 로그인 이름을 입력하고 **이름 확인**을 클릭하여 확인합니다 (사용자 로그인 이름 예 : **MySelf**).

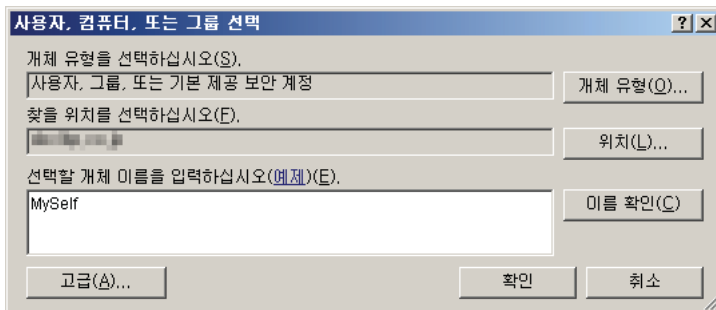

- 8 **확인**을 클릭합니다 .
- 9 앞서 입력한 사용자 로그인 이름을 클릭합니다 . **모든 권한** 확인란을 선택합니다 . 이렇게 하면 이 폴더로 문서를 전송할 수 있는 권한이 부여됩니다 .

참고 :

- 사용자 로그인 이름으로 **Everyone** 을 사용하지 마십시오 .



10 **확인**을 클릭합니다 .

11 필요에 따라 다른 설정을 구성한 후 **적용**을 클릭하고 **확인**을 클릭합니다 .


참고 :

- 하위 폴더를 추가하려면 앞서 만든 공유 폴더에 새 폴더를 만듭니다 .
예를 들어 , 폴더 이름은 **MyShare**, 두 번째 수준 폴더 이름은 **MyPic**, 세 번째 수준 폴더 이름은 **John** 을 지정한 경우
이제 디렉터리에 **MyShare\\MyPic\\John** 이 표시되어야 합니다 .

폴더를 만든 후 [219 페이지 "프린터 설정 구성"](#) 항목으로 이동합니다 .

• Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 의 경우


- 1 컴퓨터의 원하는 디렉터리에 폴더를 만듭니다 (폴더 이름 예 : **MyShare**).
- 2 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **속성**을 선택합니다 .

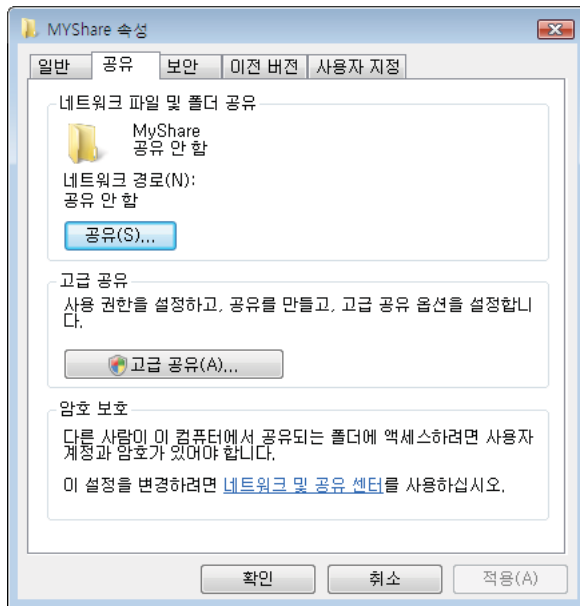

- 3 공유 탭을 클릭한 후 **고급 공유**를 클릭합니다 .
Windows Vista 의 경우 **사용자 계정 컨트롤** 대화 상자가 나타나면 **계속**을 클릭합니다 .
- 4 선택한 폴더 **공유** 확인란을 선택합니다 .
- 5 **공유 이름** 상자에 공유 이름을 입력합니다 .


참고 :

- 다음 설정 절차에서 이 이름을 사용할 것이므로 기록해 두십시오 .

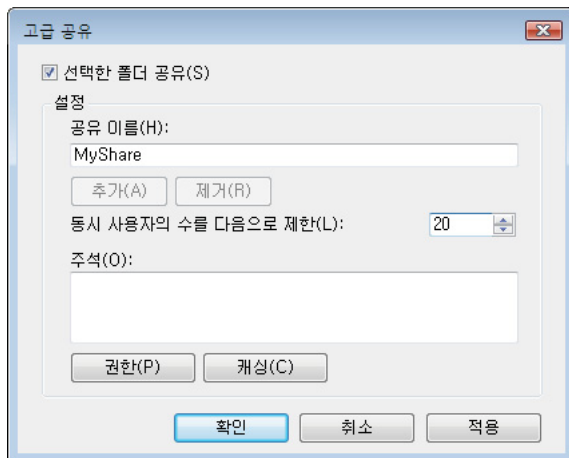

- 6 **권한**을 클릭하여 이 폴더에 대한 쓰기 권한을 만듭니다 .
- 7 **추가**를 클릭합니다 .

- 8 고급을 클릭하여 사용자 로그인 이름을 검색하거나 선택할 개체 이름을 입력하십시오 . 상자에 사용자 로그인 이름을 입력하고 이름 확인을 클릭하여 확인합니다 (사용자 로그인 이름 예 : **MySelf**).

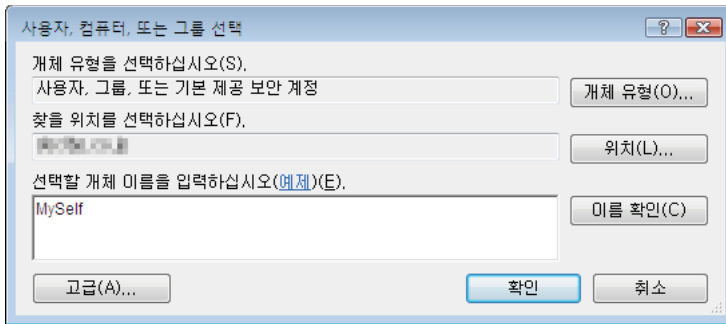


- 9 확인을 클릭합니다 .

- 10 앞서 입력한 사용자 로그인 이름을 클릭합니다 . 모든 권한 확인란을 선택합니다 . 이렇게 하면 이 폴더로 문서를 전송할 수 있는 권한이 부여됩니다 .

참고 :

- 사용자 로그인 이름으로 **Everyone** 을 사용하지 마십시오 .

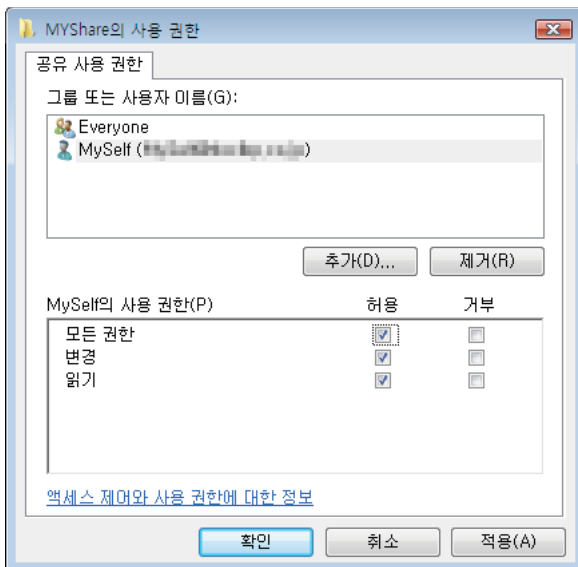

- 11 확인을 클릭합니다 .

- 12 확인을 클릭하여 고급 공유 대화 상자를 종료합니다 .

- 13 닫기를 클릭합니다 .

참고 :

- 하위 폴더를 추가하려면 앞서 만든 공유 폴더에 새 폴더를 만듭니다 . 예를 들어 , 폴더 이름은 **MyShare**, 두 번째 수준 폴더 이름은 **MyPic**, 세 번째 수준 폴더 이름은 **John** 을 지정한 경우 이제 디렉터리에 **MyShare\MyPic\John** 이 표시되어야 합니다 .

폴더를 만든 후 219 페이지 "프린터 설정 구성" 항목으로 이동합니다 .

• Mac OS X 10.3/10.4 의 경우 :

- 1 이동 메뉴에서 **홈**을 선택합니다 .
- 2 **공용**을 두 번 클릭합니다 .
- 3 폴더를 만듭니다 (폴더 이름의 예 : **MyShare**).
참고 :
 - 다음 설정 절차에서 이 이름을 사용할 것이므로 기록해 두십시오 .
- 4 시스템 **환경 설정**을 연 후 **공유**를 클릭합니다 .
- 5 개인 파일 공유 확인란과 **Windows 공유** 확인란을 선택합니다 .

• Mac OS X 10.5/10.6 의 경우 :

- 1 컴퓨터의 원하는 디렉터리에 폴더를 만듭니다 (폴더 이름 예 : **MyShare**).
참고 :
 - 다음 설정 절차에서 이 이름을 사용할 것이므로 기록해 두십시오 .
- 2 만들어진 폴더를 선택한 후 **파일** 메뉴에서 **정보 입수**를 선택합니다 .
- 3 **공유 폴더** 확인란을 선택한 후 창을 닫습니다 .
- 4 시스템 **환경 설정**을 연 후 **공유**를 클릭합니다 .
- 5 **파일 공유** 확인란을 선택한 후 **옵션**을 클릭합니다 .
- 6 **SMB**를 사용하여 파일 및 폴더 공유 (Mac OS X 10.6 의 경우 **SMB**를 사용하여 파일 및 폴더 공유 (**Windows**)) 확인란과 계정 이름을 선택합니다 .
- 7 계정 비밀번호를 입력한 후 **승인**을 클릭합니다 .
- 8 **완료**를 클릭합니다 .

FTP 를 사용하는 경우

문서를 저장할 대상에 대해서는 시스템 관리자에게 문의하십시오 .

■ 프린터 설정 구성

CentreWare Internet Services 또는 주소록 편집기에서 스캔 (서버 저장 / PC 저장) 기능을 사용하도록 프린터 설정을 구성할 수 있습니다 .

다음 절차에서는 Windows XP 를 예로 들어 설명합니다 .

CentreWare Internet Services 를 사용하는 경우

- 1 웹 브라우저를 시작합니다 .
- 2 주소 표시줄에 프린터의 IP 주소를 입력한 후 **Enter** 키를 누릅니다 .
프린터의 웹 페이지가 나타납니다 .

참고 :

- 프린터의 IP 주소를 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 [85 페이지 "IP 설정 확인 "](#) 항목을 참조하십시오 .


- 3 주소록 탭을 클릭합니다 .
사용자 이름과 비밀번호가 필요하면 올바른 사용자 이름과 비밀번호를 입력합니다 .

참고 :

- 기본 사용자 이름은 "11111" 이고 , 기본 비밀번호는 "x-admin" 입니다 .



- 4 파일 전송 위치 아래에서 서버 주소를 클릭합니다 .
- 5 사용되지 않는 번호를 선택하고 **추가**를 클릭합니다 .

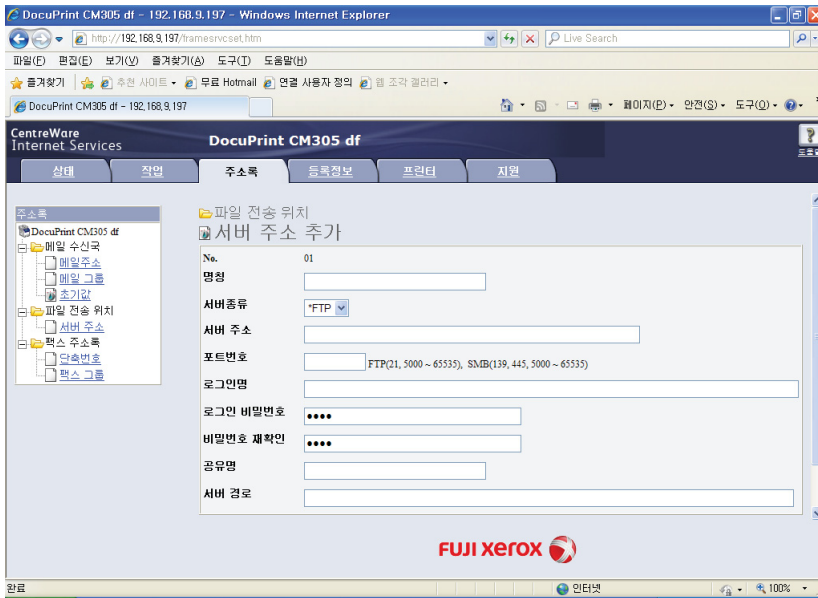


서버 주소 추가 페이지가 나타납니다 .

No.	01
1— 명칭	
2— 서버종류	*FTP ▼
3— 서버 주소	
4— 포트번호	FTP(21, 5000 ~ 65535), SMB(139, 445, 5000 ~ 65535)
5— 로그인명	
6— 로그인 비밀번호	
7— 비밀번호 재확인	
8— 공유명	
9— 서버 경로	

필드를 채우려면 다음과 같이 정보를 입력합니다 .

1	명칭	서버 주소에 표시할 친숙한 이름을 입력합니다 .
2	서버종류	컴퓨터의 공유 폴더에 문서를 저장하는 경우 컴퓨터 (SMB) 를 선택합니다 . FTP 서버를 사용하는 경우 FTP 를 선택합니다 .
3	서버 주소	사용자 컴퓨터 또는 공유하는 FTP 서버의 서버 이름이나 IP 주소를 입력합니다 . 다음은 예를 든 것입니다 . • FTP 의 경우 : 호스트 이름 : myhost.example.com (myhost: 호스트 이름 , example.com: 도메인 이름) IP 주소 : 192.168.1.100 • SMB 의 경우 : 호스트 이름 : myhost IP 주소 : 192.168.1.100

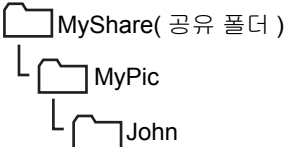
4	포트번호	포트 번호를 입력합니다 . 확실하지 않은 경우 기본값인 139(SMB) 및 21(FTP) 을 입력할 수 있습니다 .
5	로그인명	사용자 컴퓨터 또는 FTP 서버의 공유 폴더에 대한 액세스 권한을 가진 사용자 계정 이름을 입력합니다 .
6	로그인 비밀번호	위의 로그인 이름에 대응되는 비밀번호를 입력합니다 . 참고 : 스캔 (PC 저장) 기능에서는 빈 비밀번호를 사용할 수 없습니다 . 사용자 로그인 계정에 대해 올바른 비밀번호를 사용하고 있는지 확인하십시오 . (사용자 로그인 계정에 비밀번호를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 205 페이지 " 로그인 이름 및 비밀번호 확인 " 항목을 참조하십시오 .)
7	비밀번호 재확인	비밀번호를 다시 입력합니다 .
8	공유명	SMB 에만 해당됩니다 . Windows 운영 체제의 경우 수신 컴퓨터에서 스캔된 문서를 저장할 폴더의 공유 이름을 입력합니다 . Mac OS 의 경우 수신 컴퓨터에서 스캔된 문서를 저장할 폴더 이름을 입력합니다 .
9	서버 경로	SMB 의 경우 하위 폴더를 만들지 않고 공유 폴더에 직접 스캔된 문서를 저장하려면 공백으로 둡니다 . 공유 폴더 아래의 사용자가 만든 폴더에 스캔된 문서를 저장하려면 다음과 같이 경로를 입력합니다 . 예를 들어 , 공유 폴더 이름은 MyShare , 두 번째 수준 폴더 이름은 MyPic , 세 번째 수준 폴더 이름은 John 을 지정한 경우 이제 디렉터리에 MyShare\MyPic\John 이 표시되어야 합니다 .  <pre> graph TD A[MyShare(공유 폴더)] --> B[MyPic] B --> C[John] </pre> 이 경우 다음 항목을 입력합니다 . 서버 경로 : \MyPic\John 서버 (FTP) 의 경우 스캔된 문서를 저장할 서버 경로를 입력합니다 .

설정을 구성한 후에는 [226 페이지 " 스캔된 파일을 네트워크로 보내기 "](#) 항목으로 이동합니다 .

주소록 편집기를 사용하는 경우

다음 절차에서는 Windows XP 를 예로 들어 설명합니다 .

- 1 시작 → 모든 프로그램 → **Fuji Xerox** → **DocuPrint CM305 df** → 주소록 편집기를 클릭합니다 .
장치 선택 창이 나타납니다 .
- 2 목록에서 프린터를 선택합니다 .
- 3 확인을 클릭합니다 .
- 4 도구 → 새로 만들기 (프린터 주소록) → 서버를 클릭합니다 .

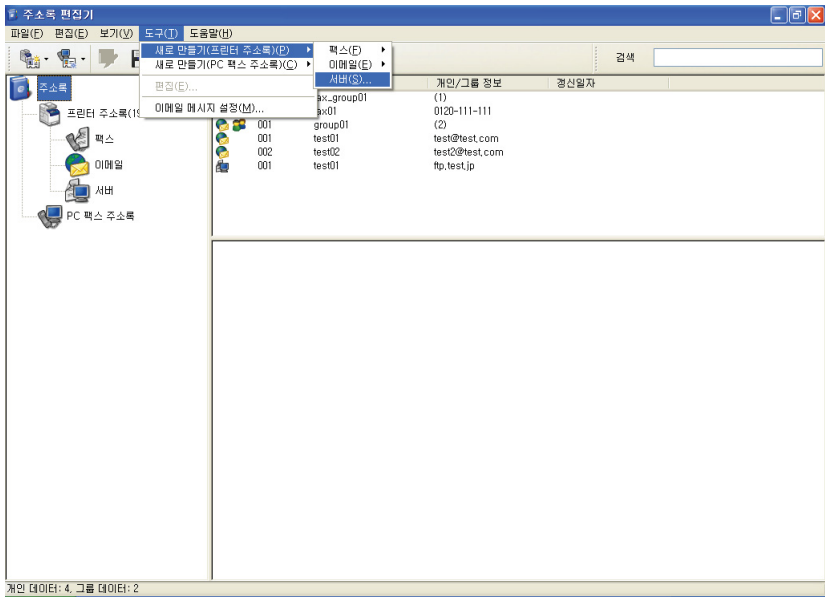

서버 주소 대화 상자가 나타납니다 .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

서버 주소 - 002:

주소 ID(A):

02

☐ 주소번호 지정(C)

이름(N):

서버 종류(S):

☒ 컴퓨터(SMB)(M)

☐ 서버(FTP)(V)

컴퓨터 설정 마법사(W)...

서버명/IP 주소(I):

공유명(B):

경로(P):

로그인명(L):

로그인 비밀번호(Q):

로그인 비밀번호 재확인(E):

포트번호(T):

139


☒ 기본 포트번호 사용(U)

확인

취소

도움말(H)

필드를 채우려면 다음과 같이 정보를 입력합니다 .

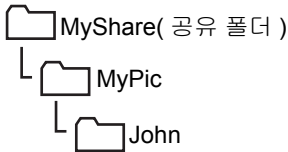1	이름	주소록에 표시할 친숙한 이름을 입력합니다 .
2	서버 종류	컴퓨터의 공유 폴더에 문서를 저장하는 경우 컴퓨터 (SMB) 를 선택합니다 . FTP 서버를 사용하는 경우 서버 (FTP) 를 선택합니다 .
3	컴퓨터 설정 마법사	이 버튼을 클릭하면 여러 단계를 안내하는 마법사 화면이 열립니다 . 마법사의 단계를 완료하면 4 부터 10 까지의 항목이 자동으로 입력됩니다 . 자세한 내용을 보려면 도움말 버튼을 클릭하십시오 .
4	서버명 /IP 주소	사용자 컴퓨터 또는 공유하는 FTP 서버의 서버 이름이나 IP 주소를 입력합니다 . 다음은 예를 든 것입니다 . • 컴퓨터 (SMB) 의 경우 : 서버명 : myhost IP 주소 : 192.168.1.100 • 서버 (FTP) 의 경우 : 서버명 : myhost.example.com (myhost: 호스트 이름 , example.com: 도메인 이름) IP 주소 : 192.168.1.100
5	공유명	수신 컴퓨터에 있는 공유 폴더의 이름을 입력합니다 . SMB 에만 해당됩니다 .
6	경로	컴퓨터 (SMB) 의 경우 하위 폴더를 만들지 않고 공유 폴더에 직접 스캔된 문서를 저장하려면 공백으로 둡니다 . 공유 폴더 아래의 사용자가 만든 폴더에 스캔된 문서를 저장하려면 다음과 같이 경로를 입력합니다 . 예를 들어 , 공유 폴더 이름은 MyShare , 두 번째 수준 폴더 이름은 MyPic , 세 번째 수준 폴더 이름은 John 을 지정한 경우 이제 디렉터리에 MyShare\MyPic\John 이 표시되어야 합니다 .  이 경우 다음 항목을 입력합니다 . 경로 : \MyPic\John 서버 (FTP) 의 경우 스캔된 문서를 저장할 경로를 입력합니다 .
7	로그인명	사용자 컴퓨터 또는 FTP 서버의 공유 폴더에 대한 액세스 권한을 가진 사용자 계정 이름을 입력합니다 .
8	로그인 비밀번호	위의 로그인 이름에 대응되는 비밀번호를 입력합니다 . 참고 : • 스캔 (PC 저장) 기능에서는 빈 비밀번호를 사용할 수 없습니다 . 사용자 로그인 계정에 대해 올바른 비밀번호를 사용하고 있는지 확인하십시오 . 사용자 로그인 계정에 비밀번호를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 205 페이지 " 로그인 이름 및 비밀번호 확인 " 항목을 참조하십시오 .
9	로그인 비밀번호 재확인	비밀번호를 다시 입력합니다 .
10	포트번호	포트 번호를 입력합니다 . 확실하지 않은 경우 기본값인 139(SMB) 및 21(FTP) 을 입력할 수 있습니다 .

설정을 구성한 후에는 [226 페이지 "스캔된 파일을 네트워크로 보내기"](#) 항목으로 이동합니다 .


■ 스캔된 파일을 네트워크로 보내기

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
날장 문서를 원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .
참조 :
 - 164 페이지 "ADF 를 사용하여 복사 "
 - 162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "
- 2 스캔 버튼을 누릅니다 .
- 3 네트워크 스캔을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 스캔을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 컴퓨터 (네트워크) 나 서버 (FTP) 또는 주소록 검색을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
 - 컴퓨터 (네트워크) : 스캔된 이미지를 SMB 프로토콜을 사용하여 컴퓨터에 저장합니다 .
 - 서버 (FTP) : 스캔된 이미지를 FTP 프로토콜을 사용하여 서버에 저장합니다 .
 - 주소록 검색 : 주소록에 등록된 서버 주소를 선택합니다 .
- 6 스캔된 파일을 저장할 대상을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 7 시작 버튼을 눌러 스캔된 파일을 보냅니다 .

USB 저장 장치로 스캔

스캔 (USB 저장) 기능을 사용하면 문서를 스캔하고 스캔된 데이터를 USB 저장 장치에 저장할 수 있습니다 . 문서를 스캔하고 저장하려면 다음 단계를 따르십시오 .

- 1 USB 저장 장치를 프린터의 정면 USB 포트에 넣습니다 .

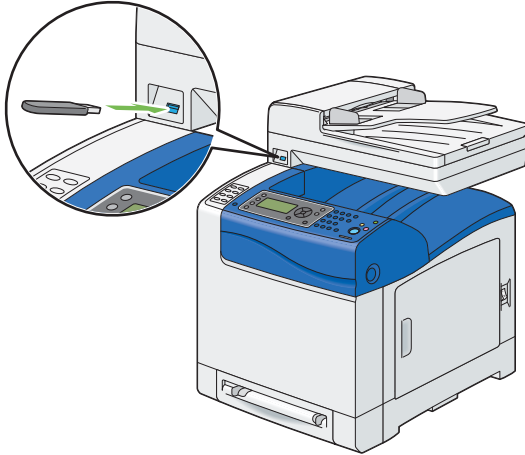

- 2 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
날장 문서를 원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .

참조 :

- 164 페이지 "ADF 를 사용하여 복사 "
- 162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "

- 3 스캔 (USB 저장) 을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .
- 4 저장 위치를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .
- 5 스캔한 데이터를 USB 저장 장치의 폴더에 저장하려면 해당 데이터를 저장할 폴더를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .
- 6 필요에 따라 스캔 설정을 구성합니다 .
- 7 시작 버튼을 누릅니다 .

스캔된 이미지가 포함된 메일 보내기

프린터에서 스캔된 이미지가 첨부된 메일을 보내려면 다음 단계를 따르십시오 .

- **CentreWare Internet Services** 를 통해 메일 주소록을 설정합니다 . 자세한 내용은 [229페이지 "메일 주소록 설정"](#) 항목을 참조하십시오 .

■ 메일 주소록 설정

다음 절차에서는 Windows XP 를 예로 들어 설명합니다 .

- 1 웹 브라우저를 시작합니다 .
- 2 주소 표시줄에 프린터의 IP 주소를 입력한 후 **Enter** 키를 누릅니다 .
프린터의 웹 페이지가 나타납니다 .

참고 :

- 프린터의 IP 주소를 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 [85 페이지 "IP 설정 확인 "](#) 항목을 참조하십시오 .

- 3 주소록 탭을 클릭합니다 .

사용자 이름과 비밀번호가 필요하면 올바른 사용자 이름과 비밀번호를 입력합니다 .

참고 :

- 기본 사용자 이름은 "11111" 이고 , 기본 비밀번호는 "x-admin" 입니다 .



- 4 메일주소를 클릭합니다 .
- 5 사용되지 않는 번호를 선택하고 **추가**를 클릭합니다 .
메일주소 추가 페이지가 나타납니다 .
- 6 명칭 및 메일주소 필드에 이름과 메일주소를 각각 입력합니다 .



7 적용 버튼을 클릭합니다 .

■ 스캔된 파일이 포함된 메일 보내기

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
날장 문서를 원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .

참조 :

- 164 페이지 "ADF 를 사용하여 복사 "
- 162 페이지 " 원고대를 사용하여 복사 "

- 2 스캔 버튼을 누릅니다 .

- 3 스캔 (메일송신) 을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

- 4 메일을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

- 5 아래 나열된 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

- 키패드 : 메일주소를 직접 입력한 후  버튼을 누릅니다 .
- 주소록 : 메일 주소록에 등록된 메일주소를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 메일 그룹 : 메일 그룹에 등록된 메일 그룹을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 검색 조건 - 로컬 주소록 : 로컬 주소록에서 메일주소를 검색합니다 .
- 검색 조건 - 서버 주소록 : LDAP 서버에서 메일주소를 검색합니다 . 시스템 설정 메뉴의 서버 주소록이 선택함으로 설정되어 있는 경우 이 항목이 표시됩니다 .

참고 :

- 운영자 패널에서 주소록을 선택할 수 있으려면 먼저 메일 주소록에 사용자를 등록해야 합니다 .

- 6 시작 버튼을 눌러 메일을 보냅니다 .

스캔 옵션 조정

이 단원의 내용 :

- 233 페이지 " 기본 스캔 설정 조정 "
- 236 페이지 " 개별 작업에 대한 스캔 설정 변경 "

■ 기본 스캔 설정 조정

이 단원의 내용 :

- 233 페이지 " 스캔된 이미지 파일 종류 설정 "
- 234 페이지 " 컬러모드 설정 "
- 234 페이지 " 스캔 해상도 설정 "
- 235 페이지 " 원고크기 설정 "
- 235 페이지 " 배경 변화를 자동으로 억제 "

모든 기본 설정에 대한 전체 목록을 보려면 341 페이지 " 초기값 설정 " 항목을 참조하십시오 .

스캔된 이미지 파일 종류 설정

스캔된 이미지의 파일 종류를 지정하려면

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- 2 초기값 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 스캔 초기값 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 파일 형식을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 종류를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

사용 가능한 종류 :


- PDF
- TIFF(Multi Page)(공장 기본값)
- TIFF
- JPEG
- XDW

컬러모드 설정

이미지를 컬러 또는 흑백으로 스캔할 수 있습니다. 흑백을 선택하면 스캔된 이미지의 파일 크기가 상당히 줄어듭니다. 컬러로 스캔된 이미지는 동일한 이미지를 흑백으로 스캔한 것보다 파일 크기가 큼니다.

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다.
- 2 초기값 설정을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- 3 스캔 초기값 설정을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- 4 컬러를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- 5 컬러 설정을 **흑백** 또는 **컬러**로 변경한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.

컬러모드를 임시로 변경하려면 운영자 패널에서 **컬러모드** 버튼을 누릅니다.

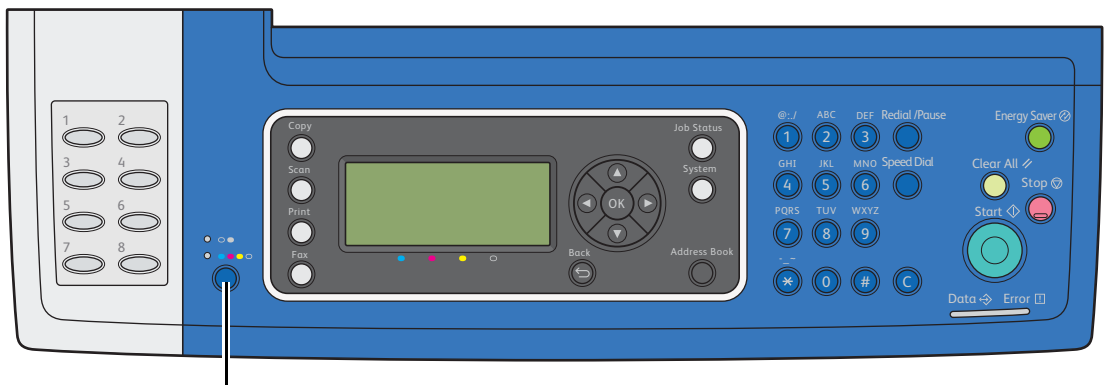

컬러모드 버튼

스캔 해상도 설정

스캔된 이미지의 사용 계획에 따라 스캔 해상도를 변경할 수 있습니다. 스캔 해상도는 스캔된 이미지 파일의 크기 및 이미지 화질에 영향을 줍니다. 스캔 해상도가 높을수록 파일 크기도 커집니다.

스캔 해상도를 선택하려면

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다.
- 2 초기값 설정을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- 3 스캔 초기값 설정을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- 4 해상도를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- 5 다음 옵션 중 하나를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
 - **200x200dpi**: 가장 낮은 해상도와 가장 작은 파일 크기를 생성합니다. (공장 기본값)
 - **300x300dpi**: 중간 해상도와 중간 파일 크기를 생성합니다.
 - **400x400dpi**: 높은 해상도와 큰 파일 크기를 생성합니다.
 - **600x600dpi**: 가장 높은 해상도와 가장 큰 파일 크기를 생성합니다.

원고크기 설정

원본의 크기를 지정하려면

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- 2 초기값 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 스캔 초기값 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 원고크기를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 스캔될 영역을 결정하는 특정 용지크기를 선택한 후  버튼을 누릅니다 . 공장 기본 설정 값은 **A4(210x297mm)** 입니다 .

배경 변화를 자동으로 억제

신문처럼 배경이 어두운 문서를 스캔하면 프린터가 자동으로 배경을 감지하여 이미지를 밝게 출력할 수 있습니다 .

자동 억제를 설정하거나 해제하려면

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- 2 초기값 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 스캔 초기값 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 바탕지움을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 선택함 또는 선택안함을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
공장 기본 설정 값은 **선택함**입니다 .

■ 개별 작업에 대한 스캔 설정 변경

스캔된 이미지를 메일로 보낼 때 스캔 설정을 임시로 변경하려면

- 1 스캔 버튼을 누릅니다 .
- 2 스캔 (메일송신) 을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 설정 메뉴를 위아래로 스크롤합니다 .
- 4 선택한 설정을 변경한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 시작 버튼을 눌러 스캔을 시작합니다 .

컴퓨터로 스캔할 때 스캔 설정을 임시로 변경하려면


- 1 스캔 버튼을 누릅니다 .
- 2 스캔을 저장할 대상을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 설정 메뉴를 위아래로 스크롤합니다 .
- 4 선택한 설정을 변경한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 시작 버튼을 눌러 스캔을 시작합니다 .

스캐너 연결 도구

스캐너 연결 도구를 사용하여 프린터의 IP 주소를 확인하고 비밀번호를 설정할 수 있습니다 . 다음 절차에서는 Windows XP 를 예로 들어 설명합니다 .

스캐너 연결 도구를 열려면

시작 → 모든 프로그램 → **Fuji Xerox** → **DocuPrint CM305 df** → 스캐너 연결 도구를 클릭합니다 .

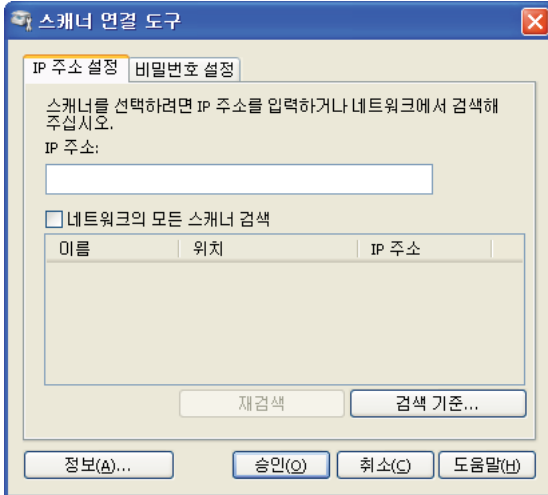


■ IP 주소 설정

IP 주소 설정 탭에서 스캐너에 설정된 IP 주소를 확인하거나 스캐너 선택 사항을 변경할 수 있습니다 .

- IP 주소
IP 주소를 입력합니다 .
- 네트워크의 모든 스캐너 검색 (Windows 에만 해당)
네트워크에 있는 스캐너를 검색합니다 .
- 스캐너 목록
감지된 스캐너 목록을 표시합니다 .
- 재검색
네트워크에 있는 스캐너를 검색합니다 .
- 검색 기준 (Windows 에만 해당)
검색 기준을 설정하기 위한 검색 기준 대화 상자를 표시합니다 .


검색 기준 대화 상자 (Windows 에만 해당)

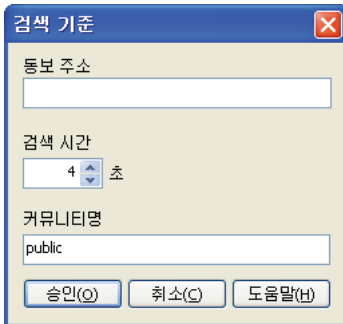A screenshot of the '검색 기준' (Search Criteria) dialog box. It has a title bar with a close button. The dialog contains three input fields: '동보 주소' (Notification Address) with an empty text box, '검색 시간' (Search Time) with a spinner box set to '4' and the unit '초' (seconds), and '커뮤니티명' (Community Name) with a text box containing 'public'. At the bottom, there are three buttons: '승인(O)' (OK), '취소(C)' (Cancel), and '도움말(H)' (Help).

- 동보 주소
서브넷 주소를 입력합니다 .
 - IPv4: 동보 주소 (예 : **192.168.1.255**)
 - IPv6: 멀티캐스트 주소 (예 : **ff02::1**)
- 검색 시간
스캐너를 검색할 기간을 지정합니다 .
- 커뮤니티명
SNMPv1/v2 커뮤니티 이름을 입력합니다 . 기본 커뮤니티 이름은 "public" 입니다 .

■ 비밀번호 설정

비밀번호 설정 탭에서는 사용자 컴퓨터에서 프린터에 액세스하기 위해 스캐너에 설정되는 비밀번호를 입력할 수 있습니다 .

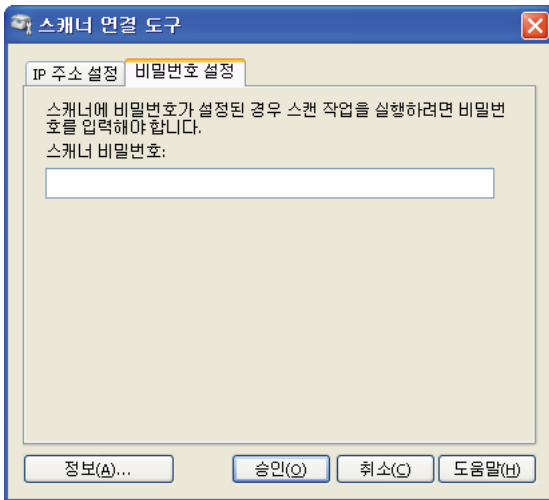

- **스캐너 비밀번호**

비밀번호를 입력합니다 .

팩스

이 장의 내용 :


- 242 페이지 " 전화선 연결 "
- 243 페이지 " 팩스 초기 설정 구성 "
- 248 페이지 " 팩스 보내기 "
- 259 페이지 " 지연 팩스 전송 "
- 260 페이지 " 드라이버에서 팩스 보내기 (다이렉트팩스)"
- 266 페이지 " 팩스 받기 "
- 276 페이지 " 자동 전화 걸기 "
- 285 페이지 " 기타 팩스 사용 방법 "
- 289 페이지 " 소리 설정 "
- 292 페이지 " 팩스 설정 지정 "
- 298 페이지 " 설정 옵션 변경 "
- 299 페이지 " 리포트 페이지 프린트 "

전화선 연결


참고 :

- 프린터를 직접 DSL(디지털 가입자 회선)에 연결하지 마십시오. 그럴 경우 프린터가 손상될 수 있습니다. DSL을 사용하려면 적합한 DSL 필터를 사용해야 합니다. DSL 필터에 대한 자세한 내용은 서비스 공급업체에 문의하십시오.

- 1 전화선 코드의 한쪽 끝을 벽면 잭 커넥터에 꽂고 다른 한쪽 끝은 실제 벽면 잭에 꽂습니다.

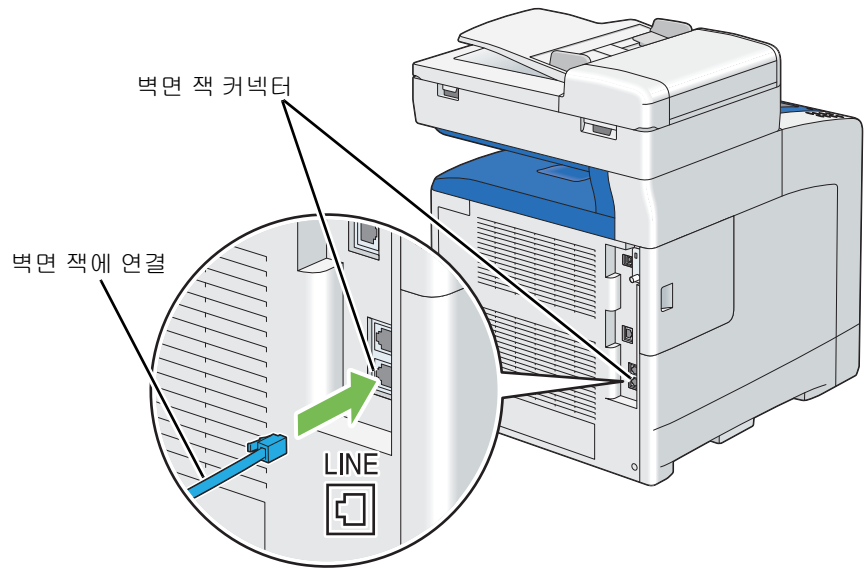

- 2 전화기 및 / 또는 자동 응답기를 프린터에 연결하려면 전화기 또는 자동 응답기 선 코드를 전화기 커넥터 (☎)에 꽂습니다.

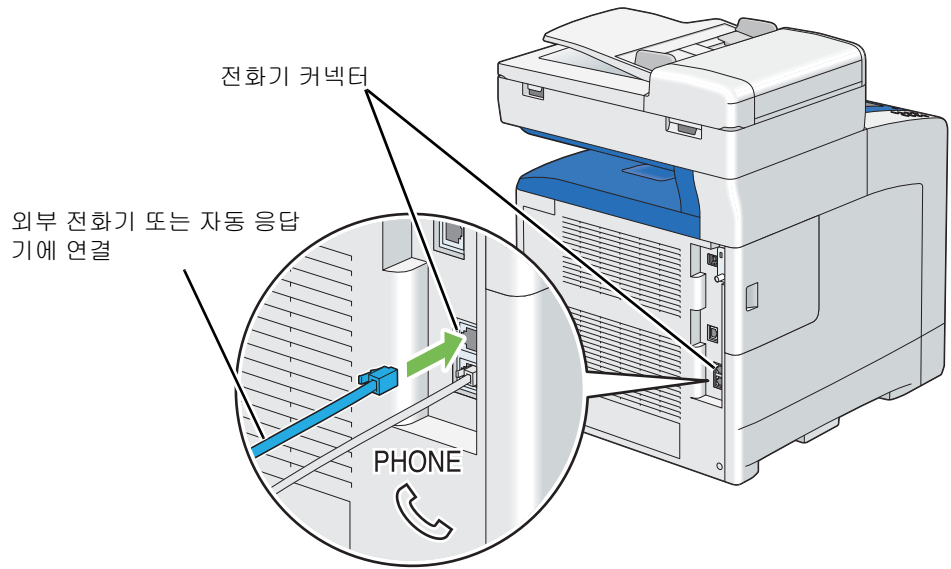

팩스 초기 설정 구성

이 단원의 내용 :

- 244 페이지 " 국가 설정 "
- 245 페이지 " 프린터 ID 설정 "
- 246 페이지 " 시간 및 날짜 설정 "
- 247 페이지 " 시계 모드 변경 "

참고 :

- 위의 설정은 **Easy Install Navi** 의 고급 도구를 사용하여 구성할 수도 있습니다 .

■ 국가 설정

프린터가 사용되고 있는 국가를 설정해야 프린터에서 팩스 서비스를 사용할 수 있습니다 .

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- 2 관리자 메뉴를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 팩스 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 국가명을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 프린터가 사용되는 국가를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 6 예를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
프린터가 자동으로 재기동되고 설정이 적용됩니다 .

참고 :

- 국가 설정을 구성하면 장치에 등록된 정보가 초기화됩니다 .

■ 프린터 ID 설정

대부분 국가에서 팩스를 보낼 때 팩스 번호를 표시하도록 법으로 규정하고 있습니다. 전화 번호와 사용자 이름 또는 회사 이름이 포함된 프린터 ID 가 프린터에서 보내는 각 페이지 상단에 프린트됩니다.

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다.
- 2 관리자 메뉴를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 3 팩스 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 4 팩스 번호를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 5 숫자 키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력합니다.
참고 :
 - 번호를 잘못 입력한 경우 **C**(지우기) 버튼을 눌러 마지막 숫자를 지울 수 있습니다.
- 6 표시된 번호가 올바르면  버튼을 누릅니다.
- 7 회사명을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 8 숫자 키패드를 사용하여 사용자 이름 또는 회사 이름을 입력합니다.
숫자 키패드를 사용하여 영숫자를 입력할 수 있으며 , 그중 1, * 및 # 버튼을 동시에 누르면 특수 기호도 입력할 수 있습니다.
숫자 키패드를 사용하여 영숫자를 입력하는 방법에 대한 자세한 내용은 [368 페이지 " 숫자 키패드를 사용한 문자 입력 "](#) 항목을 참조하십시오 .
- 9 표시된 이름이 올바르면  버튼을 누릅니다.
- 10 변경한 설정을 취소하고 시스템 메뉴의 최상위 수준으로 돌아가려면 **재설정** 버튼을 누릅니다.

■ 시간 및 날짜 설정

참고 :

- 프린터에 정전 문제가 발생한 경우 정확한 시간과 날짜를 재설정해야 할 수 있습니다 .

시간 및 날짜를 설정하려면

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- 2 관리자 메뉴를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 시스템 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 타이머 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 날짜 / 시각 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 6 원하는 시간대를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 7 숫자 키패드를 사용하여 정확한 날짜를 입력하거나 ▲ 또는 ▼ 버튼을 사용하여 정확한 날짜를 선택합니다 .

참고 :

- 숫자를 잘못 입력한 경우 ◀ 버튼을 누르고 숫자를 다시 입력합니다 .
- 8 표시된 날짜가 올바르면  버튼을 누릅니다 .
 - 9 숫자 키패드를 사용하여 정확한 시간을 입력하거나 ▲ 또는 ▼ 버튼을 사용하여 정확한 시간을 선택합니다 .
 - 10 표시된 시간이 정확하면  버튼을 누릅니다 .
 - 11 변경한 설정을 취소하고 시스템 메뉴의 최상위 수준으로 돌아가려면 **재설정** 버튼을 누릅니다 .

■ 시계 모드 변경

12 시간 또는 24 시간 형식을 사용하여 현재 시간을 설정할 수 있습니다 .

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- 2 관리자 메뉴를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 시스템 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 타이머 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 시각 형식을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 6 원하는 형식을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 7 시스템 메뉴의 최상위 수준으로 돌아가려면 **재설정** 버튼을 누릅니다 .

팩스 보내기

프린터에서 데이터를 팩스로 보낼 수 있습니다 .

이 단원의 내용 :

- 249 페이지 "ADF 에 원본 문서 적재 "
- 250 페이지 " 원고대에 원본 문서 적재 "
- 252 페이지 " 해상도 "
- 253 페이지 " 농도 "
- 254 페이지 " 일시정지 삽입 "
- 255 페이지 " 자동으로 팩스 보내기 "
- 256 페이지 " 수동으로 팩스 보내기 "
- 257 페이지 " 전송 확인 "
- 258 페이지 " 자동 다시 전화 걸기 "


■ ADF 에 원본 문서 적재

ADF(자동원고이송장치) 를 사용하면 $75\text{g/m}^2(20\text{lb})$ 용지를 한 번에 최대 35 매까지 적재할 수 있습니다 .

참고 :

- 최고의 스캔 품질을 얻으려면 , 특히 그레이스케일 이미지의 경우에는 ADF 대신 원고대를 사용하십시오 .

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 먼저 들어가도록 ADF 에 문서를 놓습니다 . 그런 다음 문서 크기에 맞춰 원고 가이드를 조정합니다 .

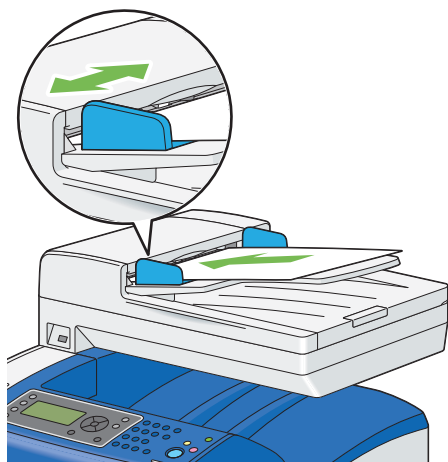


- 2 문서 해상도를 조정합니다 . (자세한 내용은 252 페이지 " 해상도 " 항목을 참조하십시오 .)

■ 원고대에 원본 문서 적재

원고대를 사용하면 한 번에 한 장씩 적재할 수 있습니다 .

- 1 원고대 커버를 들어 엽니다 .

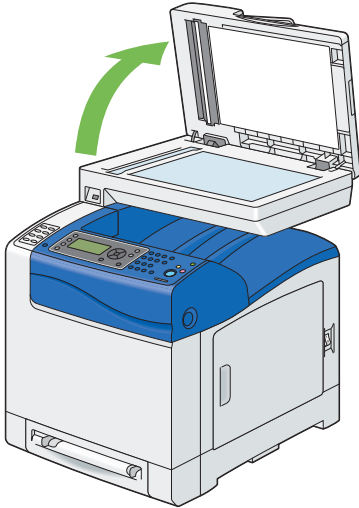


- 2 원고대에 대상 면이 아래를 향하도록 문서를 놓고 원고대의 왼쪽 상단의 정합 가이드에 맞추어 정렬합니다 .



주의 :

- 원고대에 두꺼운 문서를 놓을 때 과도한 힘이 가해지지 않게 하십시오 . 원고대의 유리가 파손되어 다칠 수 있습니다 .

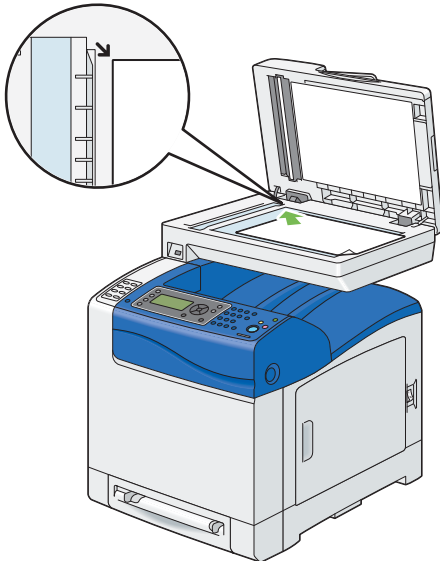

- 3 원고대 커버를 닫습니다 .

참고 :

- ADF 에 문서가 있는지 확인하십시오 . ADF 에서 문서가 감지되는 경우 이 문서는 원고대에 있는 문서보다 우선적으로 처리됩니다 .
- 책이나 잡지 페이지를 팩스로 보내는 경우에는 스톱퍼에 경첩이 물릴 때까지 원고대 커버를 들어 올렸다

가 원고대 커버를 닫으십시오 . 책이나 잡지의 두께가 **30mm** 이상이면 원고대 커버가 열린 상태로 팩스 전송을 시작하십시오 .

- 4** 문서 해상도를 조정합니다 . (자세한 내용은 [252 페이지 "해상도"](#) 항목을 참조하십시오 .)

■ 해상도

해상도를 조정하여 팩스 문서 , 특히 품질이 낮거나 사진 이미지가 포함된 문서의 품질을 개선할 수 있습니다 .

- 1 팩스 버튼을 누릅니다 .
- 2 해상도를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 원하는 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

표준 *	문자 크기가 보통인 문서에 적합합니다 .
고화질	작은 문자나 가는 선이 포함된 문서 또는 도트 매트릭스 프린터를 사용하여 프린트된 문서에 적합합니다 .
초고화질	매우 미세한 항목이 포함된 문서에 적합합니다 . 초고화질 모드는 원격 기기에서도 초고화질 해상도를 지원해야만 사용할 수 있습니다 . 아래 참고 사항을 참조하십시오 .
사진	사진 이미지를 포함하는 문서에 적합합니다 .

참고 :

- 초고화질 모드로 스캔된 팩스는 수신 장치에서 지원하는 최상의 해상도로 전송됩니다 .

■ 농도

팩스 문서의 콘트라스트를 원본보다 흐리거나 진하게 조정할 수 있습니다 .

- 1 팩스 버튼을 누릅니다 .
- 2 농도를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 원하는 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

흐리게 3	진한 부분 프린트에 적합합니다 .
흐리게 2	
흐리게 1	
보통 *	표준 타이핑 또는 프린트된 문서에 적합합니다 .
진하게 1	흐린 부분 프린트나 희미한 연필 표시에 적합합니다 .
진하게 2	
진하게 3	

■ 일시정지 삽입

일부 전화 시스템의 경우 액세스 코드를 누르고 두 번째 발신음이 들릴 때까지 기다려야 합니다. 액세스 코드가 작동하려면 일시정지를 삽입해야 합니다. 예를 들어, 액세스 코드 9를 입력한 후 전화 번호를 입력하기 전에 **재다이얼 / 일시정지** 버튼을 눌러야 합니다. 이 경우 일시정지가 삽입되었음을 나타내는 "-"가 LCD 패널에 나타납니다.

■ 자동으로 팩스 보내기

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 낱장 문서를 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .

참조 :

- 249 페이지 "ADF 에 원본 문서 적재 "
- 250 페이지 "원고대에 원본 문서 적재 "

- 2 팩스 버튼을 누릅니다 .

- 3 팩스 용도에 맞게 문서 해상도를 조정합니다 .

참조 :

- 252 페이지 " 해상도 "
- 253 페이지 "농도 "

- 4 팩스 번호를 선택하려면 다음 중 하나를 수행합니다 .

- 팩스를 선택한 후  버튼을 누릅니다 . **폰북**을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- **원터치 다이얼** 버튼을 누른 후 6 단계로 넘어갑니다 .

원터치 다이얼 버튼은 단축 다이얼 번호를 등록한 경우에만 사용할 수 있습니다 . (자세한 내용은 278 페이지 " 빠른 전화 걸기를 위한 번호 저장 " 항목을 참조하십시오 .)

- 팩스를 선택한 후 **주소록** 버튼을 누릅니다 . 다음 중 하나를 선택합니다 .

전체 수신국	등록된 팩스 번호 목록을 표시합니다 .
그룹 다이얼	등록된 그룹 다이얼 번호 목록을 표시합니다 .
검색 조건 - 로컬	로컬 폰북에서 팩스 번호를 검색합니다 .
서버 검색	LDAP 서버에서 팩스 번호를 검색합니다 . 시스템 설정 메뉴의 서버 폰북이 선택함으로 설정되어 있는 경우 이 항목이 표시됩니다 .

- 전화를 다시 걸려면 **재다이얼 / 일시정지** 버튼을 누르고 6 단계로 넘어갑니다 .
- **단축** 버튼을 누릅니다 . (자세한 내용은 279 페이지 " 단축 다이얼을 사용하여 팩스 보내기 " 항목을 참조하십시오 .)

- 5 원하는 수신자를 선택한 후 ► 버튼을 눌러 수신자를 선택합니다 .  버튼을 눌러 확인합니다 .

- 6 시작 버튼을 누릅니다 .

문서를 원고대에 놓은 경우 다른 페이지가 있는지 여부를 묻는 메시지가 화면에 표시됩니다 . 문서를 더 추가하려면 예를 선택하고 팩스를 바로 보내려면 아니오를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

프린터가 해당 번호로 전화를 걸어 원격 팩스 기기가 준비되면 팩스를 보냅니다 .

참고 :

- 팩스를 보내는 동안 언제든지 **정지** 버튼을 눌러 팩스 작업을 취소할 수 있습니다 .

■ 수동으로 팩스 보내기

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 낱장 문서를 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .

참조 :

- 249 페이지 "ADF 에 원본 문서 적재 "
- 250 페이지 " 원고대에 원본 문서 적재 "

- 2 팩스 버튼을 누릅니다 .

- 3 팩스 용도에 맞게 문서 해상도를 조정합니다 .

참조 :

- 252 페이지 " 해상도 "
- 253 페이지 " 농도 "

- 4 On-Hook 를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

- 5 선택함을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

- 6 숫자 키패드를 사용하여 원격 팩스 기기의 팩스 번호를 입력합니다 .

참고 :

- 숫자 키 , * 및 # 를 사용하여 팩스 번호를 입력할 수 있습니다 .
- **재다이얼 / 일시정지** 버튼을 누르면 팩스 번호에 일시정지를 입력할 수 있습니다 .
- 팩스 번호에 "=" 을 입력하면 발신음 탐지 기능이 활성화됩니다 .
- ":" 을 입력하면 다이얼 펄스 (DP) 에서 누름 버튼 (PB) 으로 다이얼종류를 전환할 수 있습니다 .

- 7 문서를 ADF 에 놓은 경우 **시작** 버튼을 누릅니다 .

ADF 에 문서를 놓지 않은 경우 **시작** 버튼을 누르고 원하는 설정이 나타날 때까지 ▲ 또는 ▼ 버튼을 누른 후  버튼을 누릅니다 .

참고 :

- 팩스를 보내는 동안 언제든지 **정지** 버튼을 눌러 팩스 작업을 취소할 수 있습니다 .

■ 전송 확인

문서의 마지막 페이지가 성공적으로 전송되면 삐 소리가 나고 프린터가 대기 모드로 돌아갑니다 .

팩스를 보내는 동안 문제가 발생하면 **LCD** 패널에 에러 메시지가 나타납니다 .

에러 메시지가 나타나면  버튼을 눌러 메시지를 지우고 문서를 다시 전송해 봅니다 .

팩스를 전송한 후마다 자동으로 확인 리포트를 프린트하도록 프린터를 설정할 수 있습니다 .

참조 :

- 299 페이지 " 리포트 페이지 프린트 "

■ 자동 다시 전화 걸기

팩스를 보낼 때 전화를 건 번호가 통화 중이거나 응답이 없을 경우 프린터는 재다이얼 설정에 설정된 횟수를 기반으로 매분마다 자동으로 해당 번호로 전화를 다시 겁니다.

재다이얼 간격 및 재다이얼 시도 횟수를 변경하려면 [294 페이지 "사용 가능한 팩스 설정 옵션"](#) 항목을 참조하십시오.

참고 :

- 전화 번호를 수동으로 입력한 경우에는 통화 중이더라도 프린터에서 자동으로 해당 번호로 다시 걸지 않습니다.

지연 팩스 전송

시각지정 모드를 사용하면 스캔된 문서를 저장해 두었다가 지정된 시간에 전송할 수 있으므로 장거리 전화 요금을 절감할 수 있습니다.

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다.
또는
원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 낱장 문서를 놓고 원고대 커버를 닫습니다.

참조:

- 249 페이지 "ADF에 원본 문서 적재"
- 250 페이지 "원고대에 원본 문서 적재"

- 2 팩스 버튼을 누릅니다.

- 3 팩스 용도에 맞게 문서 해상도를 조정합니다.

참조:

- 252 페이지 "해상도"
- 253 페이지 "농도"

- 4 시각지정을 선택한 후  버튼을 누릅니다.

- 5 선택함을 선택한 후  버튼을 누릅니다.

- 6 숫자 키패드를 사용하여 시작 시간을 입력하거나 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 시작 시간을 선택한 후  버튼을 누릅니다.

- 7 팩스를 선택한 후  버튼을 누릅니다.

- 8 키패드를 선택한 후  버튼을 누릅니다.

- 9 숫자 키패드를 사용하여 원격 기기의 번호를 입력한 후  버튼을 누릅니다.
단축 또는 그룹 다이얼 번호를 사용할 수도 있습니다.

참조:

- 276 페이지 "자동 전화 걸기"

- 10 시작 버튼을 눌러 데이터를 스캔합니다.

시각지정 모드가 활성화되면 프린터는 팩스로 보낼 모든 문서를 메모리에 저장하고 이를 지정된 시간에 보냅니다. 시각지정 모드로 팩스 전송이 완료되면 메모리의 데이터가 지워집니다.

참고:

- 프린터를 켜다가 다시 켜면 프린터가 활성화되자마자 저장 문서가 전송됩니다.

드라이버에서 팩스 보내기 (다이렉트팩스)

Microsoft® Windows® 운영 체제 또는 Mac OS® X 를 실행하는 컴퓨터에서 드라이버를 사용하여 직접 팩스를 보낼 수 있습니다 .

참고 :

- 다이렉트팩스 기능을 사용하면 흑백 팩스만 보낼 수 있습니다 .

이 단원의 내용 :


- 261 페이지 "Windows 의 경우 "
- 264 페이지 "Mac OS X 의 경우 "

■ Windows 의 경우

참고 :

- 다음 절차에 나오는 대화 상자의 이름 및 버튼은 사용 중인 응용 프로그램에 따라 실제와 다를 수 있습니다 .
- 이 기능을 사용하려면 팩스 드라이버를 설치해야 합니다. 자세한 내용은 "[CD-ROM 삽입](#)" 항목을 참조하십시오 .


- 1 팩스로 보낼 파일을 엽니다 .
- 2 응용 프로그램에서 인쇄 대화 상자를 연 후 **FX DocuPrint CM305 df PCL6** 을 선택합니다 .
- 3 기본 설정을 클릭합니다 .

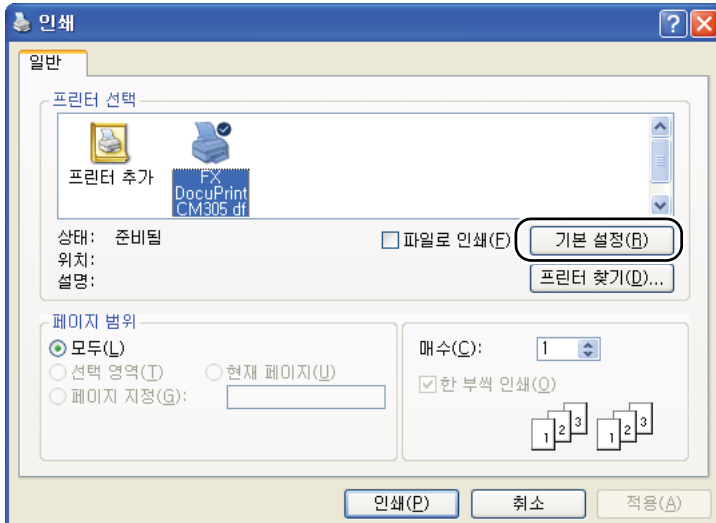

- 4 팩스 설정을 지정합니다 . 자세한 내용을 보려면 드라이버의 **도움말** 을 클릭하십시오 .

참고 :


- 여기서 수행한 설정은 해당 팩스 작업 하나에만 적용됩니다 .

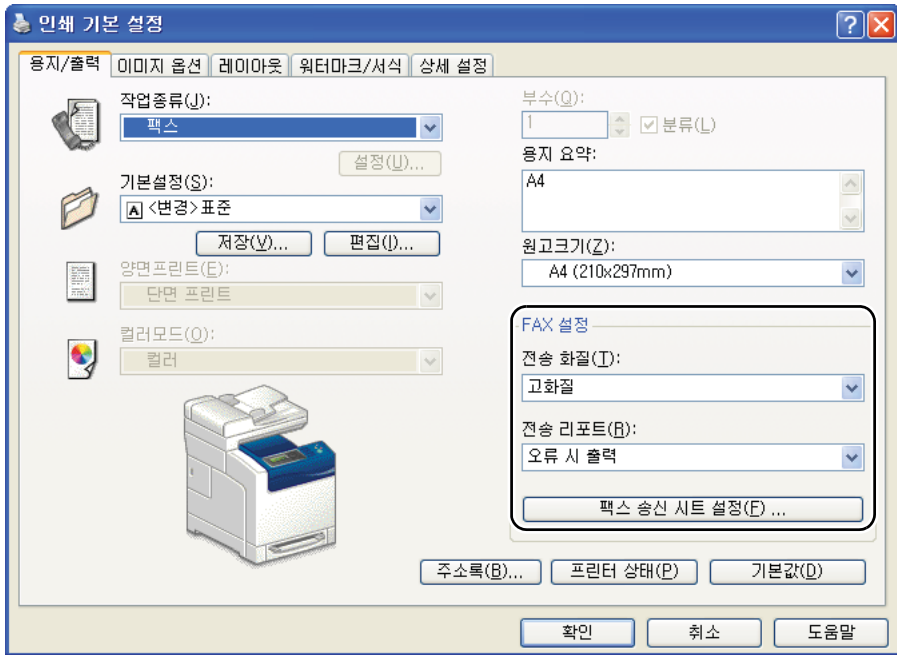

5 확인을 클릭하여 인쇄 기본 설정 대화 상자를 닫습니다 .

6 인쇄를 클릭합니다 .

팩스 송신 설정 / 확인 대화 상자가 나타납니다 .

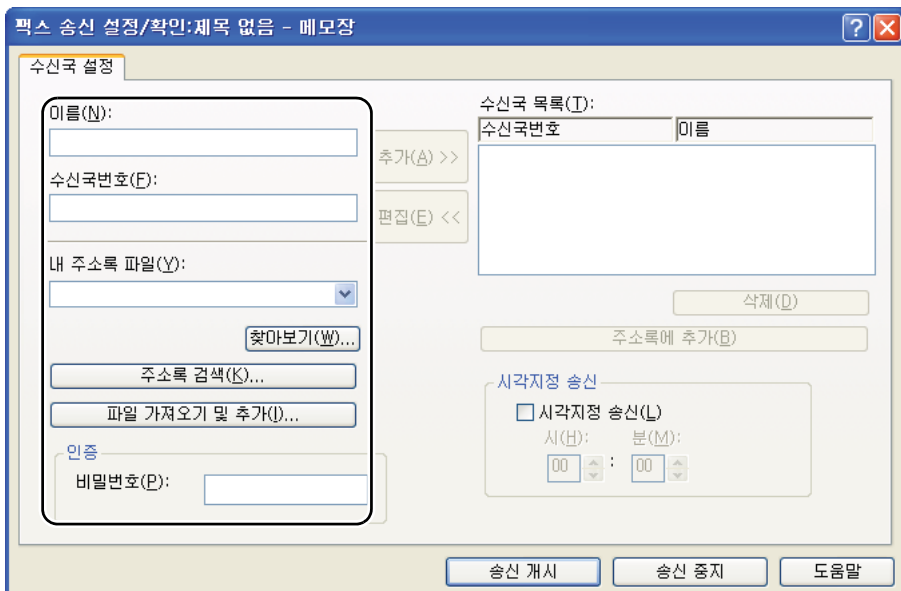

7 다음 방법 중 하나를 사용하여 수신 대상을 지정합니다 . 대상을 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 해당 드라이버의 도움말을 참조하십시오 .

a 이름과 팩스 번호를 직접 입력합니다 .

b 폰북에서 팩스 번호를 선택합니다 .

- 주소록 검색 : 내 주소록 파일로 지정된 파일에 저장된 팩스 번호 목록을 표시합니다 .

- **파일 가져오기 및 추가:** CSV 파일, WAB 파일, MAPI 또는 LDAP 서버와 같은 원본 파일을 선택할 수 있습니다. (LDAP 서버에 대한 자세한 내용은 [332 페이지 "서버 폰북"](#) 항목을 참조하십시오.)

참고 :

- 팩스 서비스가 비밀번호로 잠겨 있는 경우 팩스를 보내기 전에 **인증** 영역의 **비밀번호**에 비밀번호를 입력합니다.

■ Mac OS X 의 경우

참고 :

- 다음 절차에 나오는 대화 상자의 이름 및 버튼은 사용 중인 응용 프로그램에 따라 실제와 다를 수 있습니다 .
- 이 기능을 사용하려면 팩스 드라이버를 설치해야 합니다 .

1 팩스로 보낼 파일을 엽니다 .

2 응용 프로그램에서 인쇄 대화 상자를 연 후 **FUJI XEROX DocuPrint CM305 df** 를 선택합니다 .

참고 :

- 프린터를 추가할 때 지정한 프린터 이름을 선택합니다 .

3 **Fax Setting** 을 선택합니다 .

프린터: FUJI XEROX DocuPrint CM305 df

미리 설정: 표준 문서

매수: 1 ☒ 한 부씩

페이지: ☒ 모두 ☐ 시작: 1 끝: 1

용지 크기: A4 20.99 x 29.70cm

방향:

Fax Setting

4 팩스 설정을 지정합니다 .

참고 :

- 여기서 수행한 설정은 해당 팩스 작업 하나에만 적용됩니다 .

5 **프린트** 를 클릭합니다 .

Set / Check Fax Transmission 대화 상자가 나타납니다 .

Set / Check Fax Transmission

Name:

Phone Number:

My Address Book file: default.fad

Look Up Address Book...

Authorization: Password

Recipient List

Name	Phone Number
------	--------------

Delete

Add to Address Book

Delayed Send

☐ Delayed Send

Time: 13:36

Stop Sending Start Sending

- 6** 다음 방법 중 하나를 사용하여 수신 대상을 지정합니다 . 대상을 입력하는 방법에 대한 자세한 내용은 해당 드라이버의 도움말 파일을 참조하십시오 .
- a** 이름과 팩스 번호를 직접 입력합니다 .
 - b** 폰북에서 팩스 번호를 선택합니다 .
 - **Look Up Address Book: My Address Book file**로 지정된 파일에 저장된 팩스 번호 목록을 표시합니다 .

참고 :

- 팩스 서비스가 비밀번호로 잠겨 있는 경우 팩스를 보내기 전에 **인증** 영역의 **비밀번호**에 비밀번호를 입력합니다 .

팩스 받기

이 단원의 내용 :

- 267 페이지 " 수신 모드 정보 "
- 268 페이지 " 팩스 수신을 위한 용지 적재 "
- 269 페이지 "FAX 모드에서 자동으로 팩스 받기 "
- 270 페이지 "TEL 모드에서 수동으로 팩스 받기 "
- 271 페이지 "TEL/FAX 모드 또는 Ans/FAX 모드에서 자동으로 팩스 받기 "
- 272 페이지 " 외부 전화기를 사용하여 수동으로 팩스 받기 "
- 273 페이지 "DRPD 모드를 사용하여 팩스 받기 "
- 274 페이지 " 메모리에 팩스 받기 "
- 275 페이지 " 폴링 수신 "

■ 수신 모드 정보

참고 :

- TEL/FAX 모드 또는 Ans/FAX 모드를 사용하려면 외부 전화기나 자동 응답기를 프린터 뒷면에 있는 전화기 커넥터 () 에 연결해야 합니다 .

메모리가 꽉 차면 팩스를 자동으로 받을 수 없습니다 . 팩스를 수동으로 받으려면 외부 전화기를 사용하십시오 .

참조 :

- 272 페이지 " 외부 전화기를 사용하여 수동으로 팩스 받기 "

■ 팩스 수신을 위한 용지 적재

용지트레이에 용지를 적재하는 지침은 프린트, 팩스 또는 복사할 때 모두 동일합니다. 단, 팩스 문서는 **Letter** 크기, **A4** 크기 또는 **Legal** 크기 용지에만 프린트할 수 있습니다.

참조 :

- 119 페이지 "프린트 미디어 적재"
- 129 페이지 "용지크기 및 종류 설정"

■ FAX 모드에서 자동으로 팩스 받기

프린터는 공장에서 FAX 모드로 사전 설정됩니다 .

팩스를 받으면 프린터는 지정된 시간 후에 자동으로 FAX 모드로 전환되어 팩스를 수신합니다 .

걸려오는 전화를 받은 후 프린터가 FAX 모드로 전환되는 간격을 변경하려면 [294 페이지 " 사용 가능한 팩스 설정 옵션 "](#) 항목을 참조하십시오 .

■ TEL 모드에서 수동으로 팩스 받기

외부 전화기의 수화기를 든 후 원격 수신 코드를 누르거나 (294 페이지 "사용 가능한 팩스 설정 옵션" 참조), **On-Hook** 를 선택함으로 설정한 후 (원격 기기로부터 목소리나 팩스 신호음을 들을 수 있음) 시작 버튼을 눌러 팩스를 받을 수 있습니다.

프린터가 팩스를 받기 시작하고 수신이 완료되면 대기 모드로 돌아갑니다.

■ TEL/FAX 모드 또는 Ans/FAX 모드에서 자동으로 팩스 받기

TEL/FAX 모드 또는 Ans/FAX 모드를 사용하려면 외부 전화기를 프린터의 뒷면에 있는 전화기 커넥터 () 에 연결해야 합니다 .

전화를 건 사람이 메시지를 남기면 자동 응답기는 평소처럼 메시지를 저장합니다 . 프린터가 회선에서 팩스 신호음을 감지하면 자동으로 팩스를 받기 시작합니다 .

참고 :

- 프린터를 Ans/FAX 모드로 설정한 경우 자동 응답기가 꺼져 있거나 프린터에 자동 응답기가 연결되어 있지 않으면 미리 정의된 시간이 지난 후 프린터가 자동으로 FAX 모드로 전환됩니다 .

■ 외부 전화기를 사용하여 수동으로 팩스 받기

이 기능은 프린터 뒷면의 전화기 커넥터 (☎)에 연결된 외부 전화기를 사용하는 경우 가장 적합합니다 . 외부 전화기에서 통화 중인 상대방이 보낸 팩스를 프린터로 직접 가지 않고도 받을 수 있습니다 .

외부 전화기에서 전화를 받을 때 팩스 신호음이 들리면 외부 전화기의 숫자 키를 이용하여 두 자리 번호를 누르거나 **On-Hook**를 **선택함**으로 설정한 후 **시작** 버튼을 누릅니다 .

프린터에서 문서를 수신합니다 .

버튼을 순서대로 천천히 누릅니다 . 원격 기기에서 팩스 신호음이 계속 들리면 숫자 키를 이용하여 두 자리 번호를 다시 한 번 누릅니다 .

원격 수신 코드는 공장에서 **선택안함**으로 설정됩니다 . 두 자리 번호는 원하는 대로 변경할 수 있습니다 . 코드 변경에 대한 자세한 내용은 [294 페이지 "사용 가능한 팩스 설정 옵션"](#) 항목을 참조하십시오 .

참고 :

- 외부 전화기의 전화 걸기 시스템을 **DTMF**로 설정하십시오 .

■ DRPD 모드를 사용하여 팩스 받기

DRPD(특수 벨 소리 패턴 감지)는 사용자가 전화선 하나로 서로 다른 여러 전화 번호에 응답할 수 있는 전화 회사 서비스입니다. 전화를 건 사람이 사용하는 특정 번호가 짧고 긴 벨 소리가 다양하게 조합된 서로 다른 벨 소리 패턴으로 식별됩니다.

DRPD 옵션을 사용하려면 사용하는 전화선에 특수 벨 소리 서비스가 설치되어 있어야 합니다. 이 서비스는 전화 회사에서 설치합니다. DRPD를 설정하려면 사용자 위치에 다른 전화선이 있거나 누군가가 외부에서 사용자의 팩스 번호로 전화를 걸 수 있어야 합니다.

DRPD를 설정하려면

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다.
- 2 관리자 메뉴를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 3 팩스 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 4 DRPD 패턴을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 5 원하는 패턴을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 6 전원 스위치를 껐다가 다시 켜 프린터를 재기동합니다.

DRPD에서 팩스를 받으려면 해당 메뉴를 DRPD로 설정해야 합니다. 자세한 내용은 [294 페이지](#) "사용 가능한 팩스 설정 옵션" 항목을 참조하십시오.

■ 메모리에 팩스 받기

프린터는 멀티태스킹 장치이므로 사용자가 복사나 프린트를 수행하는 동안에도 팩스를 받을 수 있습니다. 복사 또는 프린트를 수행하는 도중에 또는 용지나 토너를 다 써버린 경우 팩스를 받으면 프린터는 들어오는 팩스를 메모리에 저장합니다. 그런 다음 복사 또는 프린트를 마치거나 토너 카트리지를 다시 공급하는 즉시 프린터가 자동으로 팩스를 프린트합니다.

■ 폴링 수신

원격 팩스 기기로부터 원하는 시점에 팩스를 받을 수 있습니다 .

- 1 팩스 버튼을 누릅니다 .
- 2 폴링 수신을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 선택함을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 숫자 키패드를 사용하여 원격 기기의 번호를 입력한 후  버튼을 누릅니다 .

참고 :

- 원격 기기의 팩스 번호를 입력하는 방법에 대한 자세한 내용은 [255 페이지 "자동으로 팩스 보내기"](#) 또는 [256 페이지 "수동으로 팩스 보내기"](#) 항목을 참조하십시오 .

- 5 시작 버튼을 누릅니다 .

자동 전화 걸기

이 단원의 내용 :

- 277 페이지 " 빠른 전화 걸기 "
- 278 페이지 " 빠른 전화 걸기를 위한 번호 저장 "
- 279 페이지 " 단축 다이얼을 사용하여 팩스 보내기 "
- 280 페이지 " 그룹 전화 걸기 "
- 281 페이지 " 그룹 다이얼 설정 "
- 282 페이지 " 그룹 다이얼 편집 "
- 283 페이지 " 그룹 전화 걸기를 사용하여 팩스 보내기 (다중 주소 전송)"
- 284 페이지 " 팩스 주소록 목록 프린트 "

■ 빠른 전화 걸기

자주 전화를 거는 200 개의 번호를 단축 다이얼 위치 (001 ~ 200) 에 저장할 수 있습니다 .

지연 팩스 또는 다시 걸기에 단축 다이얼 작업이 지정되어 있으면 운영자 패널 또는 **CentreWare Internet Services** 에서 해당 단축 다이얼 번호를 변경할 수 없습니다 .

■ 빠른 전화 걸기를 위한 번호 저장

- 1 주소록 버튼을 누릅니다 .
- 2 폰북을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 단축번호를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 001 부터 200 사이의 번호 중 원하는 단축 다이얼 번호를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 명칭을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 6 명칭을 입력한 후  버튼을 누릅니다 .
- 7 팩스번호를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 8 저장할 번호를 숫자 키패드를 사용하여 입력한 후  버튼을 누릅니다 .
번호 간에 일시정지를 삽입하려면 **재다이얼 / 일시정지** 버튼을 누릅니다 LCD 패널에 "-" 가 나타납니다 .
- 9 적용 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 10 예를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
팩스 번호를 추가로 저장하려면 4 ~ 10 단계를 반복합니다 .
변경한 설정을 취소하고 주소록 메뉴의 최상위 수준으로 돌아가려면 **재설정** 버튼을 누릅니다 .

■ 단축 다이얼을 사용하여 팩스 보내기

- 1 대상 면이 위를 향하고 상단 모서리가 ADF 에 먼저 들어가도록 문서를 놓습니다 .
또는
원고대 위에 대상 면이 아래를 향하도록 낱장 문서를 놓고 원고대 커버를 닫습니다 .

참조 :

- 249 페이지 "ADF 에 원본 문서 적재 "
- 250 페이지 "원고대에 원본 문서 적재 "

- 2 단축 다이얼 번호를 입력하려면 **팩스** 버튼을 누른 후 다음 중 하나를 수행합니다 .
 - **팩스**를 선택한 후  버튼을 누릅니다 . **단축번호**를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
 - **단축** 버튼을 누릅니다 .
- 3 숫자 키패드를 사용하여 001 ~ 200 범위 내의 단축 다이얼 번호를 입력한 후  버튼을 누릅니다 .
해당 항목의 이름이 LCD 패널에 간략하게 표시됩니다 . 이름을 다시 확인하려면  버튼을 누릅니다 .
- 4 팩스 용도에 맞게 문서 해상도를 조정합니다 .

참조 :

- 252 페이지 " 해상도 "
- 253 페이지 " 농도 "

- 5 **시작** 버튼을 누릅니다 .
문서가 메모리에 스캔됩니다 .
문서를 원고대에 놓은 경우 다른 페이지가 있는지 여부를 묻는 메시지가 화면에 표시됩니다 . 문서를 더 추가하려면 **예**를 선택하고 팩스를 바로 보내려면 **아니오**를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
단축 다이얼 위치에 저장된 팩스 번호로 자동으로 전화가 걸립니다 . 원격 팩스 기기가 응답하면 문서가 전송됩니다 .

참고 :

- 첫 번째 자리에 별표(*)를 사용하면 여러 위치에 문서를 보낼 수 있습니다 . 예를 들어 , 00*를 입력하면 001 부터 009 까지 등록된 위치에 문서를 보낼 수 있습니다 .

■ 그룹 전화 걸기

동일한 문서를 여러 대상에 자주 보내는 경우 이러한 대상으로 이루어진 그룹을 하나 만들어 한 자리 그룹 다이얼 위치 아래에 설정할 수 있습니다 . 이렇게 하면 그룹 다이얼 번호 설정을 사용하여 동일한 문서를 그룹의 모든 대상으로 보낼 수 있습니다 .

참고 :

- 그룹 다이얼 번호는 다른 그룹 다이얼 번호 내에 포함할 수 없습니다 .

■ 그룹 다이얼 설정

- 1 주소록 버튼을 누릅니다 .
- 2 폰북을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 그룹 다이얼을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 01 부터 06 사이의 번호 중 원하는 그룹 다이얼 번호를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 명칭을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 6 명칭을 입력한 후  버튼을 누릅니다 .
- 7 단축번호를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 8 원하는 번호를 선택하고 단축 다이얼 번호를 선택한 후  버튼을 눌러 확인합니다 .
- 9 적용 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 10 예를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
그룹 다이얼 번호를 추가로 저장하려면 4 ~ 10 단계를 반복합니다 .
변경한 설정을 취소하고 주소록 메뉴의 최상위 수준으로 돌아가려면 **재설정** 버튼을 누릅니다 .

■ 그룹 다이얼 편집

선택한 그룹에서 특정 단축 다이얼 번호를 삭제하거나 선택한 그룹에 새 번호를 추가할 수 있습니다.

- 1 주소록 버튼을 누릅니다.
- 2 폰북을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 3 그룹 다이얼을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 4 편집할 그룹 다이얼 번호를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 5 그룹 다이얼 이름을 변경하려면
 - a 명칭을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
 - b 새 명칭을 입력한 후  버튼을 누릅니다.
 - c 적용 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
 - d 예를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 6 단축 다이얼 번호를 변경하려면
 - a 단축번호를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
 - b 편집할 단축 다이얼 번호를 선택한 후 단축 다이얼 번호를 선택하거나 선택 해제합니다.  버튼을 누릅니다.
 - c 적용 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
 - d 예를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 7 그룹 다이얼을 삭제하려면
 - a C(지우기) 버튼을 누릅니다.
 - b 예를 선택한 후  버튼을 누릅니다.

참고 :

 - 그룹에서 마지막 단축 다이얼을 삭제해도 그룹 자체는 삭제되지 않습니다.
- 8 다른 그룹 다이얼 번호를 편집하려면 4 ~ 7 단계를 반복합니다.
변경한 설정을 취소하고 주소록 메뉴의 최상위 수준으로 돌아가려면 **재설정** 버튼을 누릅니다.

■ 그룹 전화 걸기를 사용하여 팩스 보내기 (다중 주소 전송)

동보 또는 지연 전송에 그룹 전화 걸기를 사용할 수 있습니다 .

원하는 작업의 절차를 따르십시오 . 지연 전송에 대한 내용은 [259 페이지 "지연 팩스 전송"](#) 항목을 참조하십시오 .

한 작업에 하나 이상의 그룹 번호를 사용할 수 있습니다 . 그런 다음 해당 절차를 계속 진행하여 원하는 작업을 완료하십시오 .

프린터가 자동으로 ADF 또는 원고대에 놓여진 문서를 메모리로 스캔합니다 . 프린터가 그룹에 포함된 각 번호로 전화를 겁니다 .

■ 팩스 주소록 목록 프린트

팩스 주소록 목록을 프린트하여 자동 다이얼 설정을 확인할 수 있습니다.

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다.
- 2 리포트 / 리스트를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 3 팩스 주소록을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
팩스 주소록 항목 목록이 프린트됩니다.

기타 팩스 사용 방법

이 단원의 내용 :

- 286 페이지 " 문서보호 수신 모드 사용 "
- 287 페이지 " 자동 응답기 사용 "
- 288 페이지 " 컴퓨터 모뎀 사용 "

■ 문서보호 수신 모드 사용

사용자가 받은 팩스를 권한이 없는 사람이 액세스하지 못하도록 해야 할 경우가 있습니다. **문서보호 수신** 옵션을 사용하여 문서보호 팩스 모드를 설정하면 프린터에 주의를 기울일 수 없을 때 받은 모든 팩스의 프린트를 제한할 수 있습니다. 문서보호 수신 모드에서는 들어오는 모든 팩스가 메모리에 저장됩니다. 이 모드를 해제하면 저장된 모든 팩스가 프린트됩니다.

참고 :

- 작업을 하기 전에 **조작부 잠금**이 설정되었는지 확인합니다.

문서보호 수신 모드를 설정하려면

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다.
- 2 관리자 메뉴를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- 3 보안 설정을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- 4 문서보호 수신을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- 5 문서보호 수신 설정을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- 6 기동을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- 7 비밀번호 변경을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- 8 숫자 키패드를 사용하여 네 자리 비밀번호를 입력한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- 9 시스템 메뉴의 최상위 수준으로 돌아가려면 **재설정** 버튼을 누릅니다.
문서보호 수신 모드로 팩스를 받으면 프린터가 받은 팩스 문서를 메모리에 저장하고 **실행중인 작업** 화면에 **문서보호 수신**이 표시되어 저장된 팩스가 있음을 알립니다.


받은 문서를 프린트하려면

- 1 프린트 버튼을 누릅니다.
- 2 문서보호 수신을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- 3 비밀번호를 입력한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
메모리에 저장된 팩스가 프린트됩니다.

문서보호 수신 모드를 해제하려면

- 1 "문서보호 수신 모드를 설정하려면"의 1 ~ 5 단계를 수행하여 문서보호 수신 설정 메뉴에 액세스합니다.
- 2 정지를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
변경한 설정을 취소하고 시스템 메뉴의 최상위 수준으로 돌아가려면 **재설정** 버튼을 누릅니다.

■ 자동 응답기 사용

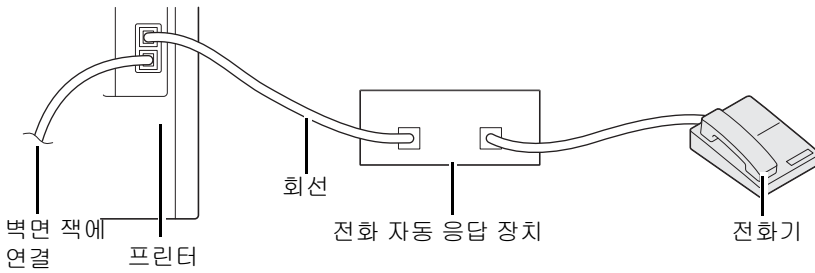

위와 같이 TAD(전화 자동 응답 장치) 를 직접 프린터의 뒷면에 연결할 수 있습니다 .


- 프린터를 **Ans/FAX 모드**로 설정하고 **자동응답 Ans/FAX** 를 설정하여 TAD 에 대한 시간을 지정합니다 .
- TAD 에서 전화를 받으면 프린터가 회선을 모니터링하여 팩스 신호음이 수신되는 경우 해당 회선의 신호를 받아 팩스 수신을 시작합니다 .
- 자동 응답 장치가 꺼져 있을 경우 신호음이 사전 정의된 시간 동안 울리고 나면 프린터가 자동으로 FAX 모드로 전환됩니다 .
- 사용자가 전화를 받았을 때 팩스 신호음이 들리는 경우 다음을 수행하면 프린터에서 팩스 호출에 응답합니다 .

→ **On-Hook** 를 **선택함**으로 설정한 후 (원격 기기로부터 목소리나 팩스 신호음을 들을 수 있음) 시작 버튼을 누르고 수화기를 내려 놓음 .

또는

→ 두 자리 원격 수신 코드를 누르고 수화기를 내려 놓음

■ 컴퓨터 모뎀 사용

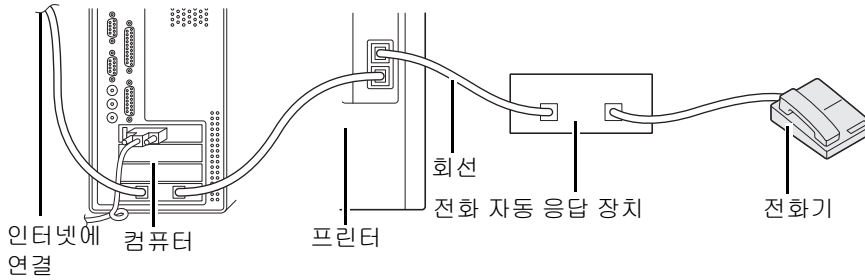

팩스 또는 전화 접속 인터넷 연결에 컴퓨터 모뎀을 사용하려면 위와 같이 TAD와 함께 컴퓨터 모뎀을 직접 프린터의 뒷면에 연결합니다.

- 프린터를 **Ans/FAX 모드**로 설정하고 **Auto Ans. Ans/FAX**를 설정하여 TAD에 대한 시간을 지정합니다.
- 컴퓨터 모뎀의 팩스 수신 기능을 해제합니다.
- 프린터에서 팩스를 보내거나 받는 경우에는 컴퓨터 모뎀을 사용하지 마십시오.
- 컴퓨터 모뎀을 통해 팩스를 보내려면 컴퓨터 모뎀 및 팩스 응용 프로그램과 함께 제공된 지침을 따르십시오.

소리 설정

이 단원의 내용 :

- 290 페이지 "스피커 볼륨"
- 291 페이지 "벨 소리 볼륨"

■ 스피커 볼륨

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- 2 관리자 메뉴를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 팩스 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 회선모니터음을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 원하는 볼륨을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 6 전원 스위치를 껐다가 다시 켜 프린터를 재기동합니다 .

■ 벨 소리 볼륨

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- 2 관리자 메뉴를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 팩스 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 신호음을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 원하는 볼륨을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 6 전원 스위치를 껐다가 다시 켜 프린터를 재기동합니다 .

팩스 설정 지정

이 단원의 내용 :

- 293 페이지 "팩스 설정 옵션 변경 "
- 294 페이지 "사용 가능한 팩스 설정 옵션 "

■ 팩스 설정 옵션 변경

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- 2 관리자 메뉴를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 팩스 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 원하는 메뉴 항목을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 원하는 설정을 선택하거나 숫자 키패드를 사용하여 값을 입력합니다 .
- 6  버튼을 눌러 선택 사항을 저장합니다 .
- 7 기계를 재기동하면 새 설정이 유효해집니다 . 라는 메시지가 표시되는지 확인한 후 아무 버튼이나 누릅니다 .
- 8 필요한 경우 4 단계와 5 단계를 반복합니다 .
- 9 변경한 설정을 취소하고 시스템 메뉴의 최상위 수준으로 돌아가려면 **재설정** 버튼을 누릅니다 .

■ 사용 가능한 팩스 설정 옵션

팩스 시스템을 구성하는 데 다음 설정 옵션을 사용할 수 있습니다 .

옵션	설명
응답 선택	TEL 모드 자동 팩스 수신에 해제됩니다 . 외부 전화기의 수화기를 든 후 원격 수신 코드를 누르거나 On-Hook 를 선택함 으로 설정한 후 (원격 기기로부터 목소리나 팩스 신호음을 들을 수 있음) 시작 버튼을 눌러 팩스를 받을 수 있습니다 . FAX 모드 * 자동으로 팩스를 받습니다 . TEL/FAX 모드 프린터가 들어오는 팩스를 받은 경우 외부 전화기가 Auto Ans. Ans/FAX 에 지정된 시간 동안 울린 후 프린터에서 자동으로 팩스를 수신합니다 . 걸려오는 전화가 팩스가 아니면 프린터는 내부 스피커를 통해 경고음을 울려 해당 전화가 전화기 호출임을 나타냅니다 . Ans/FAX 모드 프린터는 전화선을 자동 응답기와 공유할 수 있습니다 . 이 모드에서는 프린터가 팩스 신호를 모니터링하여 팩스 신호음이 있는 경우 해당 회선의 신호를 받습니다 . DRPD 모드 DRPD(특수 벨 소리 패턴 감지) 옵션을 사용하려면 사용하는 전화선에 특수 벨 소리 서비스가 설치되어 있어야 합니다 . 이 서비스는 전화 회사에서 설치합니다 . 전화 회사가 특수한 벨 소리 패턴을 이용하는 별도의 팩스 번호를 제공한 경우에는 해당 특정 벨 소리 패턴을 모니터링하도록 팩스 설정을 구성해야 합니다 .
자동응답 FAX	걸려오는 전화를 받은 후 프린터가 팩스 수신 모드로 전환되는 간격을 설정합니다 . 간격은 0 ~ 255 초 범위 내에서 지정할 수 있습니다 . 기본값은 0 초 입니다 .
자동응답 TEL/FAX	외부 전화기가 걸려오는 전화를 받은 후 프린터가 팩스 수신 모드로 전환되는 간격을 설정합니다 . 간격은 0 ~ 255 초 범위 내에서 지정할 수 있습니다 . 기본값은 6 초 입니다 .
자동응답 Ans/FAX	외부 자동 응답기가 걸려오는 전화를 받은 후 프린터가 팩스 수신 모드로 전환되는 간격을 설정합니다 . 간격은 0 ~ 255 초 범위 내에서 지정할 수 있습니다 . 기본값은 21 초 입니다 .
회선모니터음	회선 모니터의 볼륨을 설정합니다 . 회선 모니터는 연결이 이루어질 때까지 내부 스피커를 통한 전송 사운드를 모니터링합니다 .
신호음	신호음의 볼륨을 설정합니다 . 신호음은 응답 선택 이 TEL/FAX 모드 로 설정된 경우 걸려오는 전화가 전화기 호출임을 내부 스피커를 통해 알립니다 .
회선종류	기본 회선종류를 선택할 수 있습니다 . • KT • PBX
다이얼종류	다이얼종류를 선택할 수 있습니다 . • Tone • DP(10PPS) • DP(20PPS)
타이머 간격	전송 시도 간격을 3 ~ 255 초 범위 내에서 지정할 수 있습니다 . 기본값은 8 초 입니다 .
재다이얼 횟수	대상 팩스 번호가 통화 중인 경우 재다이얼 시도 횟수를 0 ~ 9 범위 내에서 지정할 수 있습니다 . 0 을 입력하면 프린터가 전화를 다시 걸지 않습니다 .

옵션	설명
재다이얼 간격	원격 팩스 기기가 통화 중이었을 경우 프린터가 자동으로 전화를 다시 걸 수 있습니다 . 1 ~ 15 분 범위 내에서 간격을 입력할 수 있습니다 .
스팸팩스 제한	원치 않는 스테이션에서 보낸 팩스를 거절할 수 있습니다 . 시스템은 단축 다이얼에 등록된 원격 스테이션에서 보낸 팩스만 받습니다 . 이 기능은 원치 않는 팩스를 차단할 때 유용합니다 . 이 기능을 해제하려면 선택안함 을 선택합니다 . 그러면 모든 사람이 보낸 팩스가 수신됩니다 . 이 기능을 설정하려면 선택함 을 선택합니다 .
원격 수신	전화 수화기를 든 후 외부 전화기에서 원격 수신 코드를 눌러 팩스를 받을 수 있습니다 .
원격 수신음	원격 수신 이 선택함 으로 설정된 경우 신호음을 지정할 수 있습니다 .
발신지 기록	팩스 머리글에 송신자의 정보를 프린트합니다 . 이 기능을 해제하려면 선택안함 을 선택합니다 . 이 기능을 설정하려면 선택함 을 선택합니다 . 국가 설정에서 미국을 선택한 경우에는 이 옵션이 메뉴에 나타나지 않습니다 . 이 설정이 선택함으로 고정되므로 변경할 수 없습니다 . 국가 설정에 대한 자세한 내용은 244 페이지 "국가 설정" 항목을 참조하십시오 .
회사명	팩스의 머리글에 송신자의 이름이 프린트되도록 지정합니다 .
팩스 번호	팩스의 머리글에 프린트될 프린터의 팩스 번호를 지정합니다 . 발신지 기록 을 선택함 으로 설정한 경우 이 기능을 사용할 수 있습니다 . 팩스 번호에 지정된 번호는 프린터 ID 에서 사용됩니다 .
팩스송신시트	팩스를 보낼 때 표지를 팩스에 첨부할지 여부를 설정할 수 있습니다 .
DRPD 패턴	DRPD(특수 벨 소리 패턴 감지) 옵션을 사용하려면 사용하는 전화선에 특수 벨 소리 서비스가 설치되어 있어야 합니다 . 이 서비스는 전화 회사에서 설치합니다 . 전화 회사가 특수한 벨 소리 패턴을 이용하는 별도의 팩스 번호를 제공한 경우에는 해당 특정 벨 소리 패턴을 모니터링하도록 팩스 설정을 구성해야 합니다 .
양면 프린트	팩스를 프린트할 때 양면으로 프린트할지 여부를 설정할 수 있습니다 . 팩스를 용지의 한쪽 면에 프린트하려면 선택안함 을 선택합니다 . 팩스를 용지의 양쪽 면에 프린트하려면 선택함 을 선택합니다 .
전송팩스전달	들어오는 팩스를 다른 팩스 번호로 전달하도록 프린터를 설정할 수 있습니다 . 팩스가 프린터에 도착하면 메모리에 저장됩니다 . 그러면 프린터는 사용자가 지정한 팩스 번호로 전화를 걸어 팩스를 보냅니다 . 들어오는 팩스를 전달하지 않으려면 선택안함 을 선택합니다 . 들어오는 팩스를 프린트하지 않고 전달하려면 전달 을 선택합니다 . 받은 팩스를 전달하는 동안 에러가 발생하면 프린터가 팩스를 프린트합니다 . 들어오는 팩스를 전달 및 프린트하려면 프린트 및 전달 을 선택합니다 .

옵션	설명
전송 횟수	들어오는 팩스를 전달할 대상 팩스 번호를 입력합니다 .
프리픽스	프리픽스 번호를 설정할지 여부를 지정할 수 있습니다 .
프리픽스 설정	프리픽스 번호를 최대 5 자리까지 설정할 수 있습니다 . 자동 전화 걸기 번호를 사용하는 경우 이 번호가 시작되기 전에 프리픽스 번호로 전화를 겁니다 . PBX (사설 자동 전화교환기) 에 액세스하는 경우 유용합니다 .
초과여백제거	길이가 프린터에 준비된 용지 길이와 같거나 그 이상인 문서를 받을 경우 페이지의 맨 아래쪽을 초과하는 부분을 버리도록 프린터를 설정할 수 있습니다 . 받은 페이지가 사용자가 설정한 여백을 벗어나면 용지 두 장에 실제 크기로 프린트됩니다 . 문서 내용이 여백 내에도 포함되는 경우 초과여백제거 가 자동 축소 로 설정되어 있으면 프린터에서 적합한 크기의 용지에 맞게 문서 크기를 줄여 주므로 데이터가 버려지지 않습니다 . 초과여백제거 가 자동 축소 이외의 옵션으로 설정되어 있으면 여백 내에 들어가는 데이터가 버려집니다 .
ECM	ECM(Error Correction Mode) 을 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다 .
외선 임계값	전화선이 사용 중이지 않는 상태인지 확인하기 위한 외부 전화기 후크 탐지 임계값을 선택할 수 있습니다 .
모뎀 속도	모뎀 속도를 설정할 수 있습니다 .
국가명	프린터가 사용되는 국가를 선택할 수 있습니다 . 다음과 같은 경우 이 설정을 변경할 수 있습니다 . - 작동 중인 작업이 없는 경우 - 메모리에서 대기 중인 팩스 작업이 없는 경우
통신관리	들어오고 나가는 팩스 통신이 50 개가 될 때마다 통신관리 리포트를 자동으로 프린트할지 여부를 설정할 수 있습니다 .
팩스 전송	팩스 전송 후 전송 결과를 프린트할지 여부를 설정할 수 있습니다 .
동보 리포트	여러 위치로 동보 전송 후 전송 결과를 프린트할지 여부를 설정할 수 있습니다 .
팩스 프로토콜	팩스 전송 후 팩스 프로토콜 문제를 모니터링하기 위해 프로토콜 모니터 리포트를 프린트할지 여부를 설정할 수 있습니다 .

• 프리픽스

참고 :

- 프리픽스는 외부 회선 번호로 팩스를 보내는 환경만 지원합니다 . 프리픽스를 사용하려면 운영자 패널에서 다음을 수행해야 합니다 .
- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
 - 2 관리자 메뉴를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
 - 3 팩스 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
 - 4 회선종류를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
 - 5 PBX 를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
 - 6 프리픽스를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
 - 7 선택함을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
 - 8 프리픽스 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
 - 9 0 ~ 9, * 및 # 으로 이루어진 최대 5 자리 프리픽스 번호를 입력한 후  버튼을 누릅니다 .
 - 10 전원 스위치를 껐다가 다시 켜 프린터를 재기동합니다 .

설정 옵션 변경

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- 2 초기값 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 팩스 초기값 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 원하는 메뉴 항목을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 원하는 설정을 선택하거나 숫자 키패드를 사용하여 값을 입력한 후  버튼을 누릅니다 .
- 6 시스템 메뉴의 최상위 수준으로 돌아가려면 **재설정** 버튼을 누릅니다 .

리포트 페이지 프린트

팩스를 사용할 때 다음 리포트가 유용할 수 있습니다 .

- 팩스 주소록

이 목록은 프린터의 메모리에 현재 단축 다이얼 번호로 저장된 모든 팩스 번호를 보여 줍니다 .

운영자 패널에서 이 팩스 주소록 목록을 프린트할 수 있습니다 . (자세한 내용은 [284 페이지 " 팩스 주소록 목록 프린트 "](#) 항목을 참조하십시오 .)

- 메일 주소록

이 목록은 프린터의 메모리에 현재 메일 주소록 정보로 저장된 모든 메일 주소를 보여 줍니다 .

- 통신관리

이 리포트는 최근에 수신하거나 송신한 팩스에 대한 정보를 보여 줍니다 .

- 팩스 대기

이 목록은 대기 중인 팩스의 상태를 보여 줍니다 . 설정을 변경한 후 이 목록을 프린트하여 변경 사항을 확인할 수도 있습니다 .

절차 :

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- 2 리포트 / 리스트를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 프린트할 리포트나 목록을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
선택한 리포트나 목록이 프린트됩니다 .

운영자 패널 메뉴 및 키패드 사용

이 장의 내용 :

- 302 페이지 "프린터 메뉴 이해 "
- 362 페이지 "조작부 잠금 기능 "
- 365 페이지 "복사 , 팩스 , 스캔 및 USB 프린트 작업에 대한 액세스 제한 "
- 366 페이지 "절전 타이머 옵션 설정 "
- 367 페이지 "기본값으로 재설정 "
- 368 페이지 "숫자 키패드를 사용한 문자 입력 "

프린터 메뉴 이해

프린터가 네트워크에 연결되어 있고 여러 명의 사용자가 사용할 수 있는 경우 **관리자 메뉴**의 이용이 제한될 수 있습니다 . 이것은 다른 사용자가 운영자 패널을 잘못 사용하여 관리자가 설정한 사용자 기본값을 변경하는 실수를 막기 위한 것입니다 .

하지만 사용자 프린트 드라이버를 사용하면 사용자 기본값을 재정의하고 개별 프린트 작업에 맞는 설정을 선택할 수 있습니다 .

■ 리포트 / 리스트

리포트 / 리스트 메뉴를 사용하면 다양한 유형의 리포트 및 목록을 프린트할 수 있습니다 .

시스템 설정

용도 :

현재 사용자 기본값 , 설치된 옵션 , 설치된 프린트 메모리의 크기 및 프린터 소모품 상태 목록을 프린트할 수 있습니다 .

조작부 설정

용도 :

운영자 패널 메뉴의 모든 설정에 대한 세부 목록을 프린트할 수 있습니다 .

PCL 폰트 목록

용도 :

사용 가능한 PCL 폰트의 샘플을 프린트할 수 있습니다 .

PCL 매크로

용도 :

다운로드한 PCL 매크로에 대한 정보를 프린트할 수 있습니다 .

PS 폰트 목록

용도 :

사용 가능한 PS 폰트의 샘플을 프린트할 수 있습니다 .

PDF 폰트 목록

용도 :

사용 가능한 PDF 폰트의 샘플을 프린트할 수 있습니다 .

작업 이력

용도 :

처리된 프린트 , 복사 , 팩스 또는 스캔 작업에 대한 세부 목록을 프린트할 수 있습니다 . 이 목록에는 최근에 수행한 20 개 작업이 포함됩니다 .

에러 이력

용도 :

용지 걸림 및 치명적인 에러에 대한 세부 목록을 프린트할 수 있습니다 .

프린터 사용매수

용도 :

프린트된 총 페이지 수를 알려주는 리포트를 프린트할 수 있습니다 .

데모 페이지

용도 :

색상을 테스트하기 위한 페이지를 프린트할 수 있습니다 .

프로토콜 모니터

용도 :

모니터링하는 프로토콜에 대한 세부 목록을 프린트할 수 있습니다 .

팩스 주소록

용도 :

팩스 주소록 정보로 저장되어 있는 모든 팩스 주소 목록을 프린트할 수 있습니다 .

메일 주소록

용도 :

메일 주소록 정보로 저장되어 있는 모든 메일주소 목록을 프린트할 수 있습니다 .

서버 주소

용도 :

서버 주소 정보로 저장되어 있는 모든 서버 주소 목록을 프린트할 수 있습니다 .

통신관리

용도 :

최근에 수신하거나 송신한 팩스에 대한 리포트를 프린트할 수 있습니다 .

팩스 대기

용도 :

대기 중인 팩스의 상태 목록을 프린트할 수 있습니다 .

저장 문서

참고 :

- 프린터에 512MB 메모리 모듈(옵션)이 설치되어 있고 시스템 설정에서 **RAM 디스크**를 사용하도록 설정한 경우에만 저장 문서 기능을 사용할 수 있습니다 .

용도 :

RAM 디스크에서 **문서보호 인쇄** 및 **샘플 프린트**로 저장된 모든 파일 목록을 프린트할 수 있습니다 .

■ 사용매수

용도 :

프린트된 총 페이지 수를 확인할 수 있습니다 .

값 :

사용매수 1	컬러 프린트의 총 매수를 표시합니다 .
사용매수 2	흑백 프린트의 총 매수를 표시합니다 .
사용매수 3	큰 컬러 프린트의 총 매수를 표시합니다 .
사용매수 4	컬러 및 흑백 프린트 (사용매수 1 + 사용매수 2) 의 총 매수를 표시합니다 .

■ 관리자 메뉴

관리자 메뉴 메뉴를 사용하여 다양한 프린터 기능을 구성할 수 있습니다 .

폰북

폰북 메뉴를 사용하여 단축 다이얼 및 그룹 다이얼 설정을 구성할 수 있습니다 .

• 단축 다이얼

용도 :

자주 전화를 거는 번호를 최대 200 개까지 단축 다이얼 위치에 저장할 수 있습니다 .

• 그룹 다이얼

용도 :

팩스 대상 그룹을 만들고 두 자리 다이얼 코드로 등록할 수 있습니다 . 그룹 다이얼 코드는 최대 6 개까지 등록할 수 있습니다 .

PCL 설정

PCL 설정 메뉴를 사용하여 PCL 에뮬레이션 프린터 언어를 사용하는 작업에만 적용되는 프린터 설정을 변경할 수 있습니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

• 용지트레이

용도 :

기본 용지트레이를 지정할 수 있습니다 .

값 :

자동 *
트레이 1
트레이 2* ¹
수동트레이

¹ 트레이 2 는 250 매 트레이 (옵션) 가 설치되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다 .

• 출력크기

용도 :

기본 용지 크기를 지정할 수 있습니다 .

값 :

mm 시리즈

A4(210x297mm)* ¹			
A5(148x210mm)			
B5(182x257mm)			
Letter(8.5x11")			
US Folio(8.5x13")			
Legal(8.5x14")			
Executive(7.25x10.5")			
Monarch Env. (98.4x190.5mm)			
DL Env. (110x220mm)			
봉투 C5 (162x229mm)			
COM10 (104.8x241.3mm)			
새 사용자용지	종 (세로)(Y)	297 mm*	사용자 정의 용지 크기의 길이를 지정합니다 .
		127 ~ 355 mm	
	횡 (가로)(X)	210 mm*	사용자 정의 용지 크기의 너비를 지정합니다 .
		77 ~ 215 mm	
* ¹ 출력크기의 기본값은 국가별 공장 기본값에 따라 달라집니다 .			

인치 시리즈

Letter(8.5x11")* ¹			
US Folio(8.5x13")			
Legal(8.5x14")			
A4(210x297mm)			
A5(148x210mm)			
B5(182x257mm)			
Executive(7.25x10.5")			
Monarch (98.4x190.5mm)			
봉투 DL (110x220mm)			
봉투 C5 (162x229mm)			
COM10 (104.8x241.3mm)			
새 사용자용지	종 (세로)(Y)	11.7 인치 *	사용자 정의 용지 크기의 길이를 지정합니다 .
		5.0 ~ 14.0 인치	
	횡 (가로)(X)	8.3 인치 *	사용자 정의 용지 크기의 너비를 지정합니다 .
		3.0 ~ 8.5 인치	
* ¹ 출력크기의 기본값은 국가별 공장 기본값에 따라 달라집니다 .			

참고 :

- 용지 크기에 대해 사용자 정의 크기를 선택하면 사용자 정의 길이 및 너비를 입력하라는 메시지가 표시됩니다 .

• 방향

용도 :

페이지에서 텍스트와 그래픽의 방향을 지정할 수 있습니다 .

값 :

종 (세로) *	용지의 짧은 쪽과 평행하게 텍스트와 그래픽을 프린트합니다 .
횡 (가로)	용지의 긴 쪽과 평행하게 텍스트와 그래픽을 프린트합니다 .

• 양면

용도 :

용지의 양면에 프린트할지 여부를 지정할 수 있습니다 .

값 :

양면 프린트	선택안함 *	용지의 양면에 프린트하지 않습니다 .
	선택함	용지의 양면에 프린트합니다 .
제본여백	장변 넘기기 *	긴 쪽으로 바인딩할 수 있도록 용지 양면에 프린트합니다 .
	단변 넘기기	짧은 쪽으로 바인딩할 수 있도록 용지 양면에 프린트합니다 .

• 폰트

용도 :

프린터에 등록된 폰트 중에서 기본 폰트를 지정할 수 있습니다 .

값 :

CG Times	LetterGothic	CourierPS
CG Times It	LetterGothic It	CourierPS Ob
CG Times Bd	LetterGothic Bd	CourierPS Bd
CG Times BdlT	Albertus Md	CourierPS BdOb
Univers Md	Albertus XBd	SymbolPS
Univers MdlT	Clarendon Cd	Palatino Roman
Univers Bd	Coronet	Palatino It
Univers BdlT	Marigold	Palatino Bd
Univers MdCd	Arial	Palatino BdlT
Univers MdCdlT	Arial It	ITCBookman Lt
Univers BdCd	Arial Bd	ITCBookman LtlT
Univers BdCdlT	Arial BdlT	ITCBookmanDm
AntiqueOlv	Times New	ITCBookmanDm It
AntiqueOlv It	Times New It	HelveticaNr
AntiqueOlv Bd	Times New Bd	HelveticaNr Ob
CG Omega	Times New BdlT	HelveticaNr Bd
CG Omega It	Symbol	HelveticaNrBdOb
CG Omega Bd	Wingdings	N C Schbk Roman
CG Omega BdlT	Line Printer	N C Schbk It
GaramondAntiqua	Times Roman	N C Schbk Bd
Garamond Krsv	Times It	N C Schbk BdlT

Garamond Hlb	Times Bd	ITC A G Go Bk
GaramondKrsvHlb	Times Bdlt	ITC A G Go BkOb
Courier*	Helvetica	ITC A G Go Dm
Courier It	Helvetica Ob	ITC A G Go DmOb
Courier Bd	Helvetica Bd	ZapfC MdlT
Courier Bdlt	Helvetica BdOb	ZapfDingbats

• 기 호

용도 :

지정된 폰트의 기호 집합을 지정할 수 있습니다 .

값 :

ROMAN-8*	WIN L1	ISO-6
ISO L1	WIN L2	ISO-11
ISO L2	WIN L5	ISO-15
ISO L5	DESKTOP	ISO-17
ISO L6	PS TEXT	ISO-21
PC-8	MC TEXT	ISO-60
PC-8 DN	MS PUB	ISO-69
PC-775	MATH-8	WIN 3.0
PC-850	PS MATH	WINBALT
PC-852	PI FONT	SYMBOL
PC-1004	LEGAL	WINGDINGS
PC-8 TK	ISO-4	DNGBTSMs

• 폰트 크기

용도 :

스케일 가능한 프린트용 폰트의 폰트 크기를 4.00 ~ 50.00 범위 내에서 지정할 수 있습니다 . 기본값은 12.00 입니다 .

폰트 크기는 폰트의 문자 높이를 나타냅니다 . 1 포인트는 대략 1/72 인치와 같습니다 .

참고 :

- **폰트 크기** 메뉴는 프린트용 폰트인 경우에만 표시됩니다 .

• 폰트 피치

용도 :

스케일 가능한 고정 폭 폰트의 간격을 6.00 ~ 24.00 범위 내에서 지정할 수 있습니다 . 기본값은 10.00 입니다 .

폰트 간격은 가로로 표시할 때 인치당 고정 폭 문자의 수를 나타냅니다 . 비지정 (nonscheduled) 언어의 고정 폭 폰트인 경우 간격이 표시되지만 변경할 수 없습니다 .

참고 :

- **폰트 피치** 메뉴는 고정 폭 폰트인 경우에만 표시됩니다 .

• 페이지 라인수

용도 :

페이지의 줄 수를 설정할 수 있습니다 .

값 :

64 ^{*1} (mm 시리즈)/60 ^{*1} (인치 시리즈)	1 단위로 값을 설정합니다 .
5-128	
^{*1} 국가별 공장 기본값을 나타냅니다 .	

프린터에서는 **페이지 라인수** 및 **방향** 메뉴 항목을 기준으로 각 줄 사이의 간격 (세로 줄 간격) 이 설정됩니다 . 정확한 **페이지 라인수** 및 **방향**을 선택한 후 **페이지 라인수**를 변경합니다 .

• 부수

용도 :

1 ~ 999 범위 내에서 기본 프린트 부수를 설정할 수 있습니다 . 기본값은 1 입니다 . (특정 작업에 필요한 복사 매수는 프린트 드라이버에서 설정하십시오 . 프린트 드라이버에서 선택한 값이 항상 운영자 패널에서 선택한 값보다 우선합니다 .)

• 이미지 보강

용도 :

흑백 사이의 경계선을 매끄럽게 하여 각진 가장자리를 부드럽게 표시하고 시각적인 모양을 개선하는 이미지 보강 기능을 사용할지 여부를 지정할 수 있습니다 .

값 :

선택안함	이미지 보강 기능을 사용하지 않도록 설정합니다 .
선택함 [*]	이미지 보강 기능을 사용하도록 설정합니다 .

• Hex Dump

용도 :

프린트 작업 문제의 원인을 파악할 수 있습니다 . **Hex Dump** 를 선택하면 프린터로 전송된 모든 데이터가 16 진수 및 문자 표현으로 프린트됩니다 . 제어 코드는 실행되지 않습니다 .

값 :

정지 [*]	Hex Dump 기능을 사용하지 않도록 설정합니다 .
기동	Hex Dump 기능을 사용하도록 설정합니다 .

• 절약모드

용도 :

절약모드로 프린트하면 토너를 절약할 수 있습니다 . 절약모드로 프린트하면 프린트 품질이 저하됩니다 .

값 :

정지 [*]	절약모드로 프린트하지 않습니다 .
기동	절약모드로 프린트합니다 .

• 라인 종결

용도 :

라인 종결 명령을 추가할 수 있습니다 .

값 :

선택안함 *	라인 종결 명령이 추가되지 않습니다 . CR=CR, LF=LF, FF=FF
Add-LF	LF 명령이 추가됩니다 . CR=CR-LF, LF=LF, FF=FF
Add-CR	CR 명령이 추가됩니다 . CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR-FF
CR-XX	CR 및 LF 명령이 추가됩니다 . CR=CR-LF, LF=CR-LF, FF=CR-FF

• 컬러모드

용도 :

컬러모드를 **컬러** 또는 **흑백**으로 지정할 수 있습니다 . 이 설정은 프린트 모드가 지정되지 않은 프린트 작업에 사용됩니다 .

값 :

흑백 *	흑백모드로 프린트합니다 .
컬러	컬러모드로 프린트합니다 .

PDF 설정

PDF 설정 메뉴를 사용하면 PDF 작업에만 적용되는 프린터 설정을 변경할 수 있습니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

• 부수

용도 :

프린트할 복사 매수를 지정할 수 있습니다 .

값 :

1*	1 단위로 값을 설정합니다 .
1~999	

• 양면 프린트

용도 :

용지의 양면에 프린트할지 여부를 지정할 수 있습니다 .

값 :

단면 *	용지 한 면에 프린트합니다 .
------	------------------

장변 넘기기	긴 쪽으로 바인딩할 수 있도록 용지 양면에 프린트합니다 .
단변 넘기기	짧은 쪽으로 바인딩할 수 있도록 용지 양면에 프린트합니다 .

• 프린트 모드

용도 :

프린트 모드를 지정할 수 있습니다 .

값 :

보통*	문자 크기가 보통인 문서에 적합합니다 .
고화질	작은 문자나 가는 선이 포함된 문서나 도트 매트릭스 프린터를 사용하여 프린트한 문서에 적합합니다 .
고속	보통 모드보다 속도가 빠르지만 낮은 품질로 프린트합니다 .

• PDF 비밀번호

용도 :

보안 PDF 를 프린트하기 위한 비밀번호를 지정할 수 있습니다 .

값 :

PDF 비밀번호 입력	보안 PDF 를 프린트하기 위한 비밀번호를 입력합니다 .
-------------	---------------------------------

• 분류

용도 :

작업을 정렬할지 여부를 지정할 수 있습니다 .

값 :

선택안함*	작업을 정렬하지 않습니다 .
선택함	작업을 정렬합니다 .

• 출력크기

용도 :

PDF 의 출력 용지 크기를 지정할 수 있습니다 .

값 :

A4(210x297mm)*1
Letter(8.5x11")*1
자동
*1 기본 용지 크기가 표시됩니다 .

• 레이아웃

용도 :

출력 레이아웃을 지정할 수 있습니다 .

값 :

자동 %*
100%
팜플렛
2up
4up

• 컬러모드

용도 :

출력 색상을 지정할 수 있습니다 .

값 :

컬러 (자동)*
흑백

PostScript 설정

PostScript 설정 메뉴를 사용하면 PostScript 에뮬레이션 프린터 언어를 사용하는 작업에만 적용되는 프린터 설정을 변경할 수 있습니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

• PS 에러리포트

용도 :

PostScript 에러 내용을 프린트할지 여부를 지정할 수 있습니다 .

값 :

선택안함	PS 에러리포트를 프린트하지 않습니다 .
선택함 *	PS 에러리포트를 프린트합니다 .

• PS 시간 초과

용도 :

한 PostScript 작업의 실행 시간을 지정할 수 있습니다 .

값 :

선택안함 *	PostScript 작업의 실행 시간을 설정하지 않습니다 .
선택함	PostScript 작업의 실행 시간을 설정합니다 .
1	
1 ~ 900 분	

• 용지선택 모드

용도 :

PostScript 모드에서 용지트레이를 선택하는 방법을 설정할 수 있습니다 .

값 :

자동 *	PostScript 모드에서 용지트레이를 자동으로 선택합니다 .
트레이 선택	PostScript 모드에서 용지트레이를 수동으로 선택합니다 .

• 컬러모드

용도 :

PostScript 의 기본 색상을 설정할 수 있습니다 .

값 :

컬러 *	컬러모드로 프린트합니다 .
흑백	흑백모드로 프린트합니다 .

유선 네트워크

유선 네트워크 메뉴를 사용하면 유선 네트워크를 통해 프린터로 전송되는 작업에 적용되는 프린터 설정을 변경할 수 있습니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

• Ethernet

용도 :

Ethernet 에 대한 통신 속도와 이중 설정을 지정할 수 있습니다 . 변경 사항을 적용하려면 프린터를 껐다가 다시 켜야 합니다 .

값 :

자동 *	자동으로 Ethernet 설정을 감지합니다 .
10BASE-T Half	10BASE-T 반이중을 사용합니다 .
10BASE-T Full	10BASE-T 전이중을 사용합니다 .
100BASE-TX Half	100BASE-TX 반이중을 사용합니다 .
100BASE-TX Full	100BASE-TX 전이중을 사용합니다 .
1000BASE-T Full	1000BASE-T 전이중을 사용합니다 .

• TCP/IP

용도 :

TCP/IP 설정을 구성할 수 있습니다 .

값 :

IP 모드	듀얼 스택 *	IPv4 와 IPv6 을 모두 사용하여 IP 주소를 설정합니다 .
	IPv4	IPv4 를 사용하여 IP 주소를 설정합니다 .
	IPv6	IPv6 을 사용하여 IP 주소를 설정합니다 .

IPv4	IP 주소 설정	DHCP/Auto IP*	자동으로 IP 주소를 설정합니다 . 169.254.1.0 ~ 169.254.254.255 범위에서 현재 네트워크에서 사용 중이지 않은 임의 값이 IP 주소로 설정됩니다 . 서브넷 마스크는 255.255.0.0 으로 설정됩니다 .
		BOOTP	BOOTP 를 사용하여 IP 주소를 설정합니다 .
		RARP	RARP 를 사용하여 IP 주소를 설정합니다 .
		DHCP	DHCP 를 사용하여 IP 주소를 설정합니다 .
		조작부	운영자 패널에서 수동으로 IP 주소를 설정하려면 이 옵션을 사용합니다 .
	IP 주소		
Subnet Mask			수동으로 IP 주소를 설정할 경우 서브넷 마스크는 nnn.nnn.nnn.nnn 형식으로 지정됩니다 . nnn.nnn.nnn.nnn 형식을 구성하는 각 8 진수는 0 ~ 255 범위의 값입니다 . 255.255.255.255 는 서브넷 마스크로 지정할 수 없습니다 .
Gateway 주소			수동으로 IP 주소를 설정할 경우 게이트웨이 주소는 nnn.nnn.nnn.nnn 형식으로 지정됩니다 . nnn.nnn.nnn.nnn 형식을 구성하는 각 8 진수는 0 ~ 254 범위의 값입니다 . 게이트웨이 주소의 첫 번째 8 진수로는 127 과 224 ~ 254 범위의 값을 지정할 수 없습니다 .
IPsec	정지 *	IPsec 을 사용하지 않도록 설정합니다 .	

• Protocol

용도 :

각 프로토콜의 사용 여부를 설정할 수 있습니다. 변경 사항을 적용하려면 프린터를 껐다가 다시 켜야 합니다.

값 :

LPD	정지	LPD(Line Printer Daemon) 포트를 사용하지 않도록 설정합니다.
	기동 *	LPD 포트를 사용하도록 설정합니다.
Port9100	정지	Port9100 포트를 사용하지 않도록 설정합니다.
	기동 *	Port9100 포트를 사용하도록 설정합니다.
FTP	정지	FTP 포트를 사용하지 않도록 설정합니다.
	기동 *	FTP 포트를 사용하도록 설정합니다.
IPP	정지	IPP 포트를 사용하지 않도록 설정합니다.
	기동 *	IPP 포트를 사용하도록 설정합니다.
SMB TCP/IP	정지	SMB TCP/IP 포트를 사용하지 않도록 설정합니다.
	기동 *	SMB TCP/IP 포트를 사용하도록 설정합니다.
SMB NetBEUI	정지	SMB Net BEUI 포트를 사용하지 않도록 설정합니다.
	기동 *	SMB Net BEUI 포트를 사용하도록 설정합니다.
WSD	정지	WSD 포트를 사용하지 않도록 설정합니다.
	기동 *	WSD 포트를 사용하도록 설정합니다.

네트워크 TWAIN	정지	네트워크 TWAIN 을 사용하지 않도록 설정합니다 .
	기동 *	네트워크 TWAIN 을 사용하도록 설정합니다 .
SNMP	정지	SNMP(Simple Network Management Protocol) UDP 포트를 사용하지 않도록 설정합니다 .
	기동 *	SNMP UDP 포트를 사용하도록 설정합니다 .
StatusMessenger	정지	메일 통지 기능을 사용하지 않도록 설정합니다 .
	기동 *	메일 통지 기능을 사용하도록 설정합니다 .
Internet Services	정지	프린터에 내장되어 있는 CentreWare Internet Services 에 액세스하지 못하도록 설정합니다 .
	기동 *	프린터에 내장되어 있는 CentreWare Internet Services 에 액세스할 수 있도록 설정합니다 .
Bonjour(mDNS)	정지	Bonjour(mDNS) 를 사용하지 않도록 설정합니다 .
	기동 *	Bonjour(mDNS) 를 사용하도록 설정합니다 .
Telnet	정지 *	Telnet 을 사용하지 않도록 설정합니다 .
	기동	Telnet 을 사용하도록 설정합니다 .
주소록업데이트	정지	주소록업데이트를 사용하지 않도록 설정합니다 .
	기동 *	주소록업데이트를 사용하도록 설정합니다 .
HTTP-SSL/TLS	정지	HTTP-SSL/TLS 를 사용하지 않도록 설정합니다 .
	기동 *	HTTP-SSL/TLS 를 사용하도록 설정합니다 .

• IP 필터

참고 :

- IP 필터 기능은 **Protocol** 이 **LPD** 또는 **Port9100** 으로 설정되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다 .

용도 :

유선 네트워크를 통해 특정 IP 주소에서 들어오는 데이터를 차단할 수 있습니다 . 최대 5 개의 IP 주소를 설정할 수 있습니다 . 변경 사항을 적용하려면 프린터를 껐다가 다시 켜야 합니다 .

값 :

No. n/ 주소 (n = 1 ~ 5)		필터 n 에 대한 IP 주소를 설정합니다 .
No. n/Mask(n = 1 ~ 5)		필터 n 에 대한 주소 마스크를 설정합니다 .
No. n/ 모드 (n = 1 ~ 5)	선택안함 *	필터 n 에 대해 IP 필터 기능을 사용하지 않도록 설정합니다 .
	허가	지정된 IP 주소의 액세스를 허용합니다 .
	거부	지정된 IP 주소의 액세스를 거부합니다 .

• IEEE 802.1x

참고 :

- IEEE 802.1x 기능은 프린터가 LAN 케이블을 사용하여 연결되어 있고 IEEE 802.1 인증을 사용하도록 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다 .

용도 :

IEEE 802.1x 인증을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다 . 변경 사항을 적용하려면 프린터를 껐다가 다시 켜야 합니다 .

값 :

정지	IEEE 802.1x 를 사용하지 않도록 설정합니다 .
----	--------------------------------

• NVM 초기화

용도 :

비휘발성 메모리 (NVM) 에 저장되어 있는 유선 네트워크 데이터를 초기화할 수 있습니다 . 이 기능을 실행하고 프린터를 재기동하면 모든 유선 네트워크 설정이 기본값으로 재설정됩니다 .

값 :

예	NVM 에 저장되어 있는 유선 네트워크 데이터를 초기화합니다 .
아니오 *	NVM 에 저장되어 있는 유선 네트워크 데이터를 초기화하지 않습니다 .

• Adobe Protocol

용도 :

PostScript 통신 프로토콜을 설정할 수 있습니다 .

값 :

자동 *	자동으로 PostScript 통신 프로토콜을 설정합니다 .
표준	PostScript 통신 프로토콜을 표준 으로 설정합니다 .
BCP	PostScript 통신 프로토콜을 BCP 로 설정합니다 .
TBCP	PostScript 통신 프로토콜을 TBCP 로 설정합니다 .
Binary	PostScript 통신 프로토콜을 Binary 로 설정합니다 .

팩스 설정

팩스 설정 메뉴를 사용하여 기본 팩스 설정을 구성할 수 있습니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

• 응답 선택

용도 :

기본 팩스 수신 모드를 선택할 수 있습니다 .

값 :

TEL 모드	자동 팩스 수신에 해제됩니다 . 외부 전화기의 수화기를 든 후 원격 수신 코드를 누르거나 On-Hook 를 선택함 으로 설정한 후 (원격 기기로부터 목소리나 팩스 신호음을 들을 수 있음) 시작 버튼을 눌러 팩스를 받을 수 있습니다 .
FAX 모드 *	자동으로 팩스를 받습니다 .
TEL/FAX 모드	프린터가 들어오는 팩스를 받은 경우 외부 전화기가 Auto Ans. Tel/Fax 에 지정된 시간 동안 울린 후 프린터에서 자동으로 팩스를 수신합니다 . 걸려오는 전화가 팩스가 아니면 프린터는 내부 스피커를 통해 경고음을 울려 해당 전화가 전화기 호출임을 나타냅니다 .

Ans/FAX 모드	프린터는 전화선을 자동 응답기와 공유할 수 있습니다. 이 모드에서는 프린터가 팩스 신호를 모니터링하여 팩스 신호음이 있는 경우 해당 회선의 신호를 받습니다. 사용자 국가의 전화 통신에서 직렬 방식을 사용하는 경우에는 이 모드가 지원되지 않습니다.
DRPD 모드	DRPD(특수 벨 소리 패턴 감지) 옵션을 사용하려면 사용하는 전화선에 특수 벨 소리 서비스가 설치되어 있어야 합니다. 이 서비스는 전화 회사에서 설치합니다. 전화 회사가 특수한 벨 소리 패턴을 이용하는 별도의 팩스 번호를 제공한 경우에는 해당 특정 벨 소리 패턴을 모니터링하도록 팩스 설정을 구성해야 합니다.

• 자동응답 FAX

용도 :

걸려오는 전화를 받은 후 프린터가 팩스 수신 모드로 전환되는 간격을 설정할 수 있습니다. 간격은 0 ~ 255 초 범위 내에서 지정할 수 있습니다. 기본값은 0 초입니다.

• 자동응답 TEL/FAX

용도 :

외부 전화기가 걸려오는 전화를 받은 후 프린터가 팩스 수신 모드로 전환되는 간격을 설정할 수 있습니다. 간격은 0 ~ 255 초 범위 내에서 지정할 수 있습니다. 기본값은 6 초입니다.

• 자동응답 Ans/FAX

용도 :

외부 자동 응답기가 걸려오는 전화를 받은 후 프린터가 팩스 수신 모드로 전환되는 간격을 설정할 수 있습니다. 간격은 0 ~ 255 초 범위 내에서 지정할 수 있습니다. 기본값은 21 초입니다.

• 회선모니터음

용도 :

회선 모니터의 볼륨을 설정할 수 있습니다. 회선 모니터는 연결이 이루어질 때까지 내부 스피커를 통한 전송 사운드를 모니터링합니다.

값 :

선택안함	회선 모니터의 볼륨을 끕니다.
소	회선 모니터의 볼륨을 소로 설정합니다.
보통*	회선 모니터의 볼륨을 보통으로 설정합니다.
대	회선 모니터의 볼륨을 대로 설정합니다.

• 신호음

용도 :

벨 소리의 볼륨을 설정할 수 있습니다. 벨 소리는 응답 선택이 TEL/FAX 모드로 설정된 경우 걸려오는 전화가 전화기 호출임을 내부 스피커를 통해 알립니다.

값 :

선택안함	벨 소리의 볼륨을 끕니다.
소	벨 소리의 볼륨을 소로 설정합니다.
보통	벨 소리의 볼륨을 보통으로 설정합니다.
대*	벨 소리의 볼륨을 대로 설정합니다.

• 회선종류

용도 :

기본 회선 종류를 선택할 수 있습니다 .

값 :

KT*	KT 를 사용합니다 .
PBX	PBX 를 사용합니다 .

• 다이얼종류

용도 :

다이얼종류를 선택할 수 있습니다 .

값 :

Tone*	톤 방식 전화 걸기를 사용합니다 .
DP(10PPS)	"DP(10PPS)"(다이얼 펄스 , 초당 10 펄스) 를 다이얼종류로 설정합니다 .
DP(20PPS)	"DP(20PPS)"(다이얼 펄스 , 초당 20 펄스) 를 다이얼종류로 설정합니다 .

• 타이머 간격

용도 :

전송 시도 간격을 3 ~ 255 초 범위 내에서 지정할 수 있습니다 . 기본값은 8 초입니다 .

• 재다이얼 횟수

용도 :

대상 팩스 번호가 통화 중인 경우 재다이얼 시도 횟수를 0 ~ 9 범위 내에서 지정할 수 있습니다 . 0 을 입력하면 프린터가 전화를 다시 걸지 않습니다 . 기본값은 3 입니다 .

• 재다이얼 간격

용도 :

재다이얼 시도 간격을 1 ~ 15 초 범위 내에서 지정할 수 있습니다 . 기본값은 1 분입니다 .

• 스팸팩스 제한

용도 :

폰북에 등록된 팩스 번호에서 들어오는 팩스만 수락하고 원치 않는 팩스는 거부할 수 있습니다 .

값 :

선택안함*	원치 않는 번호에서 들어오는 팩스를 거부하지 않습니다 .
선택함	원치 않는 번호에서 들어오는 팩스를 거부합니다 .

• 원격 수신

용도 :

전화 수화기를 든 후 외부 전화기에서 원격 수신 코드를 눌러 팩스를 받을 수 있습니다 .

값 :

선택안함*	외부 전화기에서 원격 수신 코드를 눌러 팩스를 받는 기능을 사용하지 않습니다 .
선택함	외부 전화기에서 원격 수신 코드를 눌러 팩스를 받는 기능을 사용합니다 .

• 원격 수신음

용도 :

원격 수신을 시작하는 두 자리 신호를 지정할 수 있습니다 .

• 발신지 기록

용도 :

팩스 머리글에 송신자의 정보를 프린트할 수 있습니다 .

값 :

선택안함	팩스 머리글에 송신자의 정보를 프린트하지 않습니다 .
선택함*	팩스 머리글에 송신자의 정보를 프린트합니다 .

• 회사명

용도 :

팩스 머리글에 송신자의 이름이 프린트되도록 설정할 수 있습니다 .

• 팩스 번호

용도 :

팩스 메시지의 머리글에 프린트될 프린터의 팩스 번호를 설정할 수 있습니다 .

참고 :

- 스팸팩스 제한을 사용하려면 **팩스 번호**를 지정해야 합니다 .

• 팩스송신시트

용도 :

표지를 팩스에 첨부할지 여부를 설정할 수 있습니다 .

값 :


선택안함*	표지를 팩스에 첨부하지 않습니다 .
선택함	표지를 팩스에 추가합니다 .

• **DRPD 패턴**

용도 :

특수한 벨 소리 패턴을 이용하는 별도의 팩스 번호를 제공할 수 있습니다 .

값 :

패턴 1 ~ 7	DRPD 는 일부 전화 회사에서 제공하는 서비스입니다 . DRPD 패턴은 전화 회사에서 지정합니다 . 프린터에서 제공하는 패턴은 아래와 같습니다 .
패턴 1	
패턴 2	
패턴 3	
패턴 4*	
패턴 5	
패턴 6	
패턴 7	
이 서비스를 사용하기 위해 선택해야 하는 패턴에 대해 전화 회사에 문의하십시오 . 예를 들어 , 패턴 7 은 뉴질랜드의 FaxAbility 가 제공하는 특수한 벨소리 패턴으로 400ms 동안 벨이 울리고 800ms 동안 멈춘 후 400ms 동안 벨이 울리고 1400ms 동안 멈추는 패턴이 계속 반복됩니다 . 이 프린터는 뉴질랜드의 Distinctive Alert Cadence DA4 에만 응답합니다 .	

• **양면 프린트**

용도 :

팩스를 프린트할 때 양면으로 프린트할지 여부를 설정할 수 있습니다 .

값 :

선택안함*	양면 프린트를 수행하지 않습니다 .
선택함	양면 프린트를 수행합니다 .

• 전송팩스전달

용도 :

들어오는 팩스를 지정된 대상으로 전달할지 여부를 설정할 수 있습니다 .

값 :

선택안함 *	들어오는 팩스를 전달하지 않습니다 .
전달	들어오는 팩스를 지정된 대상으로 전달합니다 . 전달하는 동안 에러가 발생하면 들어오는 팩스를 프린트합니다 .
프린트 및 전달	들어오는 팩스를 프린트하는 동시에 지정된 대상으로 전달합니다 .

• 전송 횟수

용도 :

들어오는 팩스를 전달할 대상 팩스 번호를 입력할 수 있습니다 .

• 프리픽스

용도 :

프리픽스 번호를 설정할지 여부를 선택할 수 있습니다 .

값 :

선택안함 *	프리픽스 번호를 설정하지 않습니다 .
선택함	프리픽스 번호를 설정합니다 .

• 프리픽스 설정

용도 :

프리픽스 번호를 최대 5 자리까지 설정할 수 있습니다 . 자동 전화 걸기 번호를 사용하는 경우 이 번호가 시작되기 전에 프리픽스 번호로 전화를 겁니다 . PABX(사설 자동 전화교환기) 에 액세스하는 경우 유용합니다 .

• 초과여백제거

용도 :

전체 페이지의 크기가 출력 용지에 맞지 않을 때 팩스 페이지의 아래쪽에 있는 이미지나 텍스트를 버리도록 프린터를 설정할 수 있습니다 .

값 :

선택안함 *	팩스 페이지의 맨 아래쪽을 초과하는 이미지나 텍스트를 버리지 않고 프린트합니다 .
선택함	초과하는 이미지나 텍스트를 버립니다 .
자동 축소	적절한 용지 크기에 맞게 팩스 페이지 크기를 자동으로 줄입니다 .

• ECM

용도 :

ECM(Error Correction Mode) 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다 . ECM 을 사용하려면 원격 시스템에서도 ECM 을 지원해야 합니다 .

값 :

선택안함	ECM 을 사용하지 않도록 설정합니다 .
선택함 *	ECM 을 사용하도록 설정합니다 .

• 외선 임계값

용도 :

전화선이 사용 중이지 않는 상태인지 확인하기 위한 외부 전화기 후크 탐지 임계값을 선택할 수 있습니다 .

값 :

낮게	외부 전화기 후크 탐지 임계값을 낮게로 설정합니다 .
보통 *	외부 전화기 후크 탐지 임계값을 보통으로 설정합니다 .
높게	외부 전화기 후크 탐지 임계값을 높게로 설정합니다 .

• 모뎀 속도

용도 :

팩스 전송 또는 수신 에러가 발생한 경우 팩스 모뎀 속도를 조정할 수 있습니다 .

값 :

2.4 Kbps
4.8 Kbps
9.6 Kbps
14.4 Kbps
33.6 Kbps*

• 국가명

용도 :

프린터가 사용되는 국가를 선택할 수 있습니다 .

• 통신관리

용도 :

들어오고 나가는 팩스 통신이 50 개가 될 때마다 통신관리 리포트를 자동으로 프린트할지 여부를 설정할 수 있습니다 .

값 :

자동 인쇄 *	들어오고 나가는 팩스 통신이 50 개가 될 때마다 통신관리 리포트를 자동으로 프린트합니다 .
선택안함	들어오고 나가는 팩스 통신이 50 개가 될 때마다 통신관리 리포트를 자동으로 프린트하지 않습니다 .

• 팩스 전송

용도 :

팩스 전송 후 전송 결과를 프린트할지 여부를 설정할 수 있습니다 .

값 :

항상 출력	팩스 전송 후 항상 전송 리포트를 프린트합니다 .
프린트 에러 *	에러가 발생한 경우에만 전송 리포트를 프린트합니다 .
프린트 불가	팩스 전송 후 전송 리포트를 프린트하지 않습니다 .

• 동보 리포트

용도 :

여러 대상으로 팩스를 동보 전송한 후 동보 전송 결과를 프린트할지 여부를 설정할 수 있습니다 .

값 :

항상 출력 *	동보 팩스 전송 후 항상 동보 리포트를 프린트합니다 .
프린트 에러	에러가 발생한 경우에만 동보 리포트를 프린트합니다 .
프린트 불가	여러 대상으로 팩스를 동보 전송한 후 동보 리포트를 프린트하지 않습니다 .

• 팩스 프로토콜

용도 :

통신 문제의 원인을 파악하는 데 도움이 되는 프로토콜 모니터 리포트를 프린트할지 여부를 설정할 수 있습니다 .

값 :

항상 출력	팩스 전송 후 항상 프로토콜 모니터 리포트를 프린트합니다 .
프린트 에러	에러가 발생한 경우에만 프로토콜 모니터 리포트를 프린트합니다 .
프린트 불가 *	프로토콜 모니터 리포트를 프린트하지 않습니다 .

USB 설정

USB 설정 메뉴를 사용하여 USB 포트에 적용되는 프린터 설정을 변경할 수 있습니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

• 포트 상태

용도 :

USB 포트를 사용할지 여부를 지정할 수 있습니다 . 변경 사항을 적용하려면 프린터를 껐다가 다시 켜야 합니다 .

값 :

정지	USB 인터페이스를 사용하지 않도록 설정합니다 .
기동 *	USB 인터페이스를 사용하도록 설정합니다 .

• Adobe Protocol

용도 :

PostScript 통신 프로토콜을 설정할 수 있습니다 .

값 :

자동	자동으로 PostScript 통신 프로토콜을 설정합니다 .
표준	PostScript 통신 프로토콜을 표준 으로 설정합니다 .
BCP	PostScript 통신 프로토콜을 BCP 로 설정합니다 .
TBCP*	PostScript 통신 프로토콜을 TBCP 로 설정합니다 .
Binary	PostScript 통신 프로토콜을 Binary 로 설정합니다 .

시스템 설정

시스템 설정를 사용하여 다양한 프린터 기능을 구성할 수 있습니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

• 절전 타이머

용도 :

절전 모드로 전환하는 시간을 지정할 수 있습니다 .

값 :

저전력 타이머	3 분 *	프린터가 작업을 마친 후 저전력 모드로 들어가기 전에 대기하는 시간을 지정합니다 .
	3 ~ 60 분	
Sleep 타이머	6 분 *	프린터가 저전력 모드로 들어간 후 휴면 모드로 들어가기 전까지 대기하는 시간을 지정합니다 .
	1 ~ 6 분	

프린터 작업을 마치고 5 분 후에 절전 모드로 전환하려면 5 를 입력합니다 . 절전 모드에서는 훨씬 적은 에너지를 사용하지만 프린터 예열 시간이 더 길어집니다 . 프린터가 실내의 조명과 전기 회로를 공유하는 경우 조명등이 깜빡이는 현상이 발생하면 5 를 입력하십시오 .

프린터를 지속적으로 사용하는 경우에는 더 높은 값을 선택해야 합니다 . 대부분의 경우 5 이상의 값을 선택하면 최소한의 예열 시간으로 프린터를 작동 준비 상태로 유지할 수 있습니다 . 에너지 소비와 짧은 예열 시간 간에 밸런스를 유지하려면 절전 모드에 5 ~ 30 분 사이의 값을 선택하십시오 .

프린터가 컴퓨터나 원격 팩스 기기에서 데이터를 받게 되면 자동으로 절전 모드에서 대기 모드로 돌아갑니다 . 또한 운영자 패널에 있는 **절전** 버튼을 눌러 언제든지 프린터 상태를 대기 모드로 바꿀 수 있습니다 .

• 절전 해제

용도 :

On-Hook 가 선택안함으로 설정되어 있는 경우 저전력 또는 휴면 모드를 해제할지 여부를 지정할 수 있습니다 .

값 :

Off-Hook 해제	선택 안함*	On-Hook 가 선택안함으로 설정되어 있는 경우 저전력 또는 휴면 모드를 해제하지 않습니다 .
	선택 함	On-Hook 가 선택안함으로 설정되어 있는 경우 저전력 또는 휴면 모드를 해제합니다 .

• 자동 리셋

용도 :

지정된 시간 동안 아무 설정도 지정하지 않으면 복사 , 스캔 또는 팩스에 대한 설정을 자동으로 초기화 하고 대기 모드로 돌아갈 수 있습니다 .

값 :

45 초*
1 분
2 분
3 분
4 분

• 시간초과에러

용도 :

프린터가 비정상적으로 중지된 작업을 취소하기 전까지 대기하는 시간을 지정할 수 있습니다 . 이 시간 제한 값을 초과하면 프린트 작업이 취소됩니다 .

값 :

선택안함	시간초과에러를 사용하지 않도록 설정합니다 .	
선택함*	60 초*	프린터가 비정상적으로 중지된 작업을 취소하기 전까지 대기하는 시간을 설정합니다 .
	3 ~ 300 초	

• 작업시간초과

용도 :

컴퓨터에서 데이터가 도달할 때까지 프린터가 대기하는 시간을 지정할 수 있습니다. 이 시간 제한 값을 초과하면 프린트 작업이 취소됩니다 .

값 :

선택안함	작업시간초과를 사용하지 않도록 설정합니다 .	
선택함*	30 초*	컴퓨터에서 데이터가 도달할 때까지 프린터가 대기하는 시간을 설정합니다 .
	5 ~ 300 초	

• 타이머 설정

용도 :

날짜 및 시간 형식을 지정할 수 있습니다 .

값 :

날짜 / 시각 설정	시간대	시간대를 설정합니다 .
	날짜 설정	날짜 형식 설정에 따라 날짜를 설정합니다 .
	시각 설정	시간을 설정합니다 .
날짜 형식	yy/mm/dd	날짜 형식을 설정합니다 .
	mm/dd/yy	
	dd/mm/yy [*]	
시각 형식	12 시간제	시간을 12 시간 형식으로 설정합니다 .
	24 시간제 [*]	시간을 24 시간 형식으로 설정합니다 .
[*] 1 날짜 형식의 기본값은 국가별 공장 기본값에 따라 달라집니다 .		

• 이상경고음

용도 :

프린터가 작동 중이거나 경고 메시지를 표시할 때 나는 신호음에 대한 설정을 구성할 수 있습니다 .

값 :

정상조작음	선택안함 [*]	운영자 패널 항목을 올바르게 선택한 경우 신호음을 내지 않습니다 .
	소	운영자 패널 항목을 올바르게 선택한 경우 신호음을 냅니다 .
	보통	
	대	
이상조작음	선택안함 [*]	운영자 패널 항목을 잘못 선택한 경우 신호음을 내지 않습니다 .
	소	운영자 패널 항목을 잘못 선택한 경우 신호음을 냅니다 .
	보통	
	대	
준비완료음	선택안함	프린터가 작업을 처리할 준비가 된 경우 신호음을 내지 않습니다 .
	소	프린터가 작업을 처리할 준비가 된 경우 신호음을 냅니다 .
	보통 [*]	
	대	
복사종료음	선택안함	복사 작업이 완료된 경우 신호음을 내지 않습니다 .
	소	복사 작업이 완료된 경우 신호음을 냅니다 .
	보통 [*]	
	대	
정상종료음	선택안함	복사 작업 이외의 작업이 완료된 경우 신호음을 내지 않습니다 .
	소	복사 작업 이외의 작업이 완료된 경우 신호음을 냅니다 .
	보통 [*]	
	대	

이상종료음	선택안함	작업이 비정상적으로 끝난 경우 신호음을 내지 않습니다 .
	소	작업이 비정상적으로 끝난 경우 신호음을 냅니다 .
	보통 *	
	대	
이상경고음	선택안함	문제가 발생한 경우 신호음을 내지 않습니다 .
	소	문제가 발생한 경우 신호음을 냅니다 .
	보통 *	
	대	
용지부족음	선택안함	프린터 용지가 부족한 경우 신호음을 내지 않습니다 .
	소	프린터 용지가 부족한 경우 신호음을 냅니다 .
	보통 *	
	대	
토너부족음	선택안함	토너가 부족한 경우 신호음을 내지 않습니다 .
	소	토너가 부족한 경우 신호음을 냅니다 .
	보통 *	
	대	
자동복귀음	선택안함 *	프린터가 자동 재설정을 수행하기 전에 알려주는 5 초의 신호음을 내지 않습니다 .
	소	프린터가 자동 재설정을 수행하기 전에 5 초 동안 신호음을 냅니다 .
	보통	
	대	
시작음	선택안함 *	루프 메뉴를 스크롤하여 운영자 패널 화면이 기본 설정으로 돌아간 경우 신호음을 내지 않습니다 .
	소	루프 메뉴를 스크롤하여 운영자 패널 화면이 기본 설정으로 돌아간 경우 신호음을 냅니다 .
	보통	
	대	
전체 음량	선택안함	모든 경고 신호음을 사용하지 않도록 설정합니다 .
	소	모든 경고 신호음의 볼륨을 한 번에 설정합니다 .
	보통 *	
	대	

• 밀리미터 / 인치

용도 :

운영자 패널에서 숫자 값 다음에 표시되는 기본 측정 단위를 지정할 수 있습니다 .

값 :

밀리미터 (mm) *	밀리미터를 기본 측정 단위로 선택합니다 .
인치 (")	인치를 기본 측정 단위로 선택합니다 .
참고 :	
• 밀리미터 / 인치의 기본값은 국가명 및 원고크기 등의 다른 설정에 따라 달라집니다 .	

• 인쇄 용지크기

용도 :

기본 용지 크기를 지정할 수 있습니다 .

값 :

A4(210x297mm)
Letter(8.5x11")
참고 :
• 인쇄 용지크기의 기본값은 국가별 공장 기본값에 따라 달라집니다 .

• 작업 이력

용도 :

20 개 작업마다 자동으로 작업 이력 리포트를 프린트할 수 있습니다 .

값 :

선택안함*	작업 이력 리포트를 자동으로 프린트하지 않습니다 .
선택함	작업 이력 리포트를 자동으로 프린트합니다 .

작업 이력 리포트는 리포트 / 리스트 메뉴를 사용하여 프린트할 수도 있습니다 .

• 인쇄 ID

용도 :

사용자 ID 가 프린트되는 위치를 지정할 수 있습니다 .

값 :

선택안함*	사용자 ID 를 프린트하지 않습니다 .
왼쪽 위	페이지의 왼쪽 위에 사용자 ID 를 프린트합니다 .
오른쪽 위	페이지의 오른쪽 위에 사용자 ID 를 프린트합니다 .
왼쪽 아래	페이지의 왼쪽 아래에 사용자 ID 를 프린트합니다 .
오른쪽 아래	페이지의 오른쪽 아래에 사용자 ID 를 프린트합니다 .

참고 :

- DL 크기 용지에 프린트할 경우에는 사용자 ID 일부가 올바르게 프린트되지 않을 수 있습니다 .

• PDL 문자 인쇄

용도 :

프린터에서 지원되지 않는 PDL 데이터를 받는 경우 해당 데이터를 텍스트로 프린트할지 여부를 지정할 수 있습니다 . 텍스트 데이터는 A4 또는 Letter 크기 용지에 프린트됩니다 .

값 :

선택안함	받은 데이터를 프린트하지 않습니다 .
선택함*	받은 데이터를 텍스트 데이터로 프린트합니다 .

• 배너 시트

참고 :

- 배너 시트 기능은 프린터에 250 매 트레이 (옵션) 가 설치되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다 .

용도 :

배너 시트의 위치와 배너 시트가 적재되어 있는 트레이를 지정할 수 있습니다 .

값 :

삽입 위치	선택안함*	배너 시트를 프린트하지 않습니다 .
	첫번째	각 복사본의 첫 페이지 앞에 삽입합니다 .
	마지막	각 복사본의 마지막 페이지 뒤에 삽입합니다 .
	첫 + 마지막	각 복사본의 첫 페이지 앞에 , 그리고 마지막 페이지 뒤에 삽입합니다 .
트레이 선택	트레이 1*	배너 시트가 표준 250 매 트레이에 적재되어 있습니다 .
	트레이 2	배너 시트가 250 매 트레이 (옵션) 에 적재되어 있습니다 .

• RAM 디스크

참고 :

- RAM 디스크 기능은 프린터에 512MB 메모리 모듈 (옵션) 이 설치되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다 .

용도 :

문서보호 인쇄 및 샘플 프린트 기능에 사용할 RAM 디스크 파일 시스템에 메모리를 할당할 수 있습니다 . 변경 사항을 적용하려면 프린터를 껐다가 다시 켜야 합니다 .

값 :

정지		RAM 디스크 파일 시스템에 메모리를 할당하지 않습니다 . 문서보호 인쇄 및 샘플 인쇄 작업이 중단되고 작업 로그에 기록됩니다 .
기동*	300MB*	RAM 디스크 파일 시스템에 50MB 단위로 메모리 할당량을 설정합니다 .
	50 ~ 500MB	

참고 :

- RAM 디스크 메뉴의 설정을 변경한 경우 프린터를 재기동하십시오 .

• 용지 전환

용도 :

지정된 트레이에 적재되어 있는 용지가 현재 작업의 용지 크기 설정과 일치하지 않을 때 다른 크기의 용지를 사용할지 여부를 지정합니다 .

값 :

선택안함*	트레이 크기 변경을 허용하지 않습니다 .
큰 크기	다음으로 큰 크기의 용지로 바꿉니다 . 더 큰 크기의 용지가 없는 경우 가장 근접한 크기의 용지로 바꿉니다 .
비슷한 크기	가장 근접한 크기의 용지로 바꿉니다 .

• 집계관리 모드

용도 :

사용자마다 사용자 제한 인증으로 사용할 수 있는 기능을 제한할지 여부를 지정할 수 있습니다 .

값 :

선택안함 *	사용자 제한 인증으로 기능을 제한하지 않습니다 .
선택함	사용자 제한 인증으로 기능을 제한합니다 .

• 미인증 사용자 프린트

용도 :

인증 정보 없이 데이터 프린트를 허용할지 여부를 지정할 수 있습니다 .

값 :

선택안함 *	미인증 사용자의 데이터 프린트를 허용하지 않습니다 .
선택함	미인증 사용자의 데이터 프린트를 허용합니다 .

• 레터 헤드 (양면)

용도 :

레터 헤드를 사용할 경우 양면에 프린트할지 여부를 지정할 수 있습니다 .

값 :

정지 *	레터 헤드의 양면에 프린트하지 않습니다 .
기동	레터 헤드의 양면에 프린트합니다 .

• 토너부족경고

용도 :

토너가 부족할 때 경고 메시지를 표시할지 여부를 지정할 수 있습니다 .

값 :

선택안함	토너가 부족할 때 경고 메시지를 표시하지 않습니다 .
선택함 *	토너가 부족할 때 경고 메시지를 표시합니다 .

• 송신자메일주소

용도 :

스캔 (메일송신) 을 사용할 때 전송 원본을 편집할 수 있도록 할지 여부를 지정할 수 있습니다 .

값 :

정지	전송 원본을 편집할 수 없습니다 .
기동 *	전송 원본을 편집할 수 있습니다 .

• 서버 주소록

용도 :

LDAP 서버의 주소록에서 메일주소를 검색할지 여부를 지정할 수 있습니다 .

값 :

선택안함*	LDAP 서버의 주소록에서 메일주소를 검색하지 않습니다 .
선택함	LDAP 서버의 주소록에서 메일주소를 검색합니다 .

참고 :

- 서버 주소록이 선택안함으로 설정되어 있는 경우 로컬 주소록에서만 메일주소를 검색할 수 있습니다 .

• 서버 폰북

용도 :

LDAP 서버의 폰북에서 전화 번호를 검색할지 여부를 지정할 수 있습니다 .

값 :

선택안함*	LDAP 서버의 폰북에서 전화 번호를 검색하지 않습니다 .
선택함	LDAP 서버의 폰북에서 전화 번호를 검색합니다 .

참고 :

- 서버 폰북이 선택안함으로 설정되어 있는 경우 로컬 폰북에서만 전화 번호를 검색할 수 있습니다 .

• 마법사 실행

용도 :

프린터의 초기 설정을 수행할 수 있습니다 .

값 :

예	프린터의 초기 설정을 수행합니다 .
아니오*	프린터의 초기 설정을 수행하지 않습니다 .

보수

보수 메뉴를 사용하여 NV(비휘발성) 메모를 초기화하고 , 보통용지 품질 조정 설정을 구성하고 , 보안 설정을 구성할 수 있습니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

• 펌웨어 버전

용도 :

현재 펌웨어 버전을 확인할 수 있습니다 .

• 용지종류 조정

용도 :

용지 밀도 설정을 지정할 수 있습니다 .

값 :

보통용지	얇은 용지
	중량지 *
라벨용지	얇은 용지
	중량지 *

• BTR 조정

용도 :

각 용지 종류에 대한 전사 물러 전압 조정을 지정할 수 있습니다 .

기본 설정만으로는 모든 용지 종류에서 최상의 출력 결과를 얻을 수 없습니다 . 프린트 출력에 얼룩이 있는 경우에는 전압을 높이고 , 흰색 반점이 있는 경우에는 전압을 낮춰보십시오 .

참고 :

- 프린트 품질은 이 항목에 대해 선택한 설정 값에 따라 달라집니다 .

값 :

보통용지	0*
	-6 ~ +6
중량지 1	0*
	-6 ~ +6
중량지 3	0*
	-6 ~ +6
봉투	0*
	-6 ~ +6
라벨용지	0*
	-6 ~ +6
코팅용지 1	0*
	-6 ~ +6
코팅용지 3	0*
	-6 ~ +6

• 정착부 조정

용도 :

각 용지 종류에 대한 정착 온도 설정을 조정할 수 있습니다 .

기본 설정만으로는 모든 용지 종류에서 최상의 출력 결과를 얻을 수 없습니다 . 프린트된 용지가 말린 경우 더 낮은 온도를 사용해보십시오 . 토너가 용지에 제대로 정착되지 않는 경우 더 높은 온도를 사용해보십시오 .

참고 :

- 프린트 품질은 이 항목에 대해 선택한 설정 값에 따라 달라집니다 .

값 :

보통용지	0*
	-6 ~ +6
중량지 1	0*
	-6 ~ +6
중량지 3	0*
	-6 ~ +6
봉투	0*
	-6 ~ +6
라벨용지	0*
	-6 ~ +6
코팅용지 1	0*
	-6 ~ +6
코팅용지 3	0*
	-6 ~ +6

• 자동정합 조정

용도 :

컬러정합 조정을 자동으로 수행할지 여부를 지정할 수 있습니다 .

값 :

선택안함	컬러정합 조정을 자동으로 수행하지 않습니다 .
선택함*	컬러정합 조정을 자동으로 수행합니다 .

• 컬러정합 조정

용도 :

컬러정합 조정을 수동으로 수행할 수 있습니다 .
프린터를 처음 설치했거나 프린터를 이동한 후에는 수동 컬러정합 조정이 필요합니다 .

참고 :

- 자동정합 조정이 선택안함으로 설정되어 있는 경우 컬러정합 조정 기능을 구성할 수 있습니다 .

값 :

자동 보정			컬러정합 조정을 자동으로 수행합니다 .
컬러정합차트			컬러정합차트를 프린트합니다 . 컬러정합차트에는 Yellow , Magenta 및 Cyan 선으로 이루어진 격자 패턴이 프린트됩니다 . 차트에서 이 세 가지 각각의 색상에 해당하는 선 오른쪽에서 값을 찾습니다 . 이 선의 값이 0 인 경우 컬러정합 조정이 필요하지 않습니다 . 이 선의 값이 0 이 아닌 값이면 번호 입력 에서 측면 조정 및 프로세스 조정에 대한 조정 값을 지정합니다 .
번호 입력	LY	-9 ~ +9	Yellow, Magenta 및 Cyan 마다 개별적으로 측면 (용지 공급 방향에 수직) 및 프로세스 (용지 공급 방향) 의 색상 조정 값을 설정합니다 . 측면 조정 (왼쪽), 측면 조정 (오른쪽) 및 프로세스 조정 순서로 값을 입력합니다 . 모든 설정을 저장하려면  버튼을 누릅니다 .
	LM		
	LC		
	RY	-9 ~ +9	
	RM		
	RC		
	PY	-9 ~ +9	
	PM		
	PC		

참고 :

- 자동 보정을 수행하기 전에 SSF(날장 트레이) 에서 용지를 제거했는지 확인합니다 .

• 현상기 청소

용도 :

새 토너 카트리지의 토너를 섞을 수 있습니다 .

값 :

예	새 토너 카트리지의 토너를 섞습니다 .
아니오 *	새 토너 카트리지의 토너를 섞지 않습니다 .

• 토너정화 기능

용도 :

각 토너 카트리지의 토너를 청소할 수 있습니다 .

값 :

Yellow	예	Yellow 토너 카트리지의 토너를 청소합니다 .
	아니오 *	Yellow 토너 카트리지의 토너를 청소하지 않습니다 .
Magenta	예	Magenta 토너 카트리지의 토너를 청소합니다 .
	아니오 *	Magenta 토너 카트리지의 토너를 청소하지 않습니다 .

Cyan	예	Cyan 토너 카트리지의 토너를 청소합니다 .
	아니오 *	Cyan 토너 카트리지의 토너를 청소하지 않습니다 .
Black	예	Black 토너 카트리지의 토너를 청소합니다 .
	아니오 *	Black 토너 카트리지의 토너를 청소하지 않습니다 .

• 드럼 정화

용도 :

드럼 카트리지의 표면을 청소할 수 있습니다 .

값 :

예	드럼 카트리지의 표면을 청소합니다 .
아니오 *	드럼 카트리지의 표면을 청소하지 않습니다 .

• NVM 초기화

용도 :

비휘발성 (NV) 메모리를 초기화할 수 있습니다 . 이 기능을 실행하고 프린터를 재가동하면 모든 메뉴 매개 변수가 기본값으로 재설정됩니다 .

값 :

팩스 설정값	예	주소록에서 팩스 번호 항목을 초기화합니다 .
	아니오 *	주소록에서 팩스 번호 항목을 초기화하지 않습니다 .
스캔 설정값	예	주소록에서 메일 및 서버 주소 항목을 초기화합니다 .
	아니오 *	주소록에서 메일 및 서버 주소 항목을 초기화하지 않습니다 .
시스템 설정값	예	시스템 매개 변수를 초기화합니다 .
	아니오 *	시스템 매개 변수를 초기화하지 않습니다 .

참조 :

- 367 페이지 " 기본값으로 재설정 "

• 매수 초기화

용도 :

프린터의 프린트 기록을 초기화할 수 있습니다 . 프린트 기록이 초기화되면 기록 숫자가 0 으로 재설정됩니다 .

• 정착부 리셋

용도 :

MCU(Machine Control Unit) 수명 카운터를 초기화할 수 있습니다 .

• 저장 문서 삭제

참고 :

- 저장 문서 삭제 기능은 512MB 메모리 모듈 (옵션) 이 설치되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다 .

용도 :

RAM 디스크에서 문서보호 인쇄 , 샘플 프린트 및 저장 프린트로 저장되어 있는 모든 파일을 지울 수 있습니다 .

값 :

전체 삭제	RAM 디스크에서 문서보호 인쇄 및 샘플 프린트로 저장되어 있는 모든 파일을 삭제합니다 .
문서보호	RAM 디스크에서 문서보호 인쇄로 저장되어 있는 모든 파일을 삭제합니다 .
저장 문서	RAM 디스크에서 저장 프린트로 저장되어 있는 모든 파일을 삭제합니다 .

• 비정품모드

용도 :

다른 제조업체의 토너 카트리지를 사용할 수 있습니다 .

참고 :

- Fuji Xerox 제품이 아닌 토너 카트리지를 사용하면 프린터에 심각한 손상이 발생할 수 있습니다 . Fuji Xerox 제품이 아닌 토너 카트리지를 사용하여 발생한 손상은 보증을 받을 수 없습니다 .

값 :

토너	선택안함*	다른 제조업체의 토너 카트리지를 사용하지 않습니다 .
	선택함	다른 제조업체의 토너 카트리지를 사용합니다 .

• 고도 보정

용도 :

프린터가 설치되어 있는 위치의 고도를 지정할 수 있습니다 .

광감체를 대전시킬 때 발생하는 방전 현상은 대기압에 따라 변화하므로 프린터를 사용하는 장소의 고도를 지정하여 조정을 해야 합니다 .

참고 :

- 고도 조정 설정을 잘못 지정하면 프린트 품질이 떨어지거나 남은 토너 양이 잘못 표시되는 등의 문제가 발생할 수 있습니다 .

값 :

0m*	프린터가 설치되어 있는 위치의 고도를 설정합니다 .
1,000m	
2,000m	
3,000m	

보안 설정

보안 **설정** 메뉴를 사용하여 메뉴 접근을 제한하는 비밀번호를 설정할 수 있습니다 . 이렇게 하면 실수로 항목을 변경하지 못하게 방지할 수 있습니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

• 조작부 잠금

용도 :

비밀번호를 사용하여 **관리자 메뉴** 접근을 제한하거나 , 비밀번호를 설정 또는 변경할 수 있습니다 .

참조 :

- 362 페이지 " 조작부 잠금 기능 "

값 :

설정 여부	정지 *	관리자 메뉴에 대한 비밀번호 보호를 사용하지 않습니다 .
	기동	관리자 메뉴에 대한 비밀번호 보호를 사용합니다 .
비밀번호 변경 * ¹	0000 ~ 9999	관리자 메뉴에 접근하는 데 필요한 비밀번호를 설정하거나 변경합니다 .

^{*1} 이 항목은 **설정 여부**가 **기동**으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다 .

• 서비스 잠금

참고 :

- 서비스 잠금 기능은 **설정 여부**가 **기동**으로 설정되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다 .

용도 :

프린터 서비스 각각의 사용 여부를 지정하거나 , 서비스를 사용하려면 비밀번호를 입력하도록 설정할 수 있습니다 .

값 :

복사	사용안함 *	복사 서비스를 사용하도록 설정합니다 .
	사용함	복사 서비스를 사용하지 않도록 설정합니다 .
	비밀번호설정	복사 서비스를 사용하지만 비밀번호를 입력해야 사용할 수 있도록 설정합니다 .
	컬러복사 잠금	컬러모드로 복사 서비스를 사용하지만 비밀번호를 입력하도록 설정합니다 .
팩스	사용안함 *	팩스 서비스를 사용하도록 설정합니다 .
	사용함	팩스 서비스를 사용하지 않도록 설정합니다 (프린터가 팩스를 보내거나 받지 않음) .
	비밀번호설정	팩스 서비스를 사용하지만 팩스를 보내려면 비밀번호를 입력하도록 설정합니다 (들어오는 팩스를 받을 때에는 비밀번호가 필요하지 않음) .
스캔 (USB 저장)	사용안함 *	스캔 (USB 저장) 서비스를 사용하도록 설정합니다 .
	사용함	스캔 (USB 저장) 서비스를 사용하지 않도록 설정합니다 .
	비밀번호설정	스캔 (USB 저장) 서비스를 사용하지만 비밀번호를 입력하도록 설정합니다 .

스캔 (PC 저장)	사용안함 *	스캔 (PC 저장) 서비스를 사용하도록 설정합니다 .
	사용함	스캔 (PC 저장) 서비스를 사용하지 않도록 설정합니다 .
	비밀번호설정	스캔 (PC 저장) 서비스를 사용하지만 비밀번호를 입력하도록 설정합니다 .
스캔 (메일송신)	사용안함 *	스캔 (메일송신) 서비스를 사용하도록 설정합니다 .
	사용함	스캔 (메일송신) 서비스를 사용하지 않도록 설정합니다 .
	비밀번호설정	스캔 (메일송신) 서비스를 사용하지만 비밀번호를 입력하도록 설정합니다 .
네트워크 스캔	사용안함 *	네트워크 스캔 서비스를 사용하도록 설정합니다 .
	사용함	네트워크 스캔 서비스를 사용하지 않도록 설정합니다 .
	비밀번호설정	네트워크 스캔 서비스를 사용하지만 비밀번호를 입력하도록 설정합니다 .
스캔 (USB 저장)	사용안함 *	스캔 (USB 저장) 서비스를 사용하도록 설정합니다 .
	사용함	스캔 (USB 저장) 서비스를 사용하지 않도록 설정합니다 .
	비밀번호설정	스캔 (USB 저장) 서비스를 사용하지만 비밀번호를 입력하도록 설정합니다 .
USB 프린트	사용안함 *	USB 프린트 서비스를 사용하도록 설정합니다 .
	사용함	USB 프린트 서비스를 사용하지 않도록 설정합니다 .
	비밀번호설정	USB 프린트 서비스를 사용하지만 비밀번호를 입력하도록 설정합니다 .
	컬러복사잠금	컬러모드로 USB 프린트 서비스를 사용하지만 비밀번호를 입력하도록 설정합니다 .
비밀번호 변경 * ¹		서비스 잠금 메뉴에서 설정한 비밀번호를 변경합니다 .
^{*1} 이 항목은 비밀번호설정 또는 컬러복사 잠금이 사용하도록 설정되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다 .		

• 문서보호 수신

참고 :

- 문서보호 수신 기능은 설정 여부가 기동으로 설정되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다 .

용도 :

팩스를 받을 때 비밀번호를 입력해야 하는지 여부를 지정하거나 , 비밀번호를 설정 또는 변경할 수 있습니다 .

값 :

문서보호 수신 설정	정지 *	팩스를 받을 때 비밀번호를 입력할 필요가 없습니다 .
	기동	팩스를 받을 때 비밀번호를 입력해야 합니다 .
비밀번호 변경 * ¹	0000 ~ 9999	팩스를 받는 때 필요한 비밀번호를 설정하거나 변경합니다 .
^{*1} 이 항목은 문서보호 수신 설정이 기동으로 설정되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다 .		

• 로그인 에러

참고 :

- 로그인 에러 기능은 **설정 여부**가 **기동**으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다 .

용도 :

관리자 메뉴 및 리포트 / 리스트 메뉴에서 관리자로 로그인할 때 허용되는 입력 시도의 에러 횟수를 지정할 수 있습니다 .

값 :

선택안함*		입력 시도 에러가 한 번 발생하면 관리자 로그인인을 허용하지 않습니다 .
선택함	5 회* 1 ~ 10	관리자가 로그인할 때 허용되는 입력 시도의 에러 횟수를 설정합니다 .

■ 초기값 설정

초기값 설정을 사용하여 복사 , 스캔 , 팩스 또는 USB 프린트 메뉴의 기본값을 수정할 수 있습니다 .

복사 초기값 설정

용도 :

복사 메뉴의 기본값을 수정할 수 있습니다 .

복사 초기값 설정을 사용하면 복사 메뉴 아래에 있는 항목과 함께 다음과 같은 항목을 구성할 수 있습니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

• 컬러

용도 :

컬러 복사 또는 흑백 복사를 선택할 수 있습니다 .

값 :

흑백	흑백모드로 복사합니다 .
컬러 *	컬러모드로 복사합니다 .

• 용지선택

용도 :

입력 트레이를 지정할 수 있습니다 .

값 :

트레이 1*	표준 250 매 트레이에서 금지됩니다 .
트레이 2	250 매 트레이 (옵션) 에서 금지됩니다 .
수동트레이	용지가 SSF(날장 트레이) 에서 금지됩니다 .

참고 :

- 트레이 2 는 250 매 트레이 (옵션) 가 설치되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다 .

• 수동트레이 용지크기

용도 :

SSF 에 적재되어 있는 용지 크기를 지정할 수 있습니다 .

값 :

mm 시리즈

A4(210x297mm)*1
A5(148x210mm)
B5(182x257mm)
Letter(8.5x11")
US Folio(8.5x13")
Legal(8.5x14")
Executive(7.25x10.5")
Monarch (98.4x190.5mm)
봉투 DL (110x220mm)
봉투 C5 (162x229mm)
COM10 (104.8x241.3mm)
*1 수동트레이 용지크기의 기본 값은 국가별 공장 기본값에 따 라 달라집니다 .

인치 시리즈

Letter(8.5x11")
US Folio(8.5x13")
Legal(8.5x14")
A4(210x297mm)*1
A5(148x210mm)
B5(182x257mm)
Executive(7.25x10.5")
Monarch (98.4x190.5mm)
봉투 DL (110x220mm)
봉투 C5 (162x229mm)
COM10 (104.8x241.3mm)
*1 수동트레이 용지크기의 기본 값은 국가별 공장 기본값에 따 라 달라집니다 .

참고 :

- 지원되는 용지 크기에 대한 자세한 내용은 [116 페이지 " 사용 가능한 프린트 미디어 "](#) 항목을 참조하십시오 .

• 수동트레이 용지종류

용도 :

SSF 에 적재되어 있는 용지 종류를 지정할 수 있습니다 .

값 :

보통용지 *
중량지 1
중량지 3
봉투
레터 헤드
코팅용지 1
코팅용지 3
천공용지
컬러용지
특수용지

• 분류

용도 :

복사 작업의 정렬 방식을 지정할 수 있습니다 .

값 :

선택안함	복사 작업을 정렬하지 않습니다 .
선택함	복사 작업을 정렬합니다 .
자동 *	복사 작업에 사용할 출력 모드를 자동으로 결정합니다 .

• 배율선택

용도 :

기본 복사 축소 / 확대 비율을 설정할 수 있습니다 .

값 :

mm 시리즈

200%
141% A5 → A4
122% A5 → B5
100%*
81% B5 → A5
70% A4 → A5
50%

인치 시리즈

200%
154%
129% 8.5x11" → 8.5x14"
100%*
78% 8.5x14" → 8.5x11"
64%
50%

참고 :

- 숫자 키패드를 사용하여 25% ~ 400% 사이에서 원하는 줌 비율을 입력하거나 ► 또는 ◀ 버튼을 눌러 줌 비율을 1% 간격으로 늘리거나 줄일 수 있습니다 .
- 이 항목은 **N-up** 이 **선택안함** 또는 **수동**으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다 .

• 원고크기

용도 :

기본 문서 크기를 지정할 수 있습니다 .

값 :

mm 시리즈

자동 *
A4(210x297mm)
A5(148x210mm)
B5(182x257mm)
Letter(8.5x11")
US Folio(8.5x13")
Legal(8.5x14")
Executive(7.25x10.5")

인치 시리즈

자동 *
Letter(8.5x11")
US Folio(8.5x13")
Legal(8.5x14")
A4(210x297mm)
A5(148x210mm)
B5(182x257mm)
Executive(7.25x10.5")

• 원고종류

용도 :

복사 이미지 화질을 선택할 수 있습니다 .

값 :

문자	텍스트를 포함하는 문서에 적합합니다 .
문자 / 사진 *	텍스트와 사진 / 그레이스케일 이미지를 포함하는 문서에 적합합니다 .
사진	사진을 포함하는 문서에 적합합니다 .

• 농도

용도 :

기본 복사 농도 수준을 설정할 수 있습니다 .

값 :

흐리게 3	복사본을 원본보다 흐리게 만듭니다 . 진한 부분 프린트에 적합합니다
흐리게 2	.
흐리게 1	
보통 *	표준 타이핑 또는 프린트된 문서에 적합합니다 .

진하게 1	복사본을 원본보다 진하게 만듭니다. 흐린 부분 프린트나 희미한 연필 표시에 적합합니다.
진하게 2	
진하게 3	

• 선명도

용도 :

기본 선명도 수준을 설정할 수 있습니다.

값 :

강하게	복사본을 원본보다 선명하게 조정합니다.
보통 *	복사본을 원본보다 선명하게 또는 부드럽게 조정하지 않습니다.
약하게	복사본을 원본보다 부드럽게 조정합니다.

• 채도

용도 :

기본 색상 채도 수준을 설정할 수 있습니다.

값 :

높게	색상 채도를 증가시켜 복사본의 색상을 선명하게 조정합니다.
보통 *	복사본의 채도가 원본과 같습니다.
낮게	색상 채도를 감소시켜 복사본의 색상을 연하게 조정합니다.

• 바탕지움

용도 :

복사본의 텍스트가 잘 보이도록 원본의 배경을 억제할 수 있습니다.

값 :

선택안함	배경을 억제하지 않습니다.
선택함 *	복사본의 텍스트가 잘 보이도록 원본의 배경을 억제합니다.

• 바탕지움 레벨

용도 :

배경 억제 기본 수준을 지정할 수 있습니다.

값 :

보통 *	배경 억제 수준을 보통 으로 설정합니다.
강하게 (1)	배경 억제 수준을 강하게 (1) 로 설정합니다.
강하게 (2)	배경 억제 수준을 강하게 (2) 로 설정합니다.

• 컬러밸런스

용도 :

기본 컬러밸런스 수준을 -3 ~ +3 범위 내에서 지정할 수 있습니다 .

값 :

Yellow 저농도	0 [*] -3 ~ +3	컬러밸런스 수준의 Yellow 농도를 낮게 설정합니다 .
Yellow 중농도	0 [*] -3 ~ +3	컬러밸런스 수준의 Yellow 농도를 중간으로 설정합니다 .
Yellow 고농도	0 [*] -3 ~ +3	컬러밸런스 수준의 Yellow 농도를 높게 설정합니다 .
Magenta 저농도	0 [*] -3 ~ +3	컬러밸런스 수준의 Magenta 농도를 낮게 설정합니다 .
Magenta 중농도	0 [*] -3 ~ +3	컬러밸런스 수준의 Magenta 농도를 중간으로 설정합니다 .
Magenta 고농도	0 [*] -3 ~ +3	컬러밸런스 수준의 Magenta 농도를 높게 설정합니다 .
Cyan 저농도	0 [*] -3 ~ +3	컬러밸런스 수준의 Cyan 농도를 낮게 설정합니다 .
Cyan 중농도	0 [*] -3 ~ +3	컬러밸런스 수준의 Cyan 농도를 중간으로 설정합니다 .
Cyan 고농도	0 [*] -3 ~ +3	컬러밸런스 수준의 Cyan 농도를 높게 설정합니다 .
Black 저농도	0 [*] -3 ~ +3	컬러밸런스 수준의 Black 농도를 낮게 설정합니다 .
Black 중농도	0 [*] -3 ~ +3	컬러밸런스 수준의 Black 농도를 중간으로 설정합니다 .
Black 고농도	0 [*] -3 ~ +3	컬러밸런스 수준의 Black 농도를 높게 설정합니다 .

• 양면

용도 :

용지의 양면에 프린트하는 방법을 지정할 수 있습니다 .

값 :

단면 → 단면 *	용지 한 면에 프린트합니다 .
좌우열기	긴 쪽으로 바인딩할 수 있도록 용지 양면에 프린트합니다 .
상하열기	짧은 쪽으로 바인딩할 수 있도록 용지 양면에 프린트합니다 .

• N-up

용도 :

두 장의 원본 페이지가 용지 한 장에 들어가게 프린트할 수 있습니다 .

값 :

선택안함 *	N-up 프린트를 수행하지 않습니다 .
자동	여러 장의 원본 페이지가 용지 한 장에 들어갈 수 있도록 자동으로 크기를 줄입니다 .
ID 카드 복사	원본 페이지 여러 장을 원래 크기대로 용지 한 장에 프린트합니다 .
수동	원본 페이지 여러 장을 배율선택 에 지정된 크기의 용지 한 장에 프린트합니다 .

• 상하 지움량

용도 :

상하 지움량 값을 지정할 수 있습니다 .

값 :

4mm*/0.2 인치 *	1mm/0.1 인치 단위로 값을 지정합니다 .
0 ~ 50mm/0.0 ~ 2.0 인치	

• 좌우 지움량

용도 :

좌우 지움량 값을 지정할 수 있습니다 .

값 :

4mm*/0.2 인치 *	1mm/0.1 인치 단위로 값을 지정합니다 .
0 ~ 50mm/0.0 ~ 2.0 인치	

• 중앙선 지움량

용도 :

중앙선 지움량 값을 지정할 수 있습니다 .

값 :

0mm*/0.0 인치 *	1mm/0.1 인치 단위로 값을 지정합니다 .
0 ~ 50mm/0.0 ~ 2.0 인치	

스캔 초기값 설정

스캔 메뉴의 기본값을 수정할 수 있습니다 .

스캔 초기값 설정을 사용하면 스캔 메뉴 아래에 있는 항목과 함께 다음과 같은 항목을 구성할 수 있습니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

• 네트워크 스캔

용도 :

스캔한 이미지를 네트워크 서버 또는 컴퓨터에 저장할 수 있습니다 .

값 :

네트워크 *	SMB(Server Message Block) 프로토콜을 사용하여 스캔한 이미지를 컴퓨터에 저장합니다 .
서버 (FTP)	FTP 프로토콜을 사용하여 스캔한 이미지를 서버에 저장합니다 .

• 파일 형식

용도 :

스캔한 이미지를 저장하는 데 사용할 파일 형식을 지정할 수 있습니다 .

값 :

PDF*
TIFF(Multi Page)
TIFF
JPEG
XDW

• 컬러

용도 :

컬러로 스캔할지 또는 흑백으로 스캔할지 지정할 수 있습니다 .

값 :

흑백	흑백으로 스캔합니다 .
컬러 *	컬러로 스캔합니다 .

• 컬러버튼설정

용도 :

배경 억제 기본 수준을 지정할 수 있습니다 .

값 :

흑백 버튼	흑백 *	컬러모드에 대해 흑백 을 선택한 경우 흑백으로 스캔할지 여부를 설정합니다 .
	Grayscale	컬러모드에 대해 흑백 을 선택한 경우 그레이스케일로 스캔할지 여부를 설정합니다 .
컬러 버튼	컬러 *	컬러모드에 대해 컬러 를 선택한 경우 컬러로 스캔할지 여부를 설정합니다 .
	컬러 (사진)	컬러모드에 대해 컬러 를 선택한 경우 컬러 (사진) 로 스캔할지 여부를 설정합니다 . 이 옵션은 사진 이미지에 적합합니다 .

• 해상도

용도 :

기본 스캔 해상도를 지정할 수 있습니다 .

값 :

200 × 200dpi*
300 × 300dpi*
400 × 400dpi*
600 × 600dpi*

• 원고크기

용도 :

기본 문서 크기를 지정할 수 있습니다 .

값 :

mm 시리즈

A4(210x297mm)*¹
A5(148x210mm)
B5(182x257mm)
Letter(8.5x11")
US Folio(8.5x13")
Legal(8.5x14")
Executive(7.25x10.5")

^{*1} 원고크기의 기본값은 국가별
공장 기본값에 따라 달라집니
다 .

인치 시리즈

Letter(8.5x11")*¹
US Folio(8.5x13")
Legal(8.5x14")
A4(210x297mm)
A5(148x210mm)
B5(182x257mm)
Executive(7.25x10.5")

^{*1} 원고크기의 기본값은 국가별
공장 기본값에 따라 달라집니
다 .

• 농도

용도 :

기본 스캔 농도 수준을 설정할 수 있습니다 .

값 :

흐리게 3	스캔한 이미지를 원본보다 흐리게 만듭니다 . 진한 부분 프린트에 적합합니다 .
흐리게 2	
흐리게 1	
보통 *	표준 타이핑 또는 프린트된 문서에 적합합니다 .
진하게 1	스캔한 이미지를 원본보다 진하게 만듭니다 . 흐린 부분 프린트나 희미한 연필 표시에 적합합니다 .
진하게 2	
진하게 3	

• 선명도

용도 :

기본 선명도 수준을 설정할 수 있습니다 .

값 :

강하게	스캔한 이미지를 원본보다 선명하게 만듭니다 .
보통 *	스캔한 이미지를 원본보다 선명하게 또는 부드럽게 조정하지 않습니다 .
약하게	스캔한 이미지를 원본보다 부드럽게 만듭니다 .

• 콘트라스트

용도 :

색상 콘트라스트를 원본보다 어둡게 또는 밝게 하기 위해 색조를 조정할 수 있습니다 .

값 :

높게	색상 콘트라스트를 원본보다 어둡게 하기 위해 색조를 조정합니다 .
보통 *	색상 콘트라스트를 원본보다 어둡게 또는 밝게 하기 위해 색조를 조정하지 않습니다 .
낮게	색상 콘트라스트를 원본보다 밝게 하기 위해 색조를 조정합니다 .

• 바탕지움

용도 :

이미지의 텍스트가 잘 보이도록 원본의 배경을 억제할 수 있습니다 .

값 :

선택안함	배경을 억제하지 않습니다 .
선택함 *	스캔한 이미지의 텍스트가 잘 보이도록 원본의 배경을 억제합니다 .

• 바탕지움 레벨

용도 :

배경 억제 기본 수준을 지정할 수 있습니다 .

값 :

보통 *	배경 억제 수준을 보통으로 설정합니다 .
강하게 (1)	배경 억제 수준을 강하게 (1) 로 설정합니다 .
강하게 (2)	배경 억제 수준을 강하게 (2) 로 설정합니다 .

• 상하 지움량

용도 :

상하 지움량 값을 지정할 수 있습니다 .

값 :

2mm*/0.1 인치 *	1mm/0.1 인치 단위로 값을 지정합니다 .
0 ~ 50mm/0.0 ~ 2.0 인치	

• 좌우 지움량

용도 :

좌우 지움량 값을 지정할 수 있습니다 .

값 :

2mm*/0.1 인치 *	1mm/0.1 인치 단위로 값을 지정합니다 .
0 ~ 50mm/0.0 ~ 2.0 인치	

• 중앙선 지움량

용도 :

중앙선 지움량 값을 지정할 수 있습니다 .

값 :

0mm*/0.0 인치 *	1mm/0.1 인치 단위로 값을 지정합니다 .
0 ~ 50mm/0.0 ~ 2.0 인치	

• TIFF 형식

용도 :

기본 TIFF 형식을 지정할 수 있습니다 .

값 :

TIFF V6*	기본 TIFF 형식을 TIFF V6 으로 설정합니다 .
TTN2	기본 TIFF 형식을 TTN2 로 설정합니다 .

• 이미지 압축률

용도 :

이미지 압축 수준을 지정할 수 있습니다 .

값 :

높게	이미지 압축 수준을 높게 로 설정합니다 .
보통*	이미지 압축 수준을 보통 으로 설정합니다 .
낮게	이미지 압축 수준을 낮게 로 설정합니다 .

• 최대 메일크기

용도 :

보낼 수 있는 메일의 최대 크기를 **50KB ~ 16384KB** 범위 내에서 지정할 수 있습니다 . 기본값은 2048KB 입니다 .

팩스 초기값 설정

용도 :

팩스 메뉴의 기본값을 수정할 수 있습니다 .

팩스 초기값 설정을 사용하면 팩스 메뉴 아래에 있는 항목과 함께 다음과 같은 항목을 구성할 수 있습니다 .

참고 :

- 국가명에서 국가 코드를 설정하지 않으면 팩스 서비스를 사용할 수 없습니다 . 국가명이 설정되어 있지 않으면 화면에 국가 코드 설정 메시지가 나타납니다 .
- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

• 해상도

용도 :

출력 품질을 향상시킬 수 있는 스캔 해상도를 지정할 수 있습니다 .

값 :

표준*	문자 크기가 보통인 문서에 적합합니다 .
고화질	작은 문자나 가는 선이 포함된 문서 또는 도트 매트릭스 프린터를 사용하여 프린트된 문서에 적합합니다 .
초고화질	매우 미세한 항목이 포함된 문서에 적합합니다 . 초고화질 모드는 원격 기기에서도 초고화질 모드를 지원해야만 사용할 수 있습니다 . 아래 참고 사항을 참조하십시오 .
사진	사진 이미지를 포함하는 문서에 적합합니다 .

참고 :

- 초고화질 모드로 스캔된 팩스는 수신 장치에서 지원하는 최상의 해상도로 전송됩니다 .

• 농도

용도 :

복사본을 원본보다 밝거나 어둡게 하기 위해 농도를 조정할 수 있습니다 .

값 :

흐리게 3	진한 부분 프린트에 적합합니다 .
흐리게 2	
흐리게 1	
보통 *	표준 타이핑 또는 프린트된 문서에 적합합니다 .
진하게 1	흐린 부분 프린트나 희미한 연필 표시에 적합합니다 .
진하게 2	
진하게 3	

• 시각지정

용도 :

이 기능을 사용하여 팩스 전송을 시작할 특정 시간을 설정할 수 있습니다. 시각지정 모드가 활성화되면 프린터는 팩스로 보낼 모든 문서를 메모리에 저장하고 이를 지정된 시간에 보냅니다 . 시각지정 모드로 팩스 전송이 완료되면 메모리의 데이터가 지워집니다 .

값 :

21:00*~9:00PM*	지정된 시간에 팩스를 보낼 팩스 전송 시작 시간을 설정합니다 .
0:00 ~ 23:59 /	
1:00 ~ 12:59AM/PM	

참고 :

- 이 프린터에는 최대 19 개의 지연 팩스 작업을 저장할 수 있습니다 .

USB 프린트 기본값

USB 프린트 메뉴의 기본값을 수정할 수 있습니다 .

USB 프린트 기본값을 사용하면 **USB 프린트** 메뉴 아래에 있는 항목과 함께 다음과 같은 항목을 구성할 수 있습니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

• 컬러

용도 :

흑백으로 프린트할지 또는 컬러로 프린트할지 지정합니다 .

값 :

흑백	흑백으로 프린트합니다 .
컬러 *	컬러로 프린트합니다 .

• 용지 선택

용도 :

입력 트레이를 지정할 수 있습니다 .

값 :

트레이 1*	표준 250 매 트레이에서 금지됩니다 .
트레이 2	250 매 트레이 (옵션) 에서 금지됩니다 .
수동트레이	용지가 SSF(낱장 트레이) 에서 금지됩니다 .

참고 :

- 트레이 2 는 250 매 트레이 (옵션) 가 설치되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다 .

• 수동트레이 용지크기

용도 :

SSF 에 적재되어 있는 용지 크기를 지정할 수 있습니다 .

값 :

mm 시리즈

A4(210x297mm)*1
A5(148x210mm)
B5(182x257mm)
Letter(8.5x11")
US Folio(8.5x13")
Legal(8.5x14")
*1 수동트레이 용지크기의 기본값 은 국가별 공장 기본값에 따라 달라집니다 .

인치 시리즈

Letter(8.5x11")*1
US Folio(8.5x13")
Legal(8.5x14")
A4(210x297mm)
A5(148x210mm)
B5(182x257mm)
*1 수동트레이 용지크기의 기본값 은 국가별 공장 기본값에 따라 달라집니다 .

참고 :

- 지원되는 용지 크기에 대한 자세한 내용은 [116 페이지 " 사용 가능한 프린트 미디어 "](#) 항목을 참조하십시오 .

• 수동트레이 용지종류

용도 :

SSF 에 적재되어 있는 용지 종류를 지정할 수 있습니다 .

값 :

보통용지 *
중량지 1
중량지 3
봉투
레터 헤드
코팅용지 1
코팅용지 3
천공용지
컬러용지
특수용지

• 양면

용도 :

용지의 양면에 프린트하는 방법을 지정할 수 있습니다 .

값 :

단면 → 단면 *	용지 한 면에 프린트합니다 .
좌우열기	긴 쪽으로 바인딩할 수 있도록 용지 양면에 프린트합니다 .
상하열기	짧은 쪽으로 바인딩할 수 있도록 용지 양면에 프린트합니다 .

• 레이아웃

용도 :

출력 레이아웃을 지정할 수 있습니다 .

값 :

1up *	용지 한 면에 한 페이지를 프린트합니다 .
2up	용지 한 면에 두 페이지를 프린트합니다 .
4up	용지 한 면에 네 페이지를 프린트합니다 .

• PDF 비밀번호

용도 :

보안 PDF 작업을 프린트할 때 비밀번호를 입력할 수 있습니다 .

값 :

PDF 비밀번호 입력	보안 PDF 작업을 프린트하기 위한 비밀번호를 입력합니다 .
-------------	-----------------------------------

■ 용지트레이 설정

용지트레이 설정 메뉴를 사용하여 표준 250 매 트레이 및 250 매 트레이 (옵션) 에 적재되어 있는 프린트 미디어를 정의할 수 있습니다 .

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

트레이 1

용도 :

표준 250 매 트레이에 적재되어 있는 용지를 지정할 수 있습니다 .

값 :

용지크기 mm 시리즈	A4(210x297mm)*1		
	A5(148x210mm)		
	B5(182x257mm)		
	Letter(8.5x11")		
	US Folio(8.5x13")		
	Legal(8.5x14")		
	Executive(7.25x10.5")		
	Monarch (98.4x190.5mm)		
	98.4x190.5mm 횡방향		
	봉투 DL (110x220mm)		
	봉투 DL (220x110mm) 횡방향		
	봉투 C5 (162x229mm)		
	COM10 (104.8x241.3mm)		
	새 사용자용지	종 (세로)(Y)	297mm* 127 ~ 355mm
		횡 (가로)(X)	210mm* 77 ~ 215mm
인치 시리즈	사용자 정의 용지 크기의 길이를 지정합니다 .		
	사용자 정의 용지 크기의 너비를 지정합니다 .		
	Letter(8.5x11")*1		
	US Folio(8.5x13")		
	Legal(8.5x14")		
	A4(210x297mm)		
	A5(148x210mm)		
	B5(182x257mm)		
	Executive(7.25x10.5")		
	Monarch (98.4x190.5mm)		
	98.4x190.5mm 횡방향		
	봉투 DL (110x220mm)		
	봉투 DL (220x110mm) 횡방향		
	봉투 C5 (162x229mm)		
	COM10 (104.8x241.3mm)		
	새 사용자용지	종 (세로)(Y)	11.7 인치 * 5.0 ~ 14.0 인치
		횡 (가로)(X)	8.3 인치 * 3.0 ~ 8.5 인치
	사용자 정의 용지 크기의 길이를 지정합니다 .		
	사용자 정의 용지 크기의 너비를 지정합니다 .		

용지종류	보통용지 *	
	중량지 1	
	중량지 3	
	봉투	
	라벨용지	
	레터 헤드	
	코팅용지 1	
	코팅용지 3	
	천공용지	
	컬러용지	
	특수용지	
화면 표시	선택안함	용지가 표준 250 매 트레이에 적재되어 있는 경우 용지종류 및 용지크기 를 설정하라는 팝업 메시지를 표시하지 않습니다 .
	선택함 *	용지가 표준 250 매 트레이에 적재되어 있는 경우 용지종류 및 용지크기 를 설정하라는 팝업 메시지를 표시합니다 .
*1 용지크기의 기본값은 국가별 공장 기본값에 따라 달라집니다 .		

참고 :

- 지원되는 용지 크기에 대한 자세한 내용은 [116 페이지 "사용 가능한 프린트 미디어"](#) 항목을 참조하십시오 .

트레이 2

참고 :

- 트레이 2 기능은 250 매 트레이 (옵션) 가 설치되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다 .

용도 :

250 매 트레이 (옵션) 에 적재되어 있는 용지를 지정할 수 있습니다 .

값 :

용지크기 mm 시리즈	A4(210x297mm)* ¹	
	A5(148x210mm)	
	B5(182x257mm)	
	Letter(8.5x11")	
	US Folio(8.5x13")	
	Legal(8.5x14")	
	Executive(7.25x10.5")	
	인치 시리즈	Letter(8.5x11")* ¹
		US Folio(8.5x13")
		Legal(8.5x14")
		A4(210x297mm)
		A5(148x210mm)
		B5(182x257mm)
	Executive(7.25x10.5")	
용지종류	보통용지 *	
	레터 헤드	
	천공용지	
	컬러용지	
화면 표시	선택안함	용지가 250 매 트레이 (옵션) 에 적재되어 있는 경우 용지종류 및 용지크기를 설정하라는 팝업 메시지를 표시하지 않습니다 .
	선택함 *	용지가 250 매 트레이 (옵션) 에 적재되어 있는 경우 용지종류 및 용지크기를 설정하라는 팝업 메시지를 표시합니다 .
* ¹ 용지크기의 기본값은 국가별 공장 기본값에 따라 달라집니다 .		

참고 :

- 지원되는 용지 크기에 대한 자세한 내용은 116 페이지 " 사용 가능한 프린트 미디어 " 항목을 참조하십시오 .

■ 조작부 언어

참고 :

- 별표 (*) 가 있는 값은 공장 기본값 메뉴 설정입니다 .

용도 :

운영자 패널 화면에 표시되는 텍스트의 언어를 결정할 수 있습니다 .

값 :

English*
Simplified Chinese
Traditional Chinese
Korean

조작부 잠금 기능

이 기능을 사용하면 권한이 없는 사용자가 관리자가 지정한 설정을 변경하지 못하게 막을 수 있습니다 . 하지만 프린트 드라이버를 사용한 개별 프린트 작업에 대한 설정을 선택할 수는 있습니다 .

이 단원의 내용 :

- [363 페이지 " 조작부 잠금 사용 "](#)
- [364 페이지 " 조작부 잠금 사용 안 함 "](#)

■ 조작부 잠금 사용

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- 2 관리자 메뉴를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 보안 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 조작부 잠금을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 설정 여부를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 6 기동을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 7 새 비밀번호를 입력한 후  버튼을 누릅니다 .
- 8 입력한 비밀번호를 다시 입력하여 비밀번호를 확인한 후  버튼을 누릅니다 .

참고 :

- 공장에서 설정한 기본 패널 비밀번호는 0000 입니다 .
- 비밀번호를 잊지 마십시오 . 아래에 설명되어 있는 절차에 따라 비밀번호를 재설정할 수 있지만 주소록 및 폰북에 대한 설정은 지워집니다 .
- 프린터를 끕니다 . 기계확인 / 사양설정 버튼을 누른 채로 프린터를 켭니다 .
- 설정 여부가 기동으로 설정되어 있는 상태에서 비밀번호를 변경했으면 1 ~ 2 단계를 수행합니다 . 현재 비밀번호를 입력한 후  버튼을 누릅니다 . 3 ~ 4 단계를 수행합니다 . 비밀번호 변경을 선택한 후  버튼을 누릅니다 . 현재 비밀번호를 입력한 후  버튼을 누릅니다 . 7 ~ 8 단계를 수행하면 비밀번호가 변경됩니다 .

■ 조작부 잠금 사용 안 함

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- 2 관리자 메뉴를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 비밀번호를 입력한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 보안 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 조작부 잠금을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 6 설정 여부를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 7 정지를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 8 현재 비밀번호를 입력한 후  버튼을 누릅니다 .

복사, 팩스, 스캔 및 USB 프린트 작업에 대한 액세스 제한

복사 잠금, 팩스 잠금, 스캔 잠금 및 USB 프린트 잠금 옵션을 사용하면 복사, 스캔, 팩스 또는 프린트 전에 비밀번호를 입력하도록 요청하여 복사, 팩스, 스캔 및 USB 프린트에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다.

다음 절차에서는 팩스 잠금을 예로 들어 옵션 사용 여부를 설정하는 방법에 대해 설명합니다. 동일한 절차를 사용하여 복사 잠금, 스캔 잠금 또는 USB 프린트 잠금을 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다.
- 2 관리자 메뉴를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 3 보안 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 4 조작부 잠금을 선택한 후  버튼을 두 번 누릅니다.
- 5 기동을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 6 숫자 키패드를 사용하여 비밀번호를 입력한 후  버튼을 누릅니다.
- 7 비밀번호를 입력한 후  버튼을 누릅니다.
참고 :
 - 기본 비밀번호는 0000 입니다.
- 8  (뒤로) 버튼을 두 번 누릅니다.
- 9 서비스 잠금을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 10 팩스를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 11 다음 옵션 중 하나를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
 - 사용안함
 - 사용함
 - 비밀번호설정
 - 컬러복사 사용함 (복사 잠금 및 USB 프린트 잠금에 사용 가능)

절전 타이머 옵션 설정

프린터의 절전 타이머를 설정할 수 있습니다. 지정된 시간이 지나면 프린터가 절전 모드로 전환됩니다.

절전 타이머를 설정하려면

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다.
- 2 관리자 메뉴를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 3 시스템 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 4 절전 타이머를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 5 저전력 타이머 또는 **Sleep** 타이머를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 6 ▼ 또는 ▲ 버튼을 누르거나 숫자 키패드를 사용하여 원하는 값을 입력한 후  버튼을 누릅니다.
저전력 타이머에는 3 ~ 60 분을, **Sleep** 타이머에는 1 ~ 6 분을 선택할 수 있습니다.
- 7 이전 화면으로 돌아가려면  (뒤로) 버튼을 누릅니다.


기본값으로 재설정

NVM 초기화를 실행하고 프린터를 재기동하면 메뉴 매개 변수나 데이터가 모두 기본값으로 재설정됩니다.

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다.
- 2 관리자 메뉴를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 3 보수를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 4 NVM 초기화를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 5 원하는 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 6 예를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
프린터가 자동으로 재기동되고 설정이 적용됩니다.

숫자 키패드를 사용한 문자 입력

다양한 작업을 수행하면서 이름이나 숫자를 입력해야 할 경우가 있습니다. 예를 들어, 프린터를 설정할 때 자신의 이름이나 회사 이름 및 전화 번호를 입력해야 합니다. 단축 다이얼이나 그룹 다이얼 번호를 저장할 때에도 해당 이름을 입력해야 할 수 있습니다.

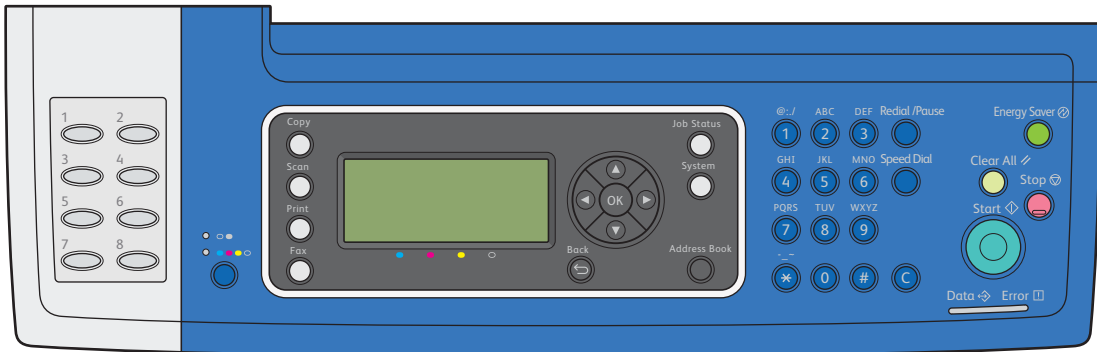

- 문자를 입력하라는 메시지가 나타나면 화면에 원하는 문자가 나타날 때까지 해당 문자 버튼을 반복해서 누르십시오.

예를 들어, 문자 **O**를 입력하려면 **6**을 누릅니다.

- **6**을 누를 때마다 화면에 문자 **m, n, o, M, N, O** 및 숫자 **6**이 차례대로 나타납니다.
- 다른 문자를 입력하려면 첫 번째 단계를 반복합니다.
- 마쳤으면 **OK** 버튼을 누릅니다.

■ 키패드 문자 및 숫자

키	지정된 숫자, 문자 또는 기호
1	1 @ . _ - (space) \ & () ! " # \$ % ' ~ ^ ` ; : ? , + * / = [] { } < >
2	a b c A B C 2
3	d e f D E F 3
4	g h i G H I 4
5	j k l J K L 5
6	m n o M N O 6
7	p q r s P Q R S 7
8	t u v T U V 8
9	w x y z W X Y Z 9
0	0
*	@ . _ -
#	(space) \ & ()

■ 숫자 또는 이름 변경

숫자나 이름을 입력할 때 실수를 했다면 **재설정** 버튼을 눌러 마지막 숫자나 문자를 삭제한 후 올바른 숫자나 문자를 입력할 수 있습니다.

문제 해결

이 장의 내용 :

- 372 페이지 " 용지 걸림 제거 "
- 398 페이지 " 기본적인 프린터 문제 "
- 399 페이지 " 디스플레이 문제 "
- 400 페이지 " 프린트 문제 "
- 402 페이지 " 프린트 품질 문제 "
- 426 페이지 " 복사 문제 "
- 427 페이지 " 복사 품질 문제 "
- 428 페이지 " 컬러정합 조정 "
- 434 페이지 " 팩스 문제 "
- 436 페이지 " 스캔 문제 "
- 439 페이지 " 스캔 드라이버 / 프린터 유틸리티 문제 "
- 440 페이지 " 기타 문제 "
- 441 페이지 " 프린터 메시지 이해 "
- 448 페이지 " 서비스 문의 "
- 449 페이지 " 도움 얻기 "
- 453 페이지 " 비정품모드 "

용지 걸림 제거

이 단원의 내용 :

- 373 페이지 " 용지 걸림 방지 "
- 374 페이지 " 용지 걸림 위치 확인 "
- 375 페이지 "ADF 에서 용지 걸림 제거 "
- 379 페이지 "SSF 에서 용지 걸림 제거 "
- 383 페이지 " 표준 250 매 트레이에서 용지 걸림 제거 "
- 386 페이지 " 정착부에서 용지 걸림 제거 "
- 389 페이지 " 양면 프린트 장치에서 용지 걸림 제거 "
- 390 페이지 "250 매 트레이 (옵션) 에서 용지 걸림 제거 "

적절한 프린트 미디어와 적절한 적재 방법을 신중하게 선택하면 대부분의 용지 걸림을 방지할 수 있습니다 .

참조 :

- 110 페이지 " 프린트 미디어 정보 "
- 114 페이지 " 지원되는 프린트 미디어 "

참고 :

- 프린트 미디어를 대량 구매하기 전에 먼저 샘플을 시험해 보는 것이 좋습니다 .

■ 용지 걸림 방지

- 권장되는 프린트 미디어만 사용하십시오 .
- 프린트 미디어를 적절히 적재하려면 [121 페이지 "표준 250매 트레이 및 250매 트레이\(옵션\)에 프린트 미디어 적재 "](#) 및 [125 페이지 "SSF\(날장 트레이 \) 에 프린트 미디어 적재 "](#) 항목을 참조하십시오 .
- 프린트 미디어 원본을 과도하게 적재하지 마십시오 . 프린트 미디어 스택 높이가 트레이의 적재선 레이블로 표시된 최대 높이를 초과하지 않도록 해야 합니다 .
- 주름지거나 구겨지거나 축축하거나 동그랗게 말린 프린트 미디어를 넣지 마십시오 .
- 프린트 미디어를 적재하기 전에 흔들어 가지런히 정리하십시오 . 프린트 미디어에서 용지 걸림이 발생하면 **SSF(날장 트레이)** 를 통해 한 번에 한 장씩 넣어 봅니다 .
- 잘라 낸 프린트 미디어를 사용하지 마십시오 .
- 같은 프린트 미디어 원본에 크기 , 무게 또는 유형이 서로 다른 프린트 미디어를 혼합하여 넣지 마십시오 .
- 표준 250매 트레이 및 250매 트레이(옵션)에 프린트 미디어를 적재할 때 권장 프린트 면이 위를 향하도록 되어 있는지 확인하십시오 . 또한 **SSF** 를 사용하는 경우 권장 프린트 면이 아래를 향해야 합니다 .
- 프린트 미디어를 항상 적절한 환경에서 보관하십시오 .
- 프린트 작업 중에 용지 공급 트레이를 분리하지 마십시오 .
- 적재 후 트레이를 단단히 밀어 넣으십시오 .
- 프린터를 연결하는 케이블이 모두 제대로 연결되었는지 확인하십시오 .
- 가이드를 너무 세게 조이면 용지가 걸릴 수 있습니다 .
- 잘못된 용지 공급으로 인해 용지가 자주 걸리면 물에 살짝 적신 천으로 트레이 또는 **SSF** 의 급지 롤러를 닦아 내십시오 .

참조 :

- [110 페이지 " 프린트 미디어 정보 "](#)
- [114 페이지 " 지원되는 프린트 미디어 "](#)
- [113 페이지 " 프린트 미디어 보관 지침 "](#)


■ 용지 걸림 위치 확인

⚠ 주의 :

- 제품 안쪽 깊숙히 걸린 용지를 꺼내려고 하지 마십시오. 특히, 정착부나 히트 롤러에 용지가 감겨 있는 경우에 꺼내지 마십시오. 잘못하면 다치거나 화상을 입을 수 있습니다. 제품을 신속하게 끄고 해당 지역의 **Fuji Xerox** 대리점에 문의하십시오.

중요 :

- 연장이나 기구로 걸린 용지를 제거하려고 하지 마십시오. 프린터가 영구적으로 손상될 수 있습니다.
- 다음 그림은 프린트 미디어 경로에서 용지가 걸리는 부분을 보여 줍니다.

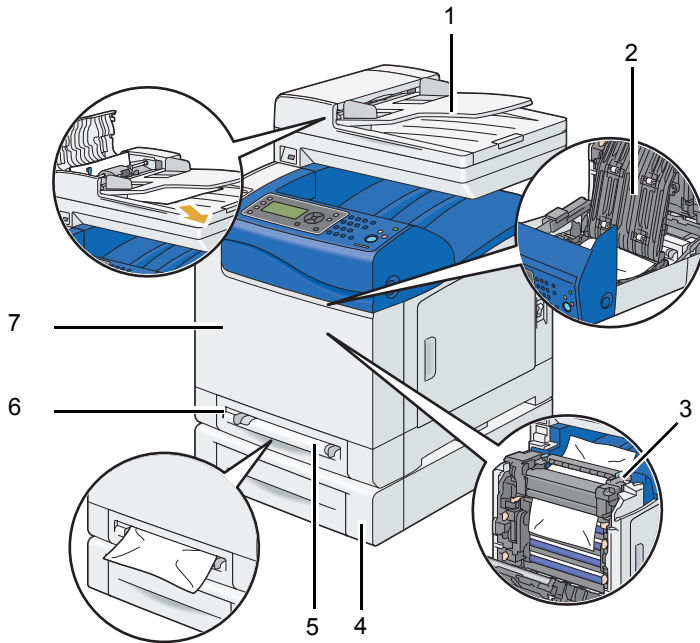

1 ADF(자동원고이송장치)

2 양면 프린트 장치

3 정착부

4 250매 트레이 (옵션)

5 SSF(날장 트레이)

6 표준 250매 트레이

7 앞커버

■ ADF 에서 용지 걸림 제거

문서가 ADF 를 통과하는 동안 용지 걸림이 발생하면 다음 절차를 따르십시오 .

참고 :

- 문서 걸림을 방지하려면 용지가 두껍거나 얇거나 , 용지종류가 혼합된 문서에는 원고대를 사용하십시오 .


중요 :

- 드럼 카트리지의 드럼에 밝은 빛이 들어가지 않도록 합니다 . 앞커버가 3 분 이상 열려 있으면 프린트 품질이 떨어질 수 있습니다 .


1 ADF 에서 남아 있는 문서를 제거합니다 .

문서가 용지 공급 부분에서 걸려 있는 경우 다음을 수행합니다 .

a ADF 커버를 엽니다 .

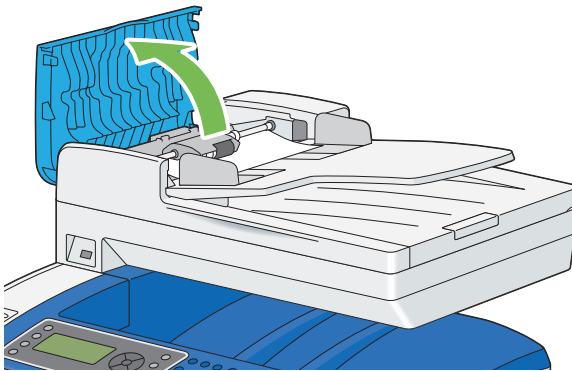


b 잠금 해제 레버를 90도로 올리고 다음 그림에서처럼 화살표 방향으로 문서를 조심스럽게 당겨 걸린 문서를 꺼냅니다 .

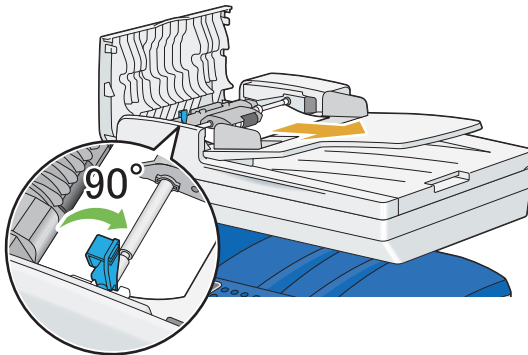


문서를 당기기 어려우면 다음을 수행합니다 .

c ADF 픽업 모듈을 분리하고 다음 그림에서처럼 화살표 방향으로 문서를 부드럽게 당겨 문서를 꺼냅니다 .

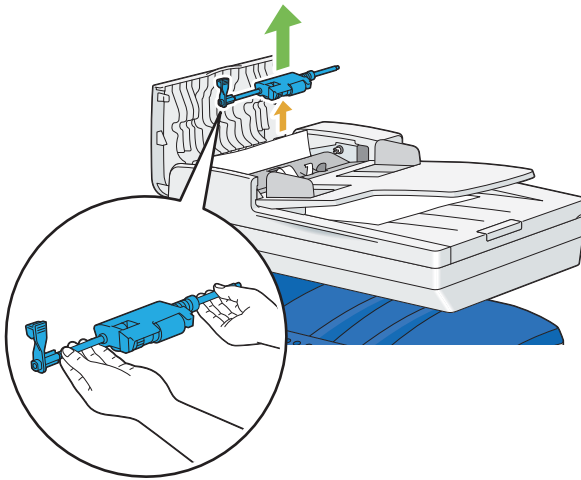


d ADF 픽업 모듈을 넣고 잠금 해제 레버를 내립니다.

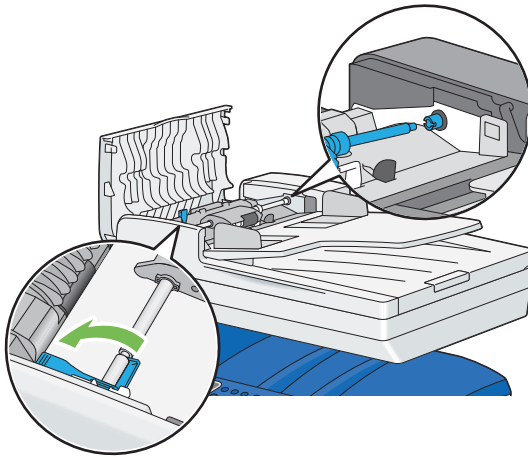


문서가 용지 배출 부분에 걸려 있는 경우 다음을 수행합니다.

e 문서 배출트레이에서 걸린 문서를 꺼냅니다.

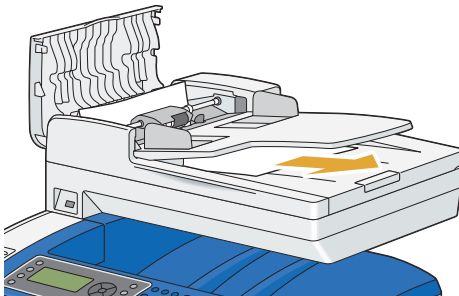


f ADF 커버를 닫고 원고이송장치 트레이에 문서를 다시 넣습니다.

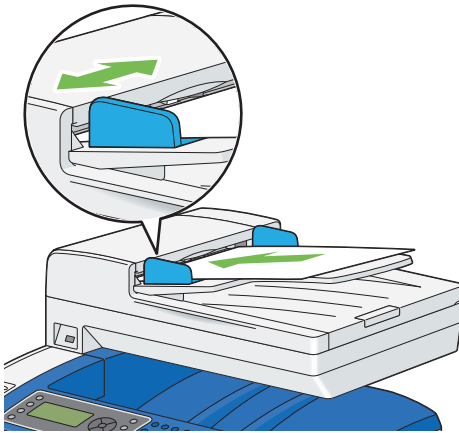


참고 :

- Legal 크기 문서를 프린트하기 전에 먼저 원고 가이드를 조절합니다 .

- 2 문서 배출트레이에서 걸린 문서를 꺼내지 못하거나 발견할 수 없으면 원고대 커버를 엽니다 .
- 3 ADF 급지 롤러 또는 용지 공급 부분에서 다음 그림에서처럼 화살표 방향으로 조심스럽게 문서를 당겨 문서를 꺼냅니다 .

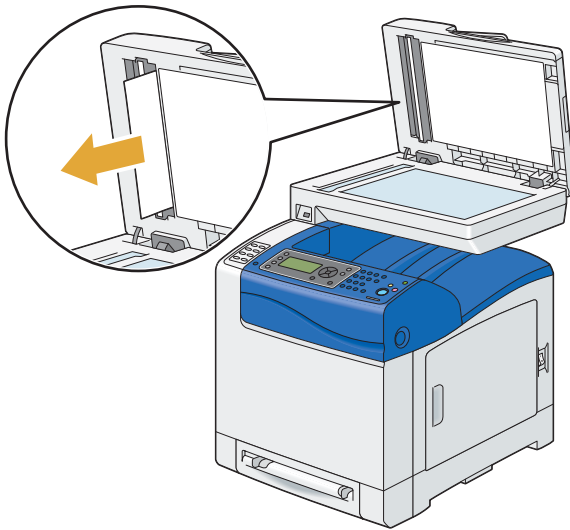

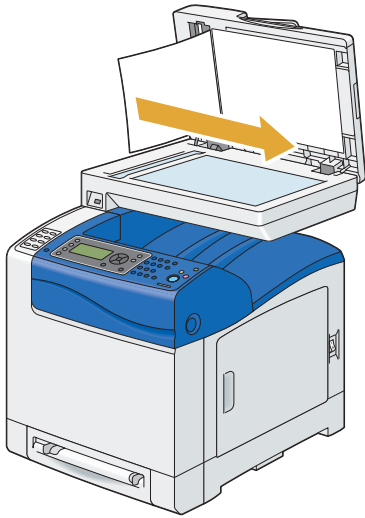

- 4 원고대 커버를 닫고 원고이송장치 트레이에 문서를 다시 넣습니다 .

■ SSF 에서 용지 걸림 제거


중요 :

- 드럼 카트리지의 드럼에 밝은 빛이 들어가지 않도록 합니다 . 앞커버가 3 분 이상 열려 있으면 프린트 품질이 떨어질 수 있습니다 .


참고 :


- LCD 패널에 표시된 에러를 해결하려면 프린트 미디어 경로에서 모든 프린트 미디어를 제거해야 합니다 .

- 1 SSF 에서 걸린 용지를 당겨서 꺼냅니다 . 걸린 용지를 꺼낼 수 없거나 찾을 수 없으면 다음 단계로 이동하여 프린터 내부에서 걸린 용지를 제거합니다 .

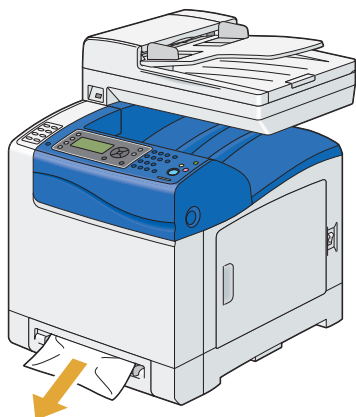


- 2 프린터에서 표준 250매 트레이를 분리하고 프린터 안에 남아 있는 걸린 용지를 당겨서 꺼냅니다 . 걸린 용지를 꺼낼 수 없거나 찾을 수 없으면 다음 단계로 이동하여 프린터 내부에서 걸린 용지를 제거합니다 .

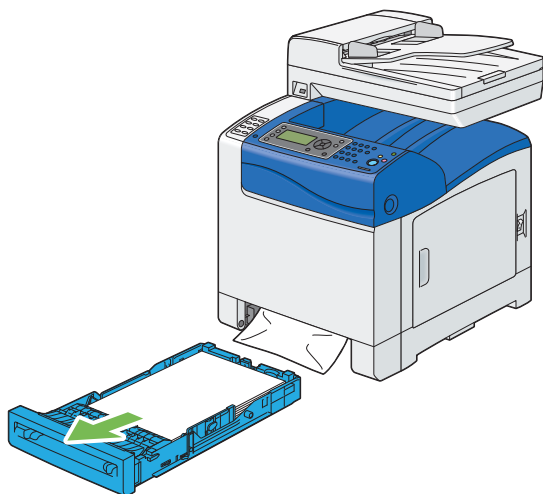


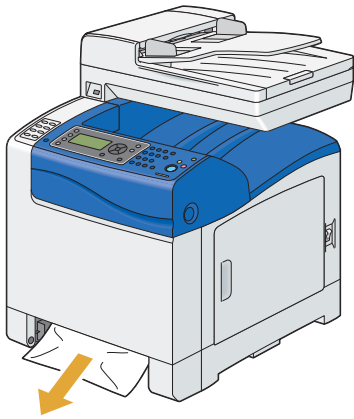


- 3 측면 버튼을 눌러 앞커버를 엽니다 .

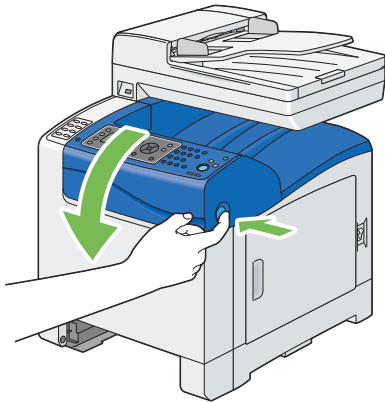


- 4 벨트 유닛이 멈출 때까지 연 다음 걸린 용지를 제거합니다 . 프린터 내부에 용지 조각이 남아 있지 않은지 확인하십시오 .

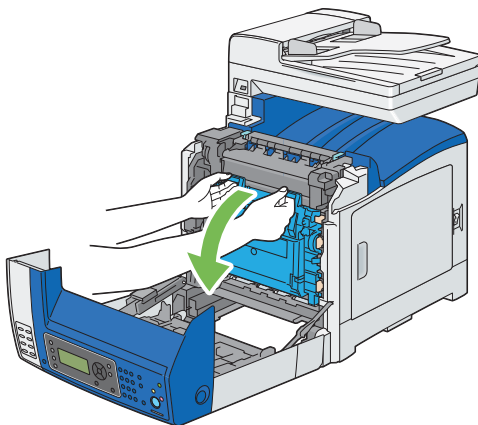


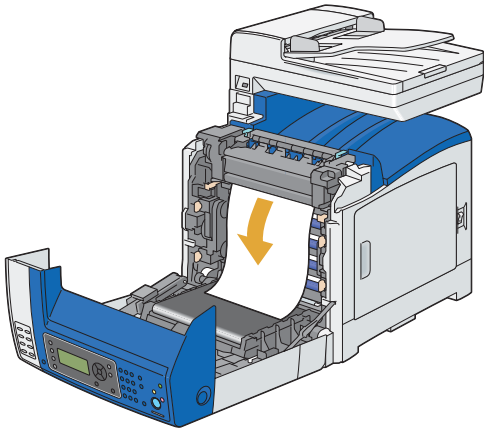


5 벨트 유닛을 닫고 유닛 상단을 딸깍 소리가 날 때까지 누릅니다 .

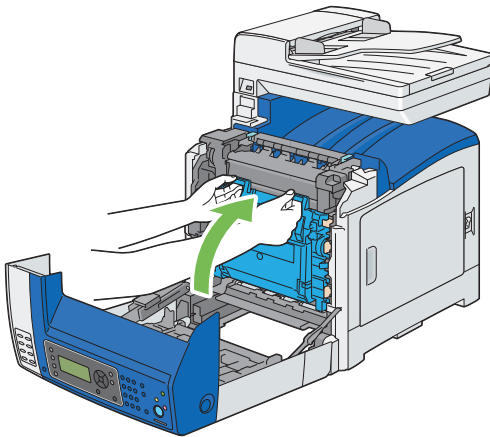

6 앞커버를 닫습니다 .

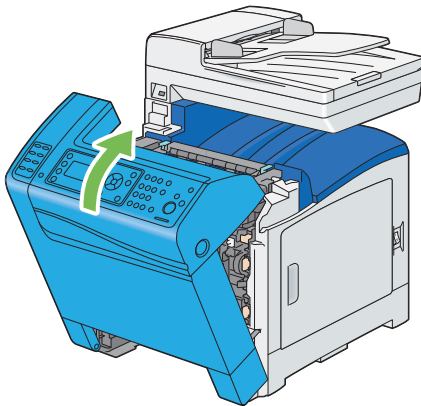

7 프린터에 표준 250 매 트레이를 넣고 더 이상 들어가지 않을 때까지 밀어 넣습니다 .

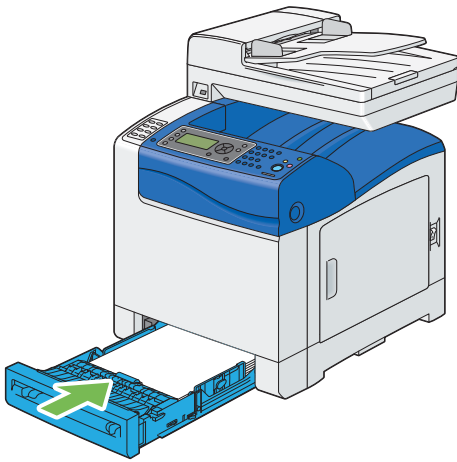

중요 :

- 트레이에 과도한 힘을 가하지 마십시오 . 트레이나 프린터 내부가 손상될 수 있습니다 .


■ 표준 250 매 트레이에서 용지 걸림 제거

중요 :


- 드럼 카트리지의 드럼에 밝은 빛이 들어가지 않도록 합니다 . 앞커버가 3 분 이상 열려 있으면 프린트 품질이 떨어질 수 있습니다 .

참고 :


- LCD 패널에 표시된 에러를 해결하려면 프린트 미디어 경로에서 모든 프린트 미디어를 제거해야 합니다 .
- 1 프린터에서 조심스럽게 표준 250 매 트레이를 당겨서 꺼냅니다 . 트레이를 양손으로 잡고 앞쪽을 약간 들어 올린 후 프린터에서 빼냅니다 .

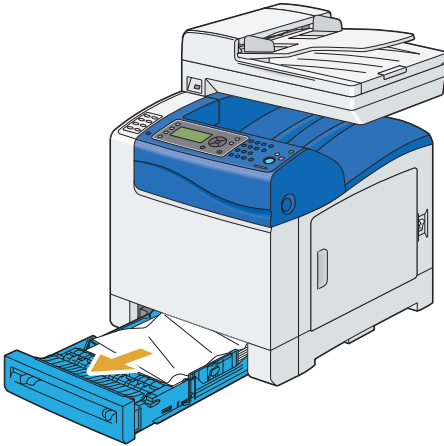


- 2 트레이에서 걸린 용지 및 / 또는 구겨진 용지를 모두 제거합니다 .

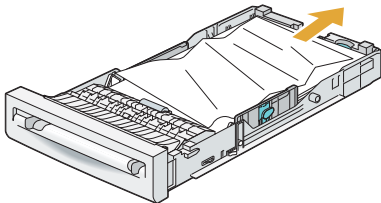



- 3 걸린 용지가 찢어지지 않도록 조심스럽게 당겨서 빼냅니다 . 용지를 꺼낼 수 없으면 다음 단계로 이동하여 프린터 내부에서 걸린 용지를 제거합니다 .

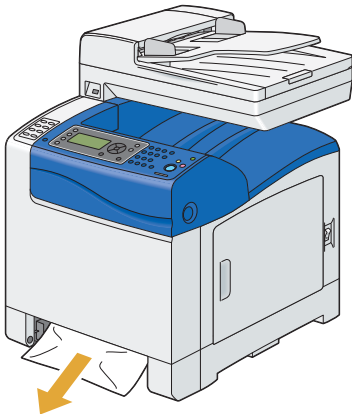


- 4 측면 버튼을 눌러 앞커버를 엽니다 .

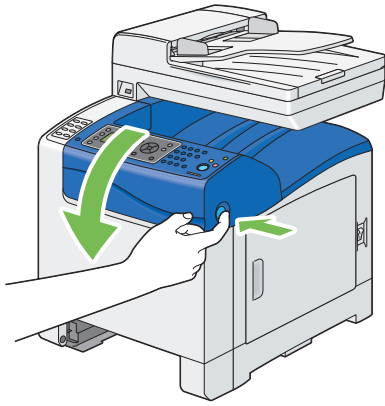


- 5** 벨트 유닛이 멈출 때까지 연 다음 걸린 용지를 제거합니다 . 프린터 내부에 용지 조각이 남아 있지 않은지 확인하십시오 .

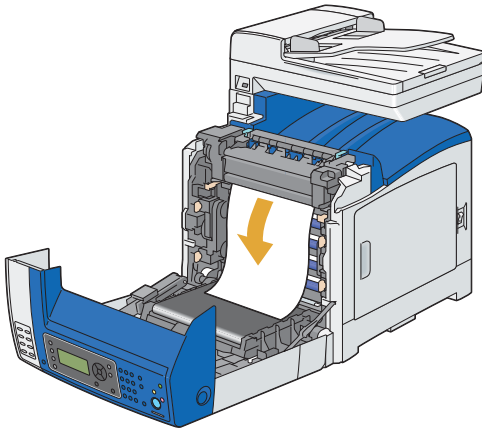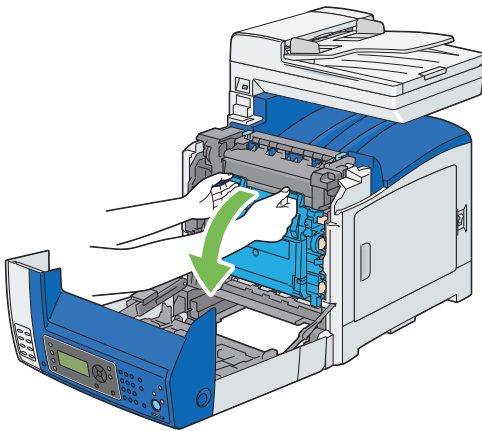


- 6** 벨트 유닛을 닫고 유닛 상단을 딸깍 소리가 날 때까지 누릅니다 .

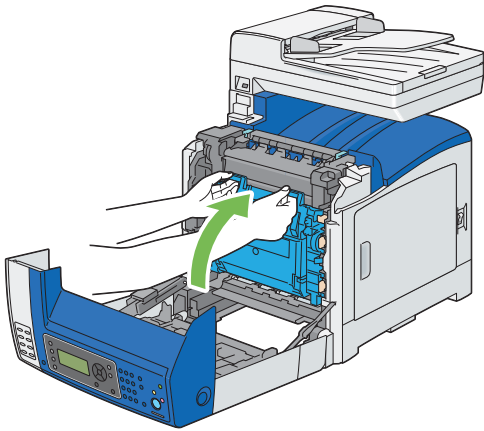

7 앞커버를 닫습니다 .

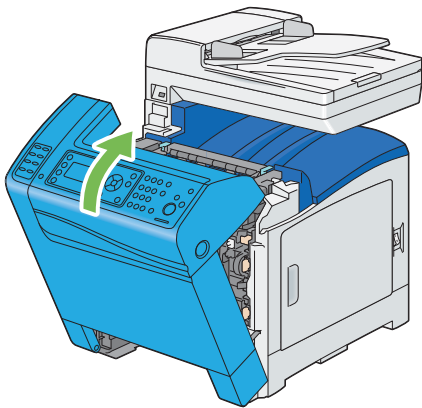

8 프린터에 표준 250 매 트레이를 넣고 더 이상 들어가지 않을 때까지 밀어 넣습니다 .

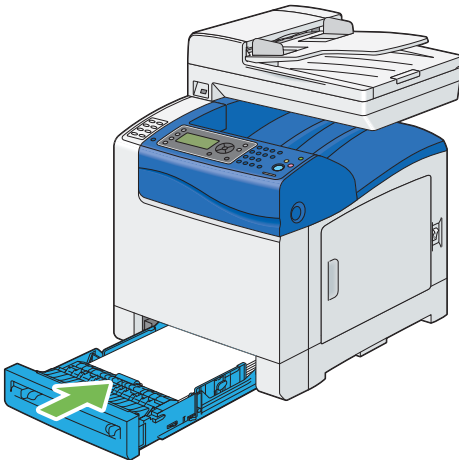

중요 :

- 트레이에 과도한 힘을 가하지 마십시오 . 트레이나 프린터 내부가 손상될 수 있습니다 .

■ 정착부에서 용지 걸림 제거

중요 :


- 벨트 유닛의 표면 (검은색 필름)을 긁거나 건드리지 않도록 합니다 . 벨트 유닛의 필름에 긁힌 자국을 남기거나 손때나 기름을 묻히면 프린트 품질이 떨어질 수 있습니다 .
- 드럼 카트리지의 드럼에 밝은 빛이 들어가지 않도록 합니다 . 앞커버가 3 분 이상 열려 있으면 프린트 품질이 떨어질 수 있습니다 .

참고 :


- LCD 패널에 표시된 에러를 해결하려면 프린트 미디어 경로에서 모든 프린트 미디어를 제거해야 합니다 .

1 프린터를 끄고 30 분 정도 기다립니다 .


2 측면 버튼을 눌러 앞커버를 엽니다 .

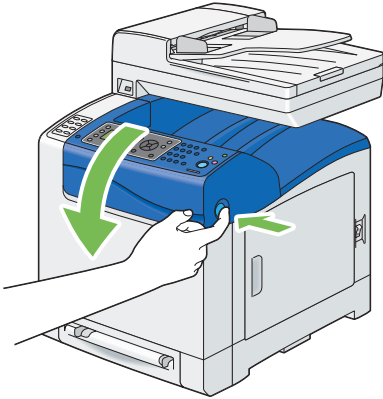

3 벨트 유닛을 엽니다 .

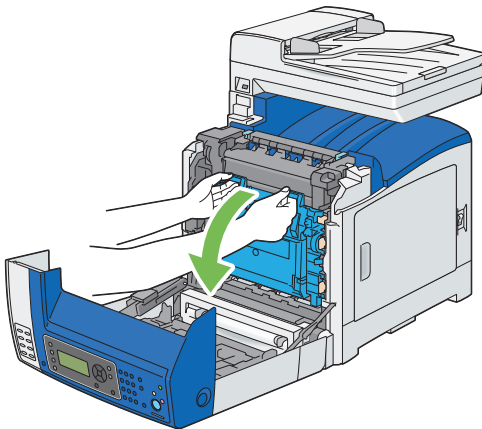


4 정착부 양쪽 끝 레버를 들어 올리고 걸린 용지를 제거합니다 . 용지를 제거할 수 없으면 다음 단계로 이동합니다 .

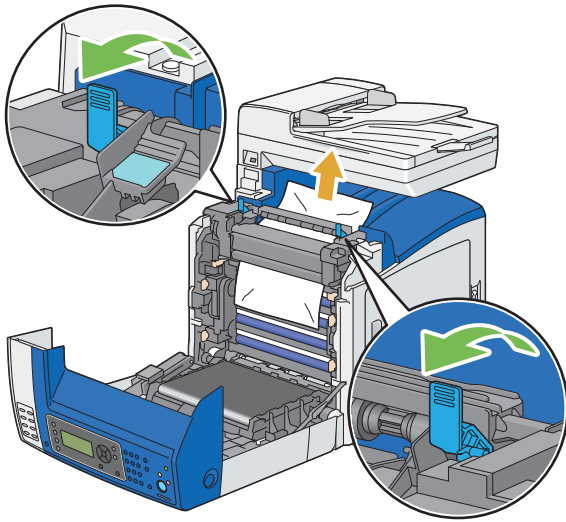


주의 :

- 정착부는 뜨거우므로 손을 대지 마십시오. 잘못하면 화상을 입을 수 있습니다.


5 정착부의 커버를 열고 걸린 용지를 제거합니다.

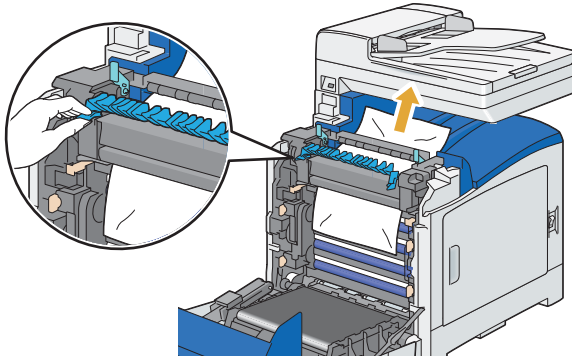


6 정착부 커버를 닫고 정착부 양쪽 레버를 내립니다.

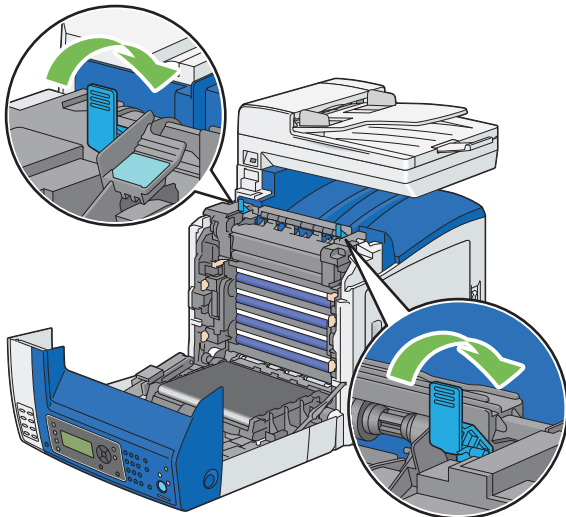

7 프린터 내부에 용지 조각이 남아 있지 않은지 확인하고 벨트 유닛을 닫습니다.

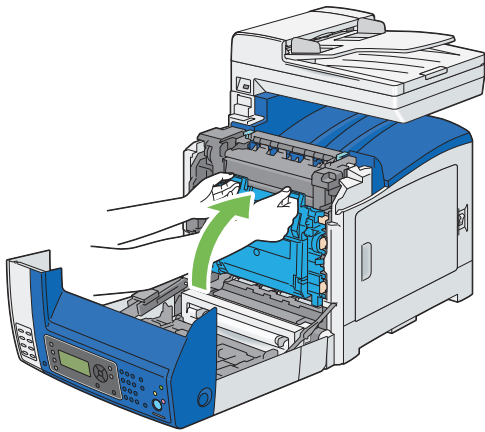

8 앞커버를 닫습니다 .

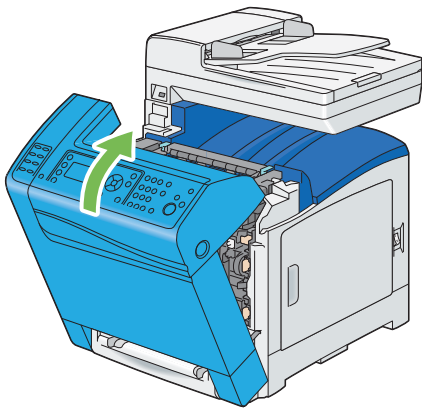


■ 양면 프린트 장치에서 용지 걸림 제거

참고 :


- LCD 패널에 표시된 에러를 해결하려면 프린트 미디어 경로에서 모든 프린트 미디어를 제거해야 합니다 .

- 1 측면 버튼을 눌러 앞커버를 엽니다 .

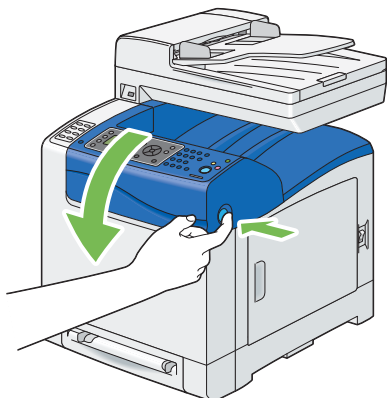


- 2 양면 프린트 장치 커버를 엽니다 .

- 3 양면 프린트 장치에서 걸린 용지를 제거합니다 .

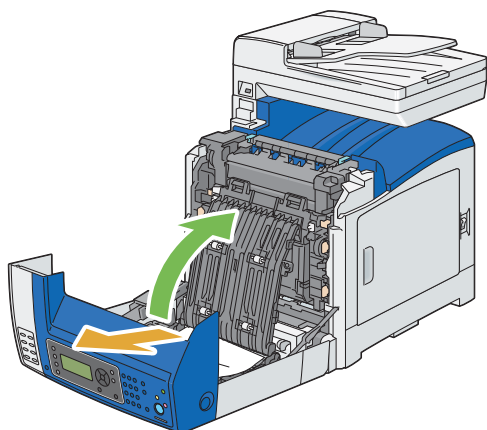

- 4 양면 프린트 장치 커버를 닫습니다 .

- 5 앞커버를 닫습니다 .

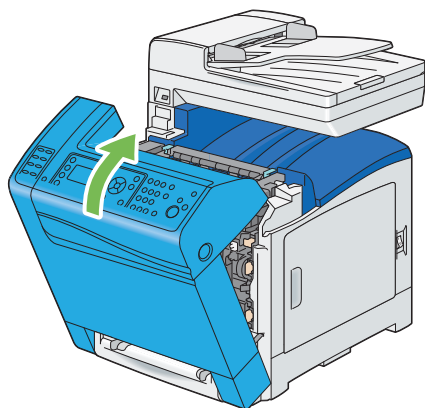

■ 250매 트레이 (옵션) 에서 용지 걸림 제거


참고 :

- LCD 패널에 표시된 에러를 해결하려면 프린트 미디어 경로에서 모든 프린트 미디어를 제거해야 합니다 .


- 1 프린터에서 조심스럽게 250매 트레이(옵션)를 당겨서 꺼냅니다 . 트레이를 양손으로 잡고 프린터에서 제거합니다 .

참고 :


- 250매 트레이(옵션)는 표준 250매 트레이 앞에서 프린터에 용지를 공급하므로 표준 250매 트레이에 용지가 걸리면 250매 트레이 (옵션) 를 가로막아 열지 못하게 될 수 있습니다 . 250매 트레이 (옵션) 부터 순차적으로 걸린 용지를 살펴보십시오 .

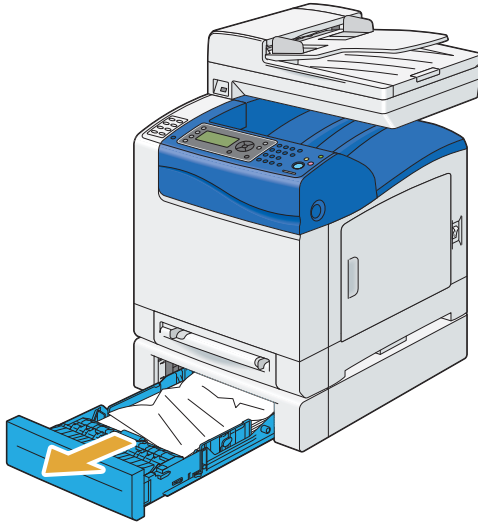


- 2 트레이에서 걸린 용지 및 / 또는 구겨진 용지를 모두 제거합니다 .

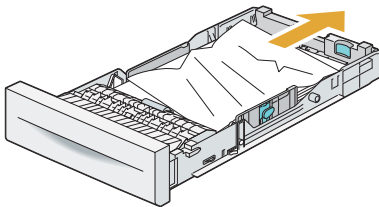


- 3 걸린 용지가 찢어지지 않도록 조심스럽게 당겨서 빼냅니다 . 용지를 꺼낼 수 없으면 다음 단계로 이동하여 프린터 내부에서 걸린 용지를 제거합니다 .

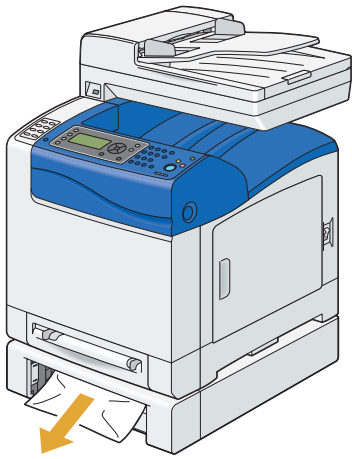


4 측면 버튼을 눌러 앞커버를 엽니다 .

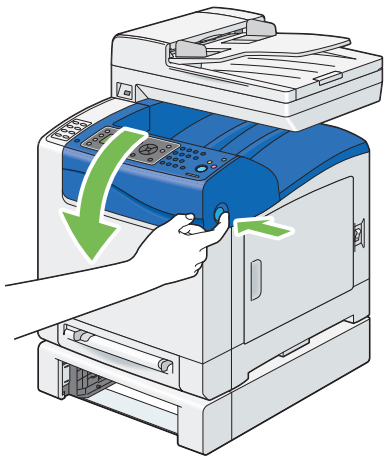


5 벨트 유닛이 멈출 때까지 연 다음 걸린 용지를 제거합니다 . 프린터 내부에 용지 조각이 남아 있지 않은지 확인하십시오 .

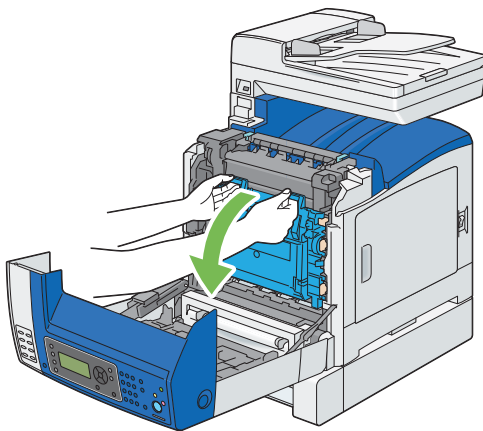


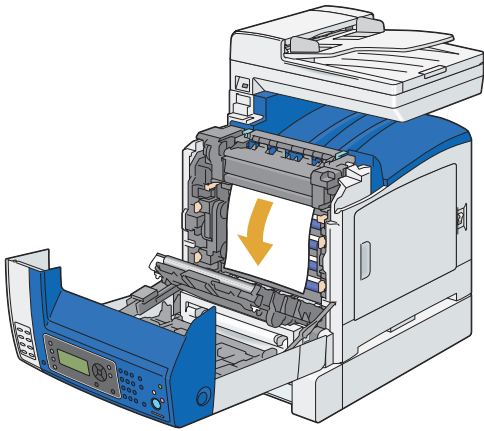

6 벨트 유닛을 닫고 유닛 상단을 딸깍 소리가 날 때까지 누릅니다 .

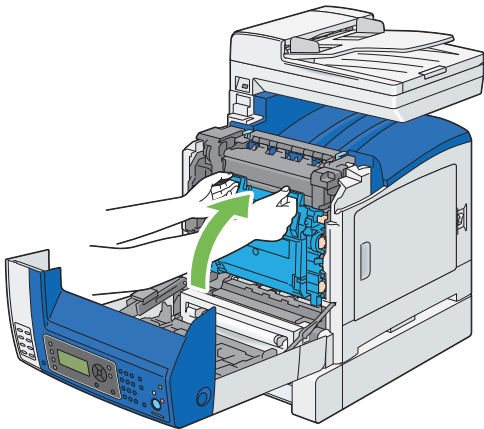


7 앞커버를 닫습니다 .

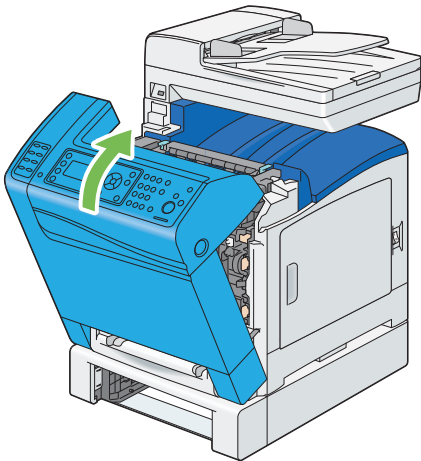

참고 :

- 앞커버를 닫은 후 용지 걸림 메시지가 없어지지 않으면 표준 250 매 트레이를 당겨 트레이 입구에 걸린 용지가 있는지 확인합니다 .

8 프린터에 250 매 트레이 (옵션) 를 넣고 더 이상 들어가지 않을 때까지 밀어 넣습니다 .

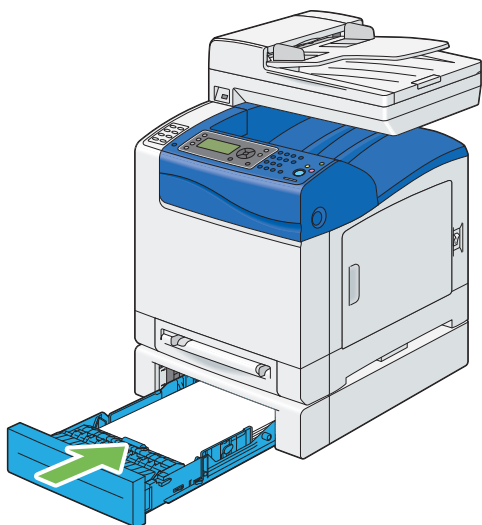

중요 :

- 트레이에 과도한 힘을 가하지 마십시오 . 트레이나 프린터 내부가 손상될 수 있습니다 .

■ 걸림 문제

이 단원의 내용 :

- 394 페이지 " 표준 250 매 트레이의 잘못된 용지 공급 걸림 "
- 395 페이지 "SSF 의 잘못된 용지 공급 걸림 "
- 396 페이지 "250 매 트레이 (옵션) 의 잘못된 용지 공급 걸림 "
- 396 페이지 " 정합부 걸림 (배출 센서 켜짐 걸림)"
- 396 페이지 " 배출구 걸림 (배출 센서 꺼짐 걸림)"
- 397 페이지 " 표준 250 매 트레이 /250 매 트레이 (옵션) 여러 장 공급 걸림 "
- 397 페이지 "SSF 복수 공급 걸림 "

표준 250 매 트레이의 잘못된 용지 공급 걸림

문제	조치
표준 250 매 트레이에서 프린트 미디어가 잘못 공급됩니다 .	표준 250 매 트레이가 제대로 장착되었는지 확인합니다 .
	문제가 계속되면 올바른 프린트 미디어를 사용하고 있는지 확인하십시오 .
	올바른 프린트 미디어를 사용하고 있는지 확인합니다 .
	참조 :
	• 116 페이지 " 사용 가능한 프린트 미디어 "
	그렇지 않다면 프린터에 권장되는 프린트 미디어를 사용하십시오 .
	문제가 계속되면 축축하지 않은 프린트 미디어를 사용하십시오 .
	프린트 미디어가 말리지 않았는지 확인합니다 .
	문제가 계속되면 프린트 미디어를 흔들어 가지런히 정리하십시오 .
	축축하지 않은 프린트 미디어를 사용하십시오 .
	프린트 미디어가 축축하면 프린트 미디어를 뒤집어 사용하십시오 .
	문제가 계속되면 축축하지 않은 프린트 미디어를 사용하십시오 .
	프린트 미디어가 축축하지 않으면 프린트 미디어를 흔들어 가지런히 정리하십시오 .
	프린트 미디어를 흔들어 가지런히 정리합니다 .
	문제가 계속되면 물에 살짝 적신 천으로 표준 250 매 트레이의 급지 롤러를 닦아 내십시오 .
	물에 살짝 적신 천으로 표준 250 매 트레이의 급지 롤러를 닦아 내십시오 .
	문제가 계속되면 드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리지가 있는 경우).
	드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리지가 있는 경우).
	문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .

SSF 의 잘못된 용지 공급 걸림

문제	조치
SSF 에서 프린트 미디어가 잘못 공급됩니다 .	SSF 가 제대로 장착되었는지 확인합니다 .
	문제가 계속되면 올바른 프린트 미디어를 사용하고 있는지 확인하십시오 .
	올바른 프린트 미디어를 사용하고 있는지 확인합니다 .
	참조 :
	• 116 페이지 " 사용 가능한 프린트 미디어 "
	그렇지 않다면 프린터에 권장되는 프린트 미디어를 사용하십시오 .
	문제가 계속되면 축축하지 않은 프린트 미디어를 사용하십시오 .
	프린트 미디어가 말리지 않았는지 확인합니다 .
	문제가 계속되면 프린트 미디어를 흔들어 가지런히 정리하십시오 .
	축축하지 않은 프린트 미디어를 사용하십시오 .
	프린트 미디어가 축축하면 프린트 미디어를 뒤집어 사용하십시오 .
	문제가 계속되면 축축하지 않은 프린트 미디어를 사용하십시오 .
	프린트 미디어가 축축하지 않으면 프린트 미디어를 흔들어 가지런히 정리하십시오 .
	프린트 미디어를 흔들어 가지런히 정리합니다 .
	문제가 계속되면 물에 살짝 적신 천으로 SSF 트레이의 급지 롤러를 닦아 내십시오 .
	물에 살짝 적신 천으로 SSF 의 급지 롤러를 닦아 내십시오 .
	문제가 계속되면 드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리지가 있는 경우).
	드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리지가 있는 경우).
	문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .

250 매 트레이 (옵션) 의 잘못된 용지 공급 걸림

문제	조치
250 매 트레이 (옵션) 에서 프린트 미디어가 잘못 공급됩니다 .	250 매 트레이 (옵션) 가 제대로 장착되었는지 확인합니다 . 문제가 계속되면 측면 커버가 닫혔는지 확인합니다 . 측면 커버가 닫혔는지 확인합니다 . 문제가 계속되면 올바른 프린트 미디어를 사용하고 있는지 확인하십시오 . 올바른 프린트 미디어를 사용하고 있는지 확인합니다 . 참조 : 116 페이지 " 사용 가능한 프린트 미디어 " 그렇지 않다면 프린터에 권장되는 프린트 미디어를 사용하십시오 . 문제가 계속되면 축축하지 않은 프린트 미디어를 사용하십시오 . 프린트 미디어가 말리지 않았는지 확인합니다 . 문제가 계속되면 프린트 미디어를 흔들어 가지런히 정리하십시오 . 축축하지 않은 프린트 미디어를 사용하십시오 . 프린트 미디어가 축축하면 프린트 미디어를 뒤집어 사용하십시오 . 문제가 계속되면 축축하지 않은 프린트 미디어를 사용하십시오 . 프린트 미디어가 축축하지 않으면 프린트 미디어를 흔들어 가지런히 정리하십시오 . 프린트 미디어를 흔들어 가지런히 정리합니다 . 문제가 계속되면 물에 살짝 적신 천으로 250 매 트레이 (옵션) 의 급지 롤러를 닦아 내십시오 . 물에 살짝 적신 천으로 250 매 트레이 (옵션) 의 급지 롤러를 닦아 내십시오 . 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .

정합부 걸림 (배출 센서 켜짐 걸림)

문제	조치
정합부 걸림 (배출 센서 켜짐 걸림) 이 발생합니다 .	드럼 카트리지가 제대로 설치되었는지 확인합니다 . 문제가 계속되면 474 페이지 " 드럼 카트리지 교체 " 항목의 지침에 따라 드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리지가 있는 경우) . 474 페이지 " 드럼 카트리지 교체 " 항목의 지침에 따라 드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리지가 있는 경우) . 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .

배출구 걸림 (배출 센서 꺼짐 걸림)

문제	조치
배출구 걸림 (배출 센서 꺼짐 걸림) 이 발생합니다 .	정착부가 제대로 설치되었는지 확인합니다 . 정착부를 교체합니다 . 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .

표준 250 매 트레이 / 250 매 트레이 (옵션) 여러 장 공급 걸림

문제	조치
표준 250 매 트레이 또는 250 매 트레이 (옵션) 에서 프린트 미디어가 여러 장씩 공급됩니다 .	트레이가 제대로 장착되었는지 확인합니다 .
	코팅용지를 사용하는 경우 코팅용지를 한 번에 한 장씩 넣습니다 .
	다른 유형의 프린트 미디어를 사용하는 경우 축축하지 않은 프린트 미디어를 사용하십시오 .
	코팅용지를 한 번에 한 장씩 넣습니다 .
	문제가 계속되면 프린트 미디어를 흔들어 가지런히 정리하십시오 .
	축축하지 않은 프린트 미디어를 사용합니다 .
	문제가 계속되면 프린트 미디어를 흔들어 가지런히 정리하십시오 .
	프린트 미디어를 흔들어 가지런히 정리합니다 .
	문제가 계속되면 물에 살짝 적신 천으로 용지가 여러 장씩 공급되는 트레이의 급지 롤러를 닦아 내십시오 .
	물에 살짝 적신 천으로 용지가 여러 장씩 공급되는 트레이의 급지 롤러를 닦아 내십시오 .
	문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .

SSF 복수 공급 걸림

문제	조치
SSF 에서 프린트 미디어가 여러 장씩 공급됩니다 .	사용 중인 미디어 유형을 확인합니다 .
	코팅용지를 사용하는 경우 코팅용지를 한 번에 한 장씩 넣습니다 .
	다른 유형의 프린트 미디어를 사용하는 경우 축축하지 않은 프린트 미디어를 사용하십시오 .
	코팅용지를 한 번에 한 장씩 넣습니다 .
	문제가 계속되면 프린트 미디어를 흔들어 가지런히 정리하십시오 .
	축축하지 않은 프린트 미디어를 사용합니다 .
	문제가 계속되면 프린트 미디어를 흔들어 가지런히 정리하십시오 .
	프린트 미디어를 흔들어 가지런히 정리합니다 .
	문제가 계속되면 물에 살짝 적신 천으로 용지가 여러 장씩 공급되는 트레이의 급지 롤러를 닦아 내십시오 .
	물에 살짝 적신 천으로 용지가 여러 장씩 공급되는 트레이의 급지 롤러를 닦아 내십시오 .
	문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .

기본적인 프린터 문제

일부 프린터 문제는 쉽게 해결할 수 있습니다 . 프린터에 문제가 발생하면 다음을 각각 확인하십시오 .

- 전원 코드가 프린터 및 올바르게 접지된 콘센트에 연결되어 있습니다 .
- 프린터가 켜져 있습니다 .
- 콘센트가 스위치나 차단기로 인해 꺼져 있지 않습니다 .
- 해당 콘센트에 다른 전기 장치를 꽂으면 작동합니다 .
- 메모리 모듈 (옵션) 이 제대로 설치되어 있습니다 .

위 항목을 모두 확인했지만 여전히 문제가 있을 경우 프린터를 끄고 **10 초** 후에 다시 켜십시오 . 이렇게 하면 대개 문제가 해결됩니다 .

디스플레이 문제

문제	조치
프린터를 켜 후 LCD 패널의 디스플레이가 나타나지 않고 계속 기다려 주십시오 ... 라는 메시지가 표시되거나 배경 조명이 빛나지 않습니다 .	프린터를 끄고 10 초 후에 다시 켜십시오 . LCD 패널에 자가 진단 메시지가 나타납니다 . 테스트를 마치면 프린트가능 이 표시됩니다 .
운영자 패널에서 메뉴 설정을 변경해도 아무런 변화가 없습니다 .	소프트웨어 프로그램 , 프린트 드라이버 또는 프린터 유틸리티의 설정이 운영자 패널에서 지정한 설정보다 우선합니다 .

프린트 문제

문제	조치
작업이 프린트되지 않거나 잘못된 문자가 프린트됩니다 .	프린트 작업을 전송하기 전에 LCD 패널에 최상위 메뉴가 나타나는지 확인합니다 . 기계확인 / 사양설정 버튼을 눌러 최상위 메뉴로 돌아갑니다 .
	프린트 미디어가 프린터에 적재되었는지 확인합니다 . 기계확인 / 사양설정 버튼을 눌러 최상위 메뉴로 돌아갑니다 .
	프린터에서 올바른 PDL (페이지 기술 언어) 을 사용 중인지 확인합니다 .
	올바른 프린트 드라이버를 사용 중인지 확인합니다 .
	올바른 USB 또는 Ethernet 케이블이 프린터에 단단히 연결되어 있는지 확인합니다 .
	올바른 프린트 미디어 크기가 선택되었는지 확인합니다 .
	인쇄 스펀러를 사용할 경우 스펀러가 설치되었는지 확인합니다 .
	관리자 메뉴 에서 프린터 인터페이스를 확인합니다 .
	사용 중인 호스트 인터페이스를 확인하고 조작부 설정 페이지를 프린트하여 현재 인터페이스 설정이 올바른지 확인합니다 .
	사용 중인 프린트 미디어가 프린터 사양을 만족하는지 확인합니다 .
표준 250 매 트레이 또는 SSF 에서 프린트 미디어가 잘못 공급되거나 여러 장씩 공급됩니다 .	참조 : 116 페이지 " 사용 가능한 프린트 미디어 "
	프린트 미디어를 표준 250 매 트레이에 넣기 전에 흔들어 가지런히 정리합니다 .
	프린트 미디어가 제대로 적재되었는지 확인합니다 .
	프린트 미디어 원본의 폭 및 길이 가이드가 제대로 조절되었는지 확인합니다 .
	표준 250 매 트레이가 단단히 장착되었는지 확인합니다 .
	트레이에 과도하게 적재하지 마십시오 .
	프린트 미디어를 SSF 에 넣을 때 억지로 밀어 넣지 마십시오 . 그렇지 않으면 비뚤어지거나 휘어질 수 있습니다 .
	프린트 미디어가 말리지 않았는지 확인합니다 .
	사용 중인 프린트 미디어에 알맞게 권장 프린트 면이 위 또는 아래로 향하도록 합니다 .
	참조 : 119 페이지 " 프린트 미디어 적재 "
	프린트 미디어를 뒤집거나 돌리고 프린트를 다시 시도하여 용지 공급이 나아졌는지 확인합니다 .
	프린트 미디어 유형을 혼합하지 마십시오 .
	프린트 미디어의 용지 연들이 서로 섞이지 않도록 하십시오 .
	프린트 미디어를 넣기 전에 각각의 용지 연의 위쪽과 아래쪽에서 말린 용지를 제거하십시오 .
	트레이가 비었을 경우에만 프린트 미디어를 적재하십시오 .
	물에 살짝 적신 천으로 표준 250 매 트레이 또는 SSF 의 급지 롤러를 닦아 내십시오 .
	급지 롤러를 교체하십시오 .

문제	조치
프린트 후 봉투가 구겨집니다 .	123 페이지 " 표준 250 매 트레이에 봉투 적재 " 또는 126 페이지 "SSF(날장 트레이)에 봉투 적재 " 항목에서 지시한 대로 표준 250 매 트레이 또는 SSF 에 봉투를 넣었는지 확인합니다 .
예상치 않은 위치에 페이지 구분선이 있습니다 .	운영자 패널 또는 CentreWare Internet Services 에서 시간초과 값을 늘립니다 .
프린트 미디어가 배출함에 가지런하게 쌓이지 않습니다 .	트레이에서 프린트 미디어 스택을 뒤집습니다 .
트레이의 프린트 미디어가 말려 있어 표준 250 매 트레이에서 프린트할 수 없습니다 .	프린트 미디어를 SSF 에 넣습니다 .

프린트 품질 문제

이 단원의 내용 :

- 403 페이지 " 너무 연하게 출력 "
- 405 페이지 " 토너가 번지거나 프린트가 벗겨짐 "
- 406 페이지 " 불규칙한 얼룩이 있거나 / 흐린 이미지 "
- 407 페이지 " 전체 출력 내용이 없음 "
- 409 페이지 " 출력에 줄이 나타남 "
- 410 페이지 " 일부 또는 전체가 검은색으로 출력됨 "
- 411 페이지 " 색깔 있는 점이 일정 간격으로 찍힘 "
- 412 페이지 " 수직 공백 "
- 414 페이지 " 고스트 (Ghost)"
- 415 페이지 " 빛으로 인한 눈부심 "
- 416 페이지 " 뿌연 프린트 "
- 417 페이지 "BCO(Bead-Carry-Out)"
- 418 페이지 " 들쭉날쭉한 문자 "
- 419 페이지 " 띠무늬 "
- 420 페이지 " 사선 표시 "
- 421 페이지 " 주름진 용지 / 얼룩진 용지 "
- 422 페이지 " 용지의 앞쪽 가장자리 손상 "


참고 :

- 이 단원의 일부 절차에서는 운영자 패널 또는 **CentreWare Internet Services** 를 사용합니다 .

참조 :


- 302 페이지 " 프린터 메뉴 이해 "
- 65 페이지 "**CentreWare Internet Services**"

■ 너무 연하게 출력

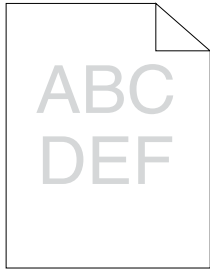


문제	조치
너무 연하게 출력됩니다 .	토너 카트리지에 토너가 부족하거나 토너 카트리지를 교체해야 할 수 있습니다 . 각 토너 카트리지의 토너 양을 확인합니다 . 1 프린터 정보 창에서 토너 레벨을 확인합니다 . 2 필요한 경우 토너 카트리지를 교체합니다 . 문제가 계속되면 프린트 드라이버에서 절약모드를 해제하십시오 . 프린트 드라이버에서 절약모드를 해제합니다 . 다음 절차에서는 PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명합니다 . 1 상세 설정 탭에서 절약모드 확인란이 선택되어 있지 않은지 확인합니다 . 문제가 계속되면 프린트 드라이버에서 용지종류 설정을 변경해 보십시오 . 프린트 미디어 표면이 고르지 않을 수 있습니다 . 프린트 드라이버의 용지종류 설정을 변경해 보십시오 . 예를 들어 , PCL 6 드라이버를 사용하여 보통용지를 중량지로 변경합니다 . 1 용지 / 출력 탭에서 용지종류 설정을 변경합니다 . 문제가 계속되면 올바른 프린트 미디어를 사용하고 있는지 확인하십시오 . 올바른 프린트 미디어를 사용하고 있는지 확인합니다 . 참조 : • 116 페이지 " 사용 가능한 프린트 미디어 " 그렇지 않다면 프린터에 권장되는 프린트 미디어를 사용하십시오 . 문제가 계속되면 드럼 카트리지에서 8 개의 노란색 리본이 제대로 제거되었는지 확인합니다 . 드럼 카트리지에서 8 개의 노란색 리본이 제대로 제거되었는지 확인합니다 . 참조 : • 472 페이지 " 토너 카트리지 설치 " • 477 페이지 " 드럼 카트리지 설치 " 리본이 제거되지 않았으면 리본을 제거합니다 . 문제가 계속되면 드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리지가 있는 경우) . 드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리지가 있는 경우) . 참조 : • 474 페이지 " 드럼 카트리지 교체 " • 477 페이지 " 드럼 카트리지 설치 " 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .

■ 토너가 번지거나 프린트가 벗겨짐

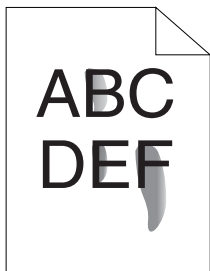


문제	조치
토너가 번지거나 프린트가 벗겨집니다.	프린트 미디어 표면이 고르지 않을 수 있습니다 . 프린트 드라이버의 용지종류 설정을 변경해 보십시오 . 예를 들어 , PCL 6 드라이버를 사용하여 보통용지를 중량지로 변경합니다 . 1 용지 / 출력 탭에서 용지종류 설정을 변경합니다 . 문제가 계속되면 올바른 프린트 미디어를 사용하고 있는지 확인하십시오 . 올바른 프린트 미디어를 사용하고 있는지 확인합니다 . 참조 : • 116 페이지 " 사용 가능한 프린트 미디어 " 그렇지 않다면 프린터에 권장되는 프린트 미디어를 사용하십시오 . 문제가 계속되면 드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리가 있는 경우) . 드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리가 있는 경우) . 1 드럼 카트리지를 교체합니다 . 참조 : • 474 페이지 " 드럼 카트리지 교체 " • 477 페이지 " 드럼 카트리지 설치 " 2 드럼 카트리지를 교체한 후 문서 프린트를 다시 테스트해 보십시오 . 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .

■ 불규칙한 얼룩이 있거나 / 흐린 이미지

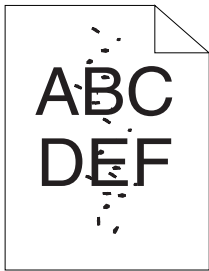


문제	조치
불규칙적인 얼룩이 프린트되거나 흐리게 프린트됩니다 .	토너 카트리지가 제대로 설치되었는지 확인합니다 . 참조 : • 472 페이지 " 토너 카트리지 설치 " 문제가 계속되면 드럼 카트리지가 제대로 설치되었는지 확인합니다 . 드럼 카트리지가 제대로 설치되었는지 확인합니다 . 참조 : • 474 페이지 " 드럼 카트리지 교체 " • 477 페이지 " 드럼 카트리지 설치 " 문제가 계속되면 드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리지가 있는 경우). 드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리지가 있는 경우). 참조 : • 474 페이지 " 드럼 카트리지 교체 " • 477 페이지 " 드럼 카트리지 설치 " 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문 의하십시오 .

■ 전체 출력 내용이 없음

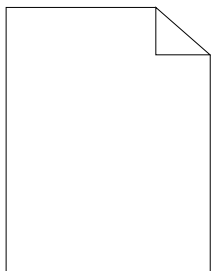


문제	조치
전체 출력 내용이 없습니다.	토너 카트리지에 토너가 부족하거나 토너 카트리지를 교체해야 할 수 있습니다. 각 토너 카트리지의 토너 양을 확인합니다. 1 프린터 정보 창에서 토너 레벨을 확인합니다. 2 필요한 경우 토너 카트리지를 교체합니다. 문제가 계속되면 프린트 드라이버에서 절약모드를 해제하십시오. 프린트 드라이버에서 절약모드를 해제합니다. 다음 절차에서는 PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명합니다. 1 상세 설정 탭에서 절약모드 확인란이 선택되어 있지 않은지 확인합니다. 문제가 계속되면 프린트 드라이버에서 용지종류 설정을 변경해 보십시오. 프린트 미디어 표면이 고르지 않을 수 있습니다. 프린트 드라이버의 용지종류 설정을 변경해 보십시오. 예를 들어, PCL 6 드라이버를 사용하여 보통용지를 중량지로 변경합니다. 1 용지 / 출력 탭에서 용지종류 설정을 변경합니다. 문제가 계속되면 올바른 프린트 미디어를 사용하고 있는지 확인하십시오. 올바른 프린트 미디어를 사용하고 있는지 확인합니다. 참조 : • 116 페이지 "사용 가능한 프린트 미디어" 그렇지 않다면 프린터에 권장되는 프린트 미디어를 사용하십시오. 문제가 계속되면 드럼 카트리지에서 8 개의 노란색 리본이 제대로 제거되었는지 확인합니다. 드럼 카트리지에서 8 개의 노란색 리본이 제대로 제거되었는지 확인합니다. 참조 : • 472 페이지 "토너 카트리지 설치" • 477 페이지 "드럼 카트리지 설치" 리본이 제거되지 않았으면 리본을 제거합니다. 문제가 계속되면 드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리지가 있는 경우). 드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리지가 있는 경우). 참조 : • 474 페이지 "드럼 카트리지 교체" • 477 페이지 "드럼 카트리지 설치" 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오.

■ 출력에 줄이 나타남

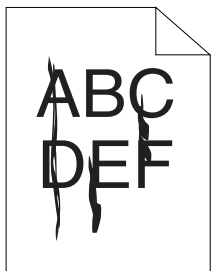


문제	조치
출력에 줄이 나타납니다 .	토너 카트리지에 토너가 부족하거나 토너 카트리지를 교체해야 할 수 있습니다 . 각 토너 카트리지의 토너 양을 확인합니다 . 1 프린터 정보 창에서 토너 레벨을 확인합니다 . 2 필요한 경우 토너 카트리지를 교체합니다 . 문제가 계속되면 드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리지에 있는 경우).
	드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리지에 있는 경우). 참조 : • 474 페이지 " 드럼 카트리지 교체 " • 477 페이지 " 드럼 카트리지 설치 " 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .

■ 일부 또는 전체가 검은색으로 출력됨

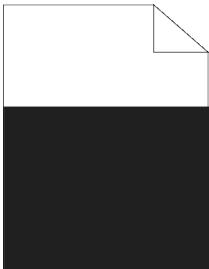


문제	조치
일부 또는 전체가 검은색으로 출력됩니다 .	프린트 드라이버에서 컬러모드가 컬러로 설정되었는지 확인합니다 . 다음 절차에서는 PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명합니다 . 1 이미지 옵션 탭에서 컬러모드가 컬러로 설정되었는지 확인합니다 . 문제가 계속되면 드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리지가 있는 경우). 드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리지가 있는 경우). 참조 : • 474 페이지 "드럼 카트리지 교체 " • 477 페이지 "드럼 카트리지 설치 " 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .

■ 색깔 있는 점이 일정 간격으로 찍힘

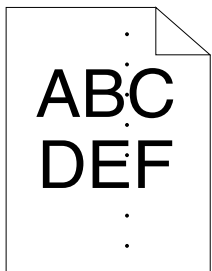

문제	조치
프린트 결과에 일정 간격으로 색깔 있는 점이 나타납니다 .	드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리지가 있는 경우). 참조 : • 474 페이지 " 드럼 카트리지 교체 " • 477 페이지 " 드럼 카트리지 설치 " 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .

■ 수직 공백

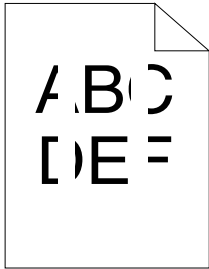


문제	조치
프린트 결과에 길게 공백이 표시됩니다.	빛이 들어오는 경로가 막혀 있지 않은지 확인합니다. 1 드럼 카트리지를 분리하여 어두운 장소에 둡니다. 참조 : • 474 페이지 "드럼 카트리지 교체" 2 빛이 들어오는 경로를 확인하여 빛을 가로막는 차폐물을 제거합니다. 3 드럼 카트리지를 다시 설치합니다. 참조 : • 477 페이지 "드럼 카트리지 설치" 문제가 계속되면 드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트릿지가 있는 경우).
	드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트릿지가 있는 경우). 참조 : • 474 페이지 "드럼 카트리지 교체" • 477 페이지 "드럼 카트리지 설치" 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오.

■ 반정


문제	조치
프린트 결과에 반점이 나타납니다 .	프린터에 권장되는 프린트 미디어를 사용하고 있는지 확인합니다 . 권장되지 않는 프린트 미디어를 사용하는 경우 프린터에 권장되는 프린트 미디어를 사용하십시오 . 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .

■ 고스트 (Ghost)

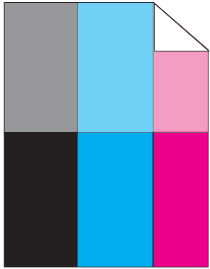

문제	조치
프린트 결과에 고스트 (Ghost) 가 나타납니다 .	양각 고스트 (Ghost) 인 경우 드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리지가 있는 경우). 참조 : • 474 페이지 " 드럼 카트리지 교체 " • 477 페이지 " 드럼 카트리지 설치 " 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .
	음각 고스트 (Ghost) 인 경우 프린터에 권장되는 프린트 미디어를 사용하고 있는지 확인합니다 . 권장되지 않는 프린트 미디어를 사용하는 경우 프린터에 권장되는 프린트 미디어를 사용하십시오 . 문제가 해결되면 전사 편향 (transfer bias) 을 조정하십시오 . 문제가 계속되면 드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리지가 있는 경우).
	전사 편향 (transfer bias) 을 조정합니다 . 1 운영자 패널에서 기계확인/사양설정 버튼을 누르고 관리자 메뉴 → 보수 → BTR 조정 을 선택합니다 . 2 사용 중인 프린트 미디어 유형 설정을 조정합니다 . 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .

■ 빛으로 인한 눈부심

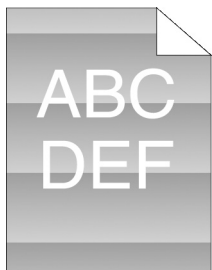


문제	조치
프린트 결과에 빛으로 인한 산란 패턴이 나타납니다 .	드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리지가 있는 경우). 참조 : • 474 페이지 " 드럼 카트리지 교체 " • 477 페이지 " 드럼 카트리지 설치 " 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .

■ 뿌연 프린트




문제	조치
프린트 결과가 뿌옇게 나타납니다 .	드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리지가 있는 경우). 참조 : • 474 페이지 " 드럼 카트리지 교체 " • 477 페이지 " 드럼 카트리지 설치 " 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .

■ BCO(Bead-Carry-Out)

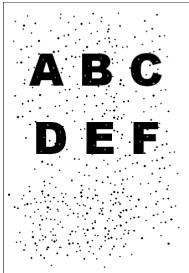


문제	조치
BCO(Bead-Carry-Out) 가 발생합 니다 .	드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리지가 있는 경우). 참조 : • 474 페이지 " 드럼 카트리지 교체 " • 477 페이지 " 드럼 카트리지 설치 " 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문 의하십시오 .

■ 들쭉날쭉한 문자

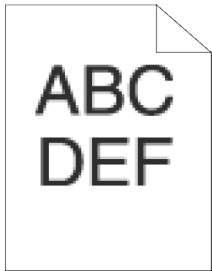


문제	조치
프린트 결과에 들쭉날쭉한 문자가 나타납니다.	프린트 드라이버에서 화면을 자동으로 설정합니다. 다음 절차에서는 PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명합니다. 1 상세 설정 탭의 항목 : 에서 화면을 자동으로 설정합니다. 문제가 계속되면 프린트 드라이버에서 화질 조정을 고화질로 설정합니다.
	프린트 드라이버에서 화질 조정을 고화질로 설정합니다. 다음 절차에서는 PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명합니다. 1 이미지 옵션 탭의 화질 조정에서 고화질을 선택합니다. 문제가 계속되면 프린트 드라이버에서 비트맵 처리를 설정합니다.
	프린트 드라이버에서 비트맵 처리를 설정합니다. 다음 절차에서는 PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명합니다. 1 상세 설정 탭의 항목 : 에서 비트맵 처리를 사용함으로 설정합니다. 문제가 계속되면 프린트 드라이버에서 비트맵 문자 처리를 설정합니다.
	프린트 드라이버에서 비트맵 문자 처리를 설정합니다. 다음 절차에서는 PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명합니다. 1 상세 설정 탭의 항목:에서 비트맵 문자 처리를 사용함으로 설정합니다. 문제가 계속되면 다운로드하여 사용 중인 폰트가 권장되는 폰트인지 확인합니다.
	다운로드한 폰트를 사용하는 경우 해당 폰트가 사용 중인 프린터, 운영 체제 및 응용 프로그램에 권장되는 폰트인지 확인합니다. 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오.

■ 띠무늬

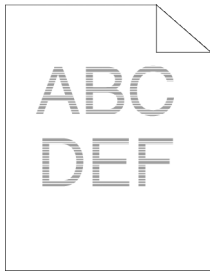


문제	조치
프린트 결과에 띠 무늬가 나타납니다 .	드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리지가 있는 경우). 참조 : • 474 페이지 " 드럼 카트리지 교체 " • 477 페이지 " 드럼 카트리지 설치 " 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .

■ 사선 표시

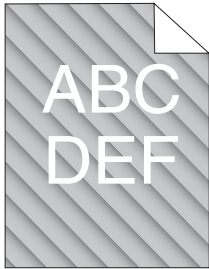


문제	조치
프린트 결과에 사선 표시가 나타납니다.	드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리지가 있는 경우). 참조 : • 474 페이지 " 드럼 카트리지 교체 " • 477 페이지 " 드럼 카트리지 설치 " 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .

■ 주름진 용지 / 얼룩진 용지

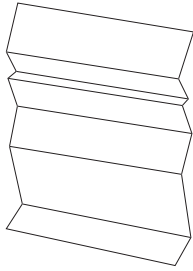


문제	조치
출력이 주름집니다. 출력이 얼룩집니다.	올바른 프린트 미디어를 사용하고 있는지 확인합니다. 참조 : 116 페이지 "사용 가능한 프린트 미디어" 110 페이지 "프린트 미디어 정보" 그렇지 않다면 프린터에 권장되는 프린트 미디어를 사용하십시오. 봉투 프린트에서 문제가 계속되면 봉투의 주름을 확인합니다. 봉투 이외의 다른 프린트 미디어에서 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오.
	봉투 네 가장자리의 주름이 30mm 이내인지 확인합니다. 봉투 네 가장자리의 주름이 30mm 이내이면 이러한 유형의 주름은 정상적인 것으로 간주됩니다. 프린터에 애러가 있는 것이 아닙니다. 그렇지 않을 경우에는 다음 조치를 취합니다. - 봉투 길이가 220mm 이상 (C5 또는 Com-10) 이면 봉투 덮개를 접고 프린트 면을 위로 향하게 한 후 단변이송 방식으로 급지하여 표준 250 매 트레이에 봉투를 넣습니다. - 봉투 길이가 220mm 미만(Monarch 또는 DL)이면 봉투 덮개를 접고 프린트 면을 위로 향하게 한 후 단변이송 방식으로 급지하거나 봉투 덮개를 열고 프린트 면을 위로 향하게 한 후 장변이송 방식으로 급지하여 표준 250 매 트레이에 봉투를 넣습니다.
	봉투 덮개를 접고 프린트 면을 위로 향하게 한 후 단변이송 방식으로 급지하여 표준 250 매 트레이에 봉투를 넣습니다. 참조 : 123 페이지 "표준 250 매 트레이에 봉투 적재" 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오.
	봉투 덮개를 열고 프린트 면을 위로 향하게 한 후 장변이송 방식으로 급지하여 표준 250 매 트레이에 봉투를 넣습니다. 참조 : 123 페이지 "Monarch 또는 DL" 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오.

■ 용지의 앞쪽 가장자리 손상

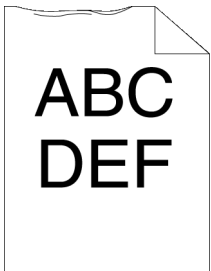


문제	조치
출력에서 앞쪽 가장자리가 손상됩니다 .	SSF 를 사용하는 경우 용지를 뒤집고 다시 시도합니다 .
	문제가 계속되면 용지를 바꾸고 다시 시도합니다 .
	표준 250 매 트레이 또는 250 매 트레이 (옵션) 를 사용하는 경우 용지를 바꾸고 다시 시도합니다 .
	문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .
	용지를 바꾸고 다시 시도합니다 .
	문제가 계속되면 SSF 대신 표준 250 매 트레이 또는 250 매 트레이 (옵션) 를 사용합니다 .
	SSF 대신 표준 250 매 트레이 또는 250 매 트레이 (옵션) 를 사용합니다 .
	문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .

■ 위쪽 및 옆쪽 여백이 올바르지 않음

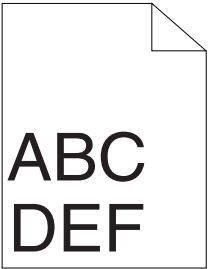


문제	조치
위쪽 및 옆쪽 여백이 올바르지 않습니다 .	사용 중인 응용 프로그램에서 여백이 올바르게 설정되었는지 확인합니다 . 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .

■ 조정되지 않은 컬러정합

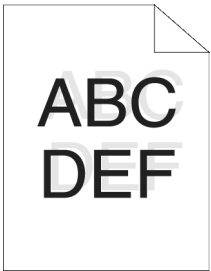

문제	조치
컬러정합이 조정되지 않았습니다 .	자동 컬러정합 조정을 실행합니다 . 1 운영자 패널에서 기계확인/사양설정 버튼을 누르고 관리자 메뉴 → 보수 → 컬러정합 조정 → 자동 보정 → 예 를 선택합니다 . 문제가 계속되면 예비 드럼 카트리지가 있는지 확인합니다 .
	예비 드럼 카트리지가 있는지 확인합니다 . 예비 드럼 카트리지가 있으면 드럼 카트리지를 교체합니다 . 예비 드럼 카트리지가 없으면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .
	드럼 카트리지를 교체합니다 (예비 카트리지가 있는 경우) . 참조 : • 474 페이지 " 드럼 카트리지 교체 " • 477 페이지 " 드럼 카트리지 설치 " 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .

■ 튀어나온 용지 / 울퉁불퉁한 용지

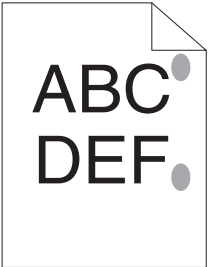


문제	조치
프린트 표면이 튀어나오거나 울퉁불퉁합니다 .	정착부를 청소합니다 . 1 SSF 에 용지 한 장을 넣고 용지 전체에 단색의 이미지를 프린트합니다 . 2 프린트한 용지를 프린트 면이 아래로 향하게 하여 넣은 다음 빈 용지를 프린트합니다 . 문제가 계속되면 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .

복사 문제

문제	조치
ADF 에 넣은 문서를 복사할 수 없습니다 .	ADF 커버가 단단히 닫혀 있는지 확인합니다 . 잠금 해제 레버의 위치가 적절한지 확인합니다 .

복사 품질 문제

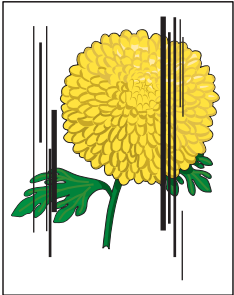문제	조치
ADF 에서 복사한 용지에 선 또는 줄무늬가 있습니다 . 	ADF 유리에 파편이 있습니다 . 용지를 스캔할 때 ADF 의 용지가 파편 위를 지나가면서 선 또는 줄무늬가 생깁니다 . 보풀이 없는 천으로 ADF 유리를 닦아 냅니다 . 참조 : 457 페이지 " 스캐너 청소 "
원고대에서 복사한 용지에 얼룩이 있습니다 .	원고대에 파편이 있습니다 . 스캔할 때 파편으로 인해 이미지에 얼룩이 생깁니다 . 보풀이 없는 천으로 원고대를 닦아 냅니다 . 참조 : 457 페이지 " 스캐너 청소 "
원본의 뒷면이 복사본에 나타납니다 .	복사 메뉴의 농도 옵션을 사용합니다 . 이미지를 밝게 조정하는 데 대한 자세한 내용은 177 페이지 " 농도 " 항목을 참조하십시오 .
연한 색이 복사본에서 나타나지 않거나 흰색으로 표시됩니다 .	복사 메뉴에서 바탕지움 을 해제합니다 . 바탕지움 을 설정 또는 해제하는 방법에 대한 자세한 설명은 180 페이지 " 바탕지움 " 항목을 참조하십시오 .
이미지가 너무 밝거나 어둡습니다 .	복사 메뉴의 농도 옵션을 사용합니다 . 이미지를 흐리거나 진하게 조정하는 방법에 대한 자세한 설명은 177 페이지 " 농도 " 항목을 참조하십시오 .

- 참고 :**
- 위에서 설명한 권장 조치를 수행해도 문제가 계속되면 해당 지역의 **Fuji Xerox** 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .

컬러정합 조정

이 단원에서는 프린터를 처음 설치하거나 다른 위치로 옮긴 다음 컬러정합을 조정하는 방법을 설명합니다.

이 단원의 내용 :

- 429 페이지 " 자동 보정 수행 "
- 430 페이지 " 컬러정합차트 프린트 "
- 431 페이지 " 값 결정 "
- 432 페이지 " 값 입력 "

■ 자동 보정 수행

자동 보정을 사용하여 컬러정합을 자동으로 수정할 수 있습니다.

운영자 패널

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다.
- 2 관리자 메뉴를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 3 보수를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 4 컬러정합 조정을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 5 자동 보정을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 6 예를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
자동 보정이 수행됩니다.

■ 컬러정합차트 프린트

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- 2 관리자 메뉴를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 보수를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 컬러정합 조정을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 컬러정합차트를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 6 예를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
컬러정합차트가 프린트됩니다 .

■ 값 결정

컬러정합차트는 차트 1(주주사) 및 차트 2(부주사) 의 두 가지 유형으로 구분됩니다 .

차트 1 은 주주사 방향 , 즉 용지 공급과 수직인 방향의 컬러정합을 조정하는 데 사용됩니다 . 차트 2 는 부주사 방향 , 즉 용지 공급과 수평인 방향의 컬러정합을 조정하는 데 사용됩니다 .


다음 단원에서는 차트 1 과 차트 2 를 사용하여 주주사 및 부주사에 대한 조정 값을 결정하는 방법을 설명합니다 .

주주사

컬러정합차트 1 에서 색상 (Y, M 및 C) 별로 검은색 두 줄과 색상 줄이 가장 가깝게 정렬된 가장 곧은 줄을 찾습니다 . 가장 곧은 줄을 찾으면 색상별로 가장 곧은 줄이 나타내는 값 (-9 ~ +9) 을 기록해 둡니다 .

각 색상의 값이 0 이면 주주사에서 컬러정합을 조정할 필요가 없습니다 .

값이 0 이 아니면 432 페이지 " 값 입력 " 항목의 절차에 따라 값을 입력합니다 .

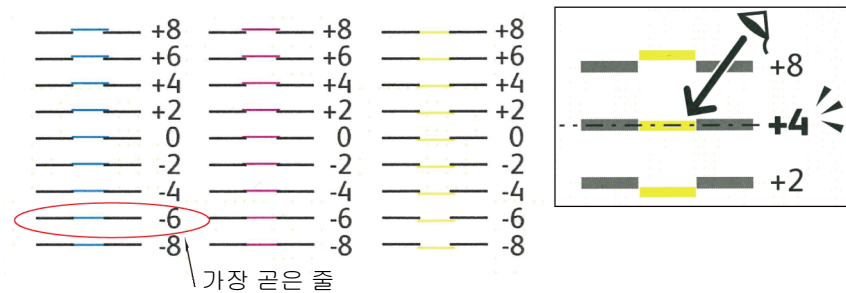


부주사

컬러정합차트 2 에서 색상 패턴 (Y, M 및 C) 별로 흰색 부분의 중간 줄을 찾습니다 . 중간 줄을 찾으면 색상별로 중간 줄이 나타내는 값 (-9 ~ +9) 을 기록해 둡니다 .

각 색상의 값이 0 이면 부주사에서 컬러정합을 조정할 필요가 없습니다 .

값이 0 이 아니면 432 페이지 " 값 입력 " 항목의 절차에 따라 값을 입력합니다 .

■ 값 입력

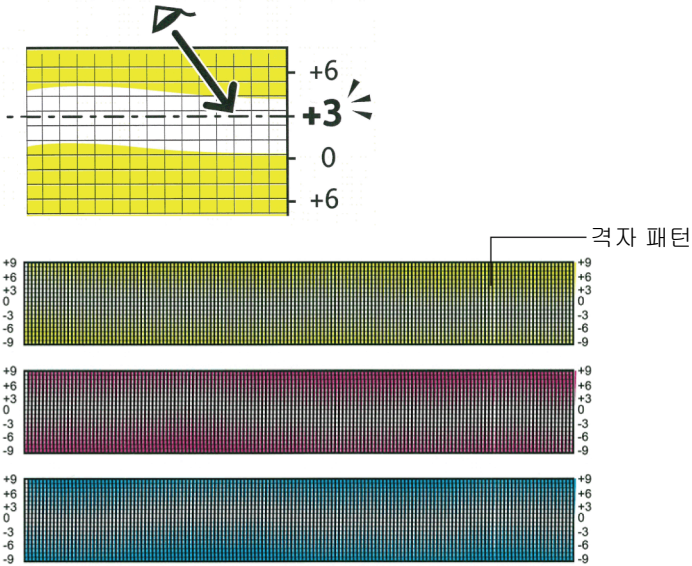

운영자 패널을 사용하여 컬러정합차트에서 찾은 값을 입력해 조정합니다 .

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- 2 관리자 메뉴를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .
- 3 보수를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .
- 4 컬러정합 조정을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .
- 5 번호 입력을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다 .
- 6 **LY=**, **LM=** 및 **LC=** 항목이 나타나는지 확인합니다 .
- 7 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 LY, LM 및 LC 의 값을 지정합니다 .

참고 :

- 커서를 다음 값으로 이동하려면 ► 버튼을 누릅니다 .

- 8 **OK** 버튼을 누릅니다 .
- 9 **RY=**, **RM=** 및 **RC=** 항목이 나타나는지 확인합니다 .
- 10 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 RY, RM 및 RC 의 값을 지정합니다 .

참고 :

- 커서를 다음 값으로 이동하려면 ► 버튼을 누릅니다 .

- 11 **OK** 버튼을 누릅니다 .
- 12 **PY=**, **PM=** 및 **PC=** 항목이 나타나는지 확인합니다 .
- 13 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 PY, PM 및 PC 의 값을 지정합니다 .

참고 :

- 커서를 다음 값으로 이동하려면 ► 버튼을 누릅니다 .

14  버튼을 누릅니다 .

15 컬러정합차트를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

16 예를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

컬러정합차트가 새 값을 사용하여 프린트됩니다 .

가장 곤은 줄이 0 값에 있지 않으면 값을 다시 조정합니다 . 조정 전과 후에 차트를 확인하면 입력할 값을 결정하는 데 도움이 됩니다 .

컬러정합차트를 프린트한 후 프린터 모터가 작동을 중지하기까지 프린터를 끄지 마십시오 .

참고 :

- 가장 곤은 줄 옆에 0 이 표시되지 않으면 값을 결정하고 프린터를 다시 조정합니다 .

팩스 문제

문제	조치
프린터가 작동하지 않고 디스플레이가 표시되지 않으며 버튼이 작동하지 않습니다.	전원 코드를 뽑은 후 다시 꽂습니다. 전기 콘센트에 전원이 들어오는지 확인합니다.
발신음이 들리지 않습니다.	전화선이 제대로 연결되었는지 확인합니다. 참조 : • 242 페이지 "전화선 연결" 벽의 전화 소켓에 다른 전화를 꽂아 소켓이 작동하고 있는지 확인합니다.
메모리에 저장된 번호가 올바르게 연결되지 않습니다.	번호가 메모리에 올바르게 저장되었는지 확인합니다. 주소록을 프린트합니다.
문서가 프린터에 공급되지 않습니다.	문서가 구겨지지 않았고 문서를 올바르게 넣고 있는지 확인합니다. 문서가 너무 두껍거나 얇지 않고 올바른 크기인지 확인합니다. ADF 커버가 단단히 닫혀 있는지 확인합니다.
팩스가 자동으로 수신되지 않습니다.	팩스 모드가 선택되어 있어야 합니다. 용지트레이에 용지가 있는지 확인합니다. 디스플레이에 메모리 가득 참 이라고 표시되는지 확인합니다. 다음 기능에서 지정된 시간 간격이 너무 길면 시간 간격을 30 초 등으로 더 짧게 변경합니다. • 자동응답 FAX • 자동응답 TEL/FAX • 자동응답 Ans/FAX
프린터에서 팩스를 발송하지 않습니다.	디스플레이에 송신중 이라고 표시되어야 합니다. 팩스를 전송받을 상대방 팩스 기기를 확인하여 이 팩스 기기가 팩스를 받을 수 있는지 상태인지 알아봅니다. 다이얼 종류 (톤 또는 펄스) 를 확인합니다. 문서를 ADF 또는 원고대에 넣었는지 확인합니다.
수신 팩스에 빈 공백이 있거나 팩스 품질이 좋지 않습니다.	복사본을 만들어 프린터를 확인합니다. 토너 카트리지가 비어 있을 수 있습니다. 토너 카트리지를 교체합니다. 참조 : • 468 페이지 "토너 카트리지 교체" 잡음이 있는 전화선으로 인해 통화 에러가 발생할 수 있습니다. 팩스 모뎀 속도를 더 낮게 설정합니다. 팩스를 발송하는 상대방 팩스 기기에 문제가 있을 수 있습니다.
수신 팩스에서 일부 단어가 길게 늘어져 보입니다.	팩스를 발송하는 상대방 팩스 기기에 일시적인 문서 걸림이 있었습니까.
발송하는 문서에 줄이 표시됩니다.	스캔 유리에서 자국을 확인하고 닦아 냅니다. 참조 : • 457 페이지 "스캐너 청소"
프린터에서 특정 번호로 전화를 걸지만 상대방 팩스 기기와의 연결에 실패합니다.	상대편 팩스 기기가 꺼져 있거나 들어오는 전화에 응답할 수 없거나 기기에 용지가 없습니다. 상대방 팩스 기기 운영자에게 이야기하여 문제를 처리하도록 요청합니다.

문서가 메모리에 저장되지 않습니다 .	메모리가 부족하여 문서를 저장하지 못할 수 있습니다 . 디스플레이에 메모리 가득 참 메시지가 나타나면 더 이상 필요하지 않은 문서를 메모리에서 삭제하고 해당 문서를 다시 저장하거나 진행 중인 작업 (예 : 팩스 송신 또는 수신) 이 완료될 때까지 기다립니다 .
각 페이지 또는 다른 페이지의 아래쪽에 빈 부분이 위쪽의 작은 문자 조각과 함께 나타납니다 .	사용자 옵션 설정에서 잘못된 용지 설정을 선택했을 수 있습니다 . 참조 : • 114 페이지 " 지원되는 프린트 미디어 "
프린터에서 팩스를 발송하거나 수신하지 않습니다 .	기계확인 / 사양설정 → 관리자 메뉴 → 팩스 설정 → 국가명 에서 국가 코드가 올바르게 설정되었는지 확인합니다 . 다이얼 종류 (톤 또는 펄스) 를 확인합니다 . 케이블이 제대로 연결되었는지 확인합니다 . 전화선이 자동 응답기 및 컴퓨터와 같은 장치를 통해 프린터에 연결되어 있는 경우 해당 장치를 분리하고 전화선을 프린터에 직접 연결합니다 .
팩스 전송 또는 수신 중에 에러가 자주 발생합니다 .	기계확인 / 사양설정 → 관리자 메뉴 → 팩스 설정 → 모뎀 속도 에서 모뎀 속도를 줄입니다 .
프린터에서 팩스를 수신하지만 프린트하지 않습니다 .	토너 잔여량을 확인합니다 . 용지트레이에 용지가 있는지 확인합니다 . 전송팩스전달 이 선택안함으로 설정되었는지 확인합니다 . 스팸팩스 제한 이 선택안함으로 설정되었는지 확인합니다 . 문서보호 수신 설정 이 해제되어 있는지 확인합니다 . NVM 초기화 를 실행합니다 .

스캔 문제

문제	조치
스캐너가 작동하지 않습니다.	스캔할 문서를 원고대에서 대상 면을 아래쪽으로 놓았는지 또는 ADF에서 대상 면을 위쪽으로 놓았는지 확인합니다. 스캔할 문서를 보관하는 데 필요한 메모리 양이 부족할 수 있습니다. 사전 스캔 기능을 시도하여 작동하는지 확인합니다. 스캔 해상도를 낮춰 봅니다. USB 또는 Ethernet 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다. USB 또는 Ethernet 케이블에 결함이 없는지 확인합니다. 알려진 좋은 케이블로 케이블을 바꿔 봅니다. 필요한 경우 케이블을 교체합니다. 네트워크 TWAIN(WIA) 드라이버를 사용 중인 경우 Ethernet 케이블이 제대로 연결되었고 프린터의 IP 주소가 올바르게 설정되었는지 확인합니다. IP 주소를 확인하려면 85 페이지 "IP 설정 확인" 항목을 참조하십시오. 스캐너가 올바르게 구성되었는지 확인합니다. 사용하려는 응용 프로그램을 검사하여 스캐너 작업이 올바른 포트로 전송되고 있는지 확인합니다. Mac OS X를 사용하는 경우 Image Capture 등의 ICA 호환 응용 프로그램을 통해 문서를 스캔하기 전에 먼저 스캐너 공유 기능이 해제되었는지 확인합니다. 프린터에서 Mac OS X의 스캐너 공유 기능을 지원하지 않습니다. USB 또는 유선 LAN을 통해 컴퓨터에 직접 연결되는 프린터를 선택하고 문서를 스캔합니다.
프린터에서 매우 느리게 스캔합니다.	스캔 (메일송신) 또는 네트워크 스캔 기능을 사용하는 경우 그래픽이 문자보다 느리게 스캔됩니다. 스캔 모드에서는 스캔된 이미지를 분석하고 재현하기 위해 많은 메모리를 필요로 하기 때문에 통신 속도가 느려집니다. 높은 해상도로 이미지를 스캔하면 낮은 해상도로 스캔할 때보다 시간이 더 오래 걸립니다.
ADF에서 문서가 잘못 공급되거나 여러 장씩 공급됩니다.	ADF 픽업 모듈이 제대로 설치되었는지 확인합니다. 문서 용지종류가 프린터 사양을 충족하는지 확인합니다. 참조 : • 116 페이지 "사용 가능한 프린트 미디어" 문서가 ADF에 제대로 적재되었는지 확인합니다. 원고 가이드가 제대로 조정되었는지 확인합니다. 문서 수가 ADF의 최대 용량을 초과하지 않았는지 확인합니다. 문서가 말리지 않았는지 확인합니다. 문서를 ADF에 넣기 전에 잘 흔들어 가지런히 정리합니다.
ADF를 사용하여 스캔한 출력에서 세로 줄이 나타납니다.	ADF 유리를 닦아 냅니다. 참조 : • 457 페이지 "스캐너 청소"
원고대를 사용하여 스캔한 출력에서 같은 위치에 얼룩이 나타납니다.	원고대를 닦아 냅니다. 참조 : • 457 페이지 "스캐너 청소"
이미지가 비뚤어집니다.	문서를 ADF 또는 원고대에 똑바로 넣었는지 확인합니다.

ADF 를 사용하여 스캔한 결과에서 대각선이 들쭉날쭉 나타납니다 .	문서에서 두꺼운 미디어를 사용하는 경우 원고대에서 스캔해 봅니다 .
다음과 같은 내용의 메시지가 컴퓨터 화면에 나타나는 경우 : - 장치를 원하는 H/W 모드로 설정할 수 없습니다 . - 다른 프로그램에서 포트를 사용 중입니다 . - 포트가 해제되어 있습니다 . - 스캐너에서 데이터를 수신하거나 프린트하는 중입니다 . 현재 작업이 완료되면 다시 시도합니다 . - 잘못된 핸들입니다 . - 스캔하지 못합니다 .	복사 또는 프린트 작업이 진행 중일 수 있습니다 . 현재 작업이 완료되면 작업을 다시 시도합니다 . 선택한 포트가 현재 사용 중입니다 . 컴퓨터를 재기동하고 다시 시도합니다 . 케이블이 잘못 연결되었거나 전원이 꺼져 있을 수 있습니다 . 스캔 드라이버가 설치되지 않았거나 운영 환경이 적절히 설정되지 않았습니다 . 포트가 제대로 연결되었고 전원이 켜져 있는지 확인한 다음 컴퓨터를 재기동합니다 . USB 또는 Ethernet 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다 .
프린터가 스캔 (메일송신) 또는 네트워크 스캔 기능을 통해 지정된 대상으로 스캔 데이터를 제대로 전송하지 못합니다 .	CentreWare Internet Services 에서 다음 설정이 올바르게 설정되었는지 확인합니다 . 네트워크 스캔 주소록 → 서버 주소 → 서버 주소 : 편집에서 다음 설정을 확인합니다 . - 서버 주소 - 로그인명 - 로그인 비밀번호 - 공유명 - 서버 경로 메일 수신국 주소록 → 메일주소 : 에서 다음 설정을 확인합니다 . - 주소
Microsoft® Windows Server® 2003 컴퓨터에서 WIA 를 사용하여 스캔할 수 없습니다 .	컴퓨터에서 WIA 를 설정합니다 . WIA 를 설정하려면 다음을 수행합니다 . 1 시작을 클릭하고 관리 도구를 가리킨 후 서비스를 클릭합니다 . 2 Windows Image Acquisition (WIA) 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 시작을 클릭합니다 .
Windows Server® 2008 또는 Windows Server 2008 R2 컴퓨터에서 TWAIN 이나 WIA 를 사용하여 스캔할 수 없습니다 .	컴퓨터에 데스크톱 경험 기능을 설치합니다 . 데스크톱 경험 기능을 설치하려면 다음을 수행합니다 . 1 시작을 클릭하고 관리 도구를 가리킨 후 서버 관리자를 클릭합니다 . 2 기능 요약에서 기능 추가를 클릭합니다 . 3 데스크톱 경험 확인란을 선택하고 다음을 클릭한 후 설치를 클릭합니다 . 4 컴퓨터를 재기동합니다 .

설치된 옵션 액세서리 문제

문제	조치
250 매 트레이 (옵션) 가 제대로 작동하지 않습니다 .	250 매 트레이 (옵션) 가 프린터에 제대로 설치되었는지 확인합니다 . 250 매 트레이 (옵션) 를 다시 설치합니다 . 참조 : • 511 페이지 "250 매 트레이 (옵션) 제거 " • 53 페이지 "250 매 트레이 (옵션) 설치 " 문제가 계속되면 고객 지원을 요청하십시오 .
	프린트 미디어가 제대로 적재되었는지 확인합니다 . 참조 : • 121페이지 "표준 250매 트레이 및 250매 트레이(옵션)에 프린트 미디어 적재 " 문제가 계속되면 고객 지원을 요청하십시오 .
옵션 메모리 모듈이 제대로 작동하지 않습니다 .	옵션 메모리 모듈을 메모리 커넥터에 단단히 연결했는지 확인합니다 . 문제가 계속되면 고객 지원을 요청하십시오 .

스캔 드라이버 / 프린터 유틸리티 문제

문제	조치
주소록 편집기에서 프린터의 주소록 데이터를 가져올 수 없습니다.	USB 또는 Ethernet 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다. 프린터 전원이 켜져 있는지 확인합니다. 컴퓨터에 스캔 드라이버가 설치되었는지 확인합니다. 주소록 편집기는 프린터가 USB 케이블을 통해 연결된 경우 스캔 드라이버를 통해 주소록 데이터를 가져옵니다.
TWAIN 드라이버에서 프린터에 연결할 수 없습니다.	USB 또는 Ethernet 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크 연결을 사용하는 경우 프린터의 IP 주소가 올바르게 설정되었는지 확인합니다. IP 주소를 확인하려면 198 페이지 "TWAIN 드라이버를 사용한 스캔" 항목을 참조하십시오. 프린터가 켜져 있는지 확인합니다. 프린터가 켜져 있으면 전원 스위치를 끈 다음 다시 켜서 프린터를 재기동합니다. 스캔 응용 프로그램이 실행 중이면 응용 프로그램을 일단 닫았다가 재기동한 후 다시 스캔해 봅니다.
스캔 드라이버가 컴퓨터에 등록되지 않아 Express Scan Manager에서 액세스할 수 없습니다.	스캔 드라이버를 설치합니다. 스캔 드라이버가 설치되어 있으면 제거한 후 다시 설치합니다. 스캔 드라이버 설치가 완료되면 Express Scan Manager를 다시 설치합니다.
Express Scan Manager를 통해 프린터에서 문서를 스캔할 수 없습니다.	컴퓨터와 프린터가 USB 케이블로 적절히 연결되었는지 확인합니다. 프린터가 켜져 있는지 확인합니다. 프린터가 켜져 있으면 전원 스위치를 끈 다음 다시 켜서 프린터를 재기동합니다. 스캔 응용 프로그램이 실행 중이면 응용 프로그램을 일단 닫았다가 재기동한 후 다시 스캔해 봅니다. 네트워크 연결을 사용할 수 없습니다. USB 케이블로 연결합니다. 컴퓨터에서 Express Scan Manager를 제거한 후 다시 설치합니다.
Express Scan Manager를 통해 이미지 파일을 생성할 수 없습니다.	하드 디스크에 충분한 공간이 있는지 확인합니다. 컴퓨터에서 Express Scan Manager를 제거한 후 다시 설치합니다.
Express Scan Manager를 초기화할 수 없습니다.	컴퓨터에서 Express Scan Manager를 제거한 후 다시 설치합니다.
Express Scan Manager를 실행할 수 없습니다.	컴퓨터에서 Express Scan Manager를 제거한 후 다시 설치합니다.
Express Scan Manager에서 예기치 않은 에러가 발생했습니다.	컴퓨터에서 Express Scan Manager를 제거한 후 다시 설치합니다.

기타 문제

문제	조치
프린터에 습기가 잡니다 .	이 문제는 주로 겨울에 실내를 난방한 후 몇 시간 내에 나타납니다 . 또한 상대 습도가 85% 이상인 장소에서 프린터를 작동하는 경우에도 발생합니다 . 습도를 조절하거나 적절한 환경으로 프린터를 옮깁니다 .
"092-310" , "092-910" 또는 "092-410" 이 표시됩니다 .	CTD 센서를 청소합니다 . 참조 : • 465 페이지 "CTD(컬러 토너 농도) 센서 청소 "
USB 프린트 기능에서 파일을 선택하는 경우 LCD 패널에 문서 없음 이 표시됩니다 .	USB 저장 장치에서 지원되는 형식 (PDF, TIFF 또는 JPEG) 의 파일이 있는지 확인합니다 . USB 저장 장치에서 대상 파일이 너무 깊은 계층 구조에 있으면 파일을 컴퓨터의 루트 디렉터리로 이동합니다 . 컴퓨터에서 USB 저장 장치의 대상 파일 이름을 짧게 줄이고 프린트를 다시 시도합니다 .

프린터 메시지 이해

프린터 LCD 패널은 프린터의 현재 상태를 설명하는 메시지를 표시하며 해결해야 하는 프린터 문제를 나타냅니다 . 이 단원에서는 메시지와 그 의미 , 그리고 메시지를 지우는 방법을 설명합니다 .

중요 :

- 에러 코드가 표시되면 프린터에 남아 있는 프린트 데이터와 프린터 메모리에 축적된 정보의 안전이 보장되지 않습니다 .

에러 코드	수행할 수 있는 작업
005-110	ADF 에서 남아 있는 문서를 제거합니다 .
005-121	
005-124	
010-317	프린터를 끄고 30 분 정도 기다립니다 . 앞커버를 열고 정착부가 완전하게 설치되었는지 확인합니다 .
010-397	프린터를 끄니다 . 정착부가 제대로 설치되었는지 확인하고 프린터를 켵니다 . 이 에러가 반복되면 고객 지원 부서에 문의하십시오 .
016-404	시스템 관리자에게 문의하십시오 .
016-405	
016-500	프린터를 껐다가 다시 켵니다 . 이 에러가 반복되면 고객 지원 부서에 문의하십시오 .
016-501	
016-502	
016-503	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . SMTP 서버와 DNS 서버가 올바르게 설정되었는지 확인합니다 .
016-504	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . POP3 서버 및 DNS 서버의 사용자 이름과 비밀번호가 올바르게 설정되었는지 확인합니다 .
016-505	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . POP3 서버에 사용되는 사용자 이름과 비밀번호가 올바르게 설정되었는지 확인합니다 .
016-506	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . SMTP 서버 또는 POP 서버가 설정되었는지 확인합니다 .
016-507	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . SMTP 서버에 사용되는 사용자 이름과 비밀번호가 올바르게 설정되었는지 확인합니다 .
016-520	시스템 관리자에게 문의하십시오 .
016-521	
016-522	
016-523	
016-524	
016-527	
016-718	파일 크기가 프린터에서 처리할 수 있는 최대 크기를 초과합니다 . 컴퓨터에서 파일을 프린트하십시오 .
016-720	파일 형식이 USB 저장 장치에서 지원되지 않습니다 . 컴퓨터에서 파일을 프린트하십시오 .
016-737	프린터를 껐다가 다시 켵니다 . 이 에러가 반복되면 고객 지원 부서에 문의하십시오 .
016-738	
016-741	
016-744	

016-750	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 .
016-753	
016-755	
016-757	계정이 등록되지 않았습니다 . 시스템 관리자에게 문의하십시오 .
016-758	기능을 사용할 수 없습니다 . 시스템 관리자에게 문의하십시오 .
016-759	프린트 가능한 페이지 제한을 초과했습니다 . 시스템 관리자에게 문의하십시오 .
016-764	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . SMTP 서버 관리
016-765	자에게 문의하십시오 .
016-766	
016-767	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 메일주소를 확인
016-768	하고 다시 스캔해 보십시오 .
016-786	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 네트워크 케이블
016-790	이 제대로 연결되었는지 확인합니다 . 네트워크 케이블에 문제가 없으면 서버 관리자에
	게 문의하십시오 .
016-791	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 .
016-799	Ⓞ 버튼을 눌러 메시지를 지우고 현재 프린트 작업을 취소합니다 . 프린트 드라이버에서
	프린터 구성을 확인합니다 .
016-930	장치가 지원되지 않습니다 . USB 포트에서 장치를 제거합니다 .
016-931	USB 허브가 지원되지 않습니다 . USB 포트에서 장치를 제거합니다 .
016-985	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 해상도 설정을 낮
016-986	추거나 스캔된 이미지의 파일 형식을 변경하여 다시 스캔해 봅니다 .
024-910	지정된 용지를 표준 250 매 트레이에 다시 넣어 봅니다 .
024-911	지정된 용지를 250 매 트레이 (옵션) 에 다시 넣어 봅니다 .
024-914	지정된 용지를 SSF 에 다시 넣어 봅니다 .
024-923	측면 커버를 엽니다 . 다 쓴 Yellow 카트리지를 꺼내고 새 카트리지를 설치합니다 .
024-924	측면 커버를 엽니다 . 다 쓴 Magenta 카트리지를 꺼내고 새 카트리지를 설치합니다 .
024-925	측면 커버를 엽니다 . 다 쓴 Cyan 카트리지를 꺼내고 새 카트리지를 설치합니다 .
024-946	표준 250 매 트레이를 넣습니다 .
024-947	250 매 트레이 (옵션) 를 넣습니다 .
026-721	USB 저장 장치에서 다음을 확인합니다 . • 파일 크기 또는 파일 수가 USB 저장 장치의 제한을 초과하는지 여부 • USB 저장 장치가 쓰기 보호되었는지 여부
027-446	IP 주소를 변경하여 중복을 방지합니다 . 프린터를 껐다가 다시 켭니다 .
027-452	
031-521	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 시스템 관리자에
	게 로그인 가능한 컴퓨터에 대해 문의하십시오 .
031-522	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 로그인 이름 (도메
	인 이름 및 사용자 이름) 과 비밀번호가 올바른지 확인합니다 .
031-523	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 지정된 공유 이름
	을 확인합니다 .
031-524	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 동시에 서버를 사
	용하는 사용자 수가 상한을 초과하지 않는지 확인합니다 .
031-525	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 지정된 사용자가
	저장소 위치에서 파일을 읽고 쓸 수 있는지 확인합니다 .
031-526	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . DNS 연결을 확인
	하거나 전달 대상 서버가 DNS 로 등록되었는지 확인합니다 .

031-527	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . DNS 주소를 설정하거나 전달 대상 서버 주소를 IP 주소로 설정합니다 .
031-528	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 프린터가 네트워크를 통해 전달 대상 SMB 서버와 통신할 수 있는지 확인합니다 . 예를 들어 다음을 확인합니다 . • 네트워크 케이블 연결 • TCP/IP 설정 • 포트 137(UDP), 138(UDP) 및 139(TCP)와의 통신 . 서브넷을 벗어나는 통신에 대해서는 시스템 관리자에게 문의하십시오 .
031-529	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 비밀번호가 올바른지 확인합니다 .
031-530	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 저장소 위치가 올바른지 확인합니다 . 지정한 저장소 위치가 DFS 설정이고 다른 서버에 연결되어 있는지 확인합니다 . 직접 연결된 서버 , 공유 이름 및 저장소 위치를 지정하십시오 .
031-531	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 지정한 폴더의 액세스 권한을 확인합니다 .
031-532	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 파일 이름 및 전달 대상 폴더를 변경하거나 전달 대상 폴더의 파일을 이동 또는 삭제합니다 .
031-533	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 다음을 확인합니다 .
031-534	• 지정한 파일 이름을 다른 사용자가 사용하고 있지 않은지 여부 . • 지정한 것과 동일한 이름의 파일 또는 폴더가 이미 있는지 여부 .
031-535	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 지정한 저장소 위치에서 다른 사용자가 파일에 대한 작업을 수행하고 있지 않은지 확인합니다 .
031-536	
031-537	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 저장소 위치에 사용할 수 있는 공간이 있는지 확인하십시오 .
031-539	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 서버 이름이 올바른지 확인합니다 .
031-540	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 도메인 이름이 올바른지 확인합니다 .
031-541	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 로그인 이름 (사용자 이름) 이 올바른지 확인합니다 .
031-542	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 잠시 기다린 후 같은 작업을 다시 시도해 봅니다 . 이 에러가 반복되면 고객 지원 부서에 문의하십시오 .
031-543	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 시스템 관리자에게 로그인 허용 시간에 대해 문의하십시오 .
031-544	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 시스템 관리자에게 비밀번호 유효 기간에 대해 문의하십시오 .
031-545	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 시스템 관리자에게 비밀번호를 변경해야 하는지 문의하십시오 .
031-546	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 시스템 관리자에게 대상 서버 설정에 대해 문의하십시오 .
031-547	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 시스템 관리자에게 대상 서버 설정에 대해 문의하십시오 .
031-548	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 시스템 관리자에게 대상 서버 설정에 대해 문의하십시오 .
031-549	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 서버 보안 설정에서 비밀번호가 null 인 사용자의 액세스 권한을 확인하십시오 .

031-550	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 파일에 대한 추가 권한을 확인하십시오 . 서버에서 SMB 추가 명령을 지원하는지 확인하십시오 .
031-551	
031-552	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . FTP 서버에 이미 존재하는 파일 이름을 변경하십시오 .
031-574	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . DNS 연결을 확인하거나 전달 대상 서버 이름이 DNS 로 등록되었는지 확인합니다 .
031-575	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . DNS 주소를 설정하거나 전달 대상 서버 주소를 IP 주소로 설정합니다 .
031-576	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 프린터가 전달 대상 FTP 서버와 통신하는지 확인합니다 . 예를 들어 네트워크 케이블 연결과 서버의 IP 주소가 올바른지 확인하십시오 .
031-578	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 로그인 이름 (사용자 이름) 및 비밀번호가 올바른지 확인합니다 .
031-579	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 저장소 위치가 올바른지 확인합니다 .
031-580	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 서버 액세스 권한을 확인합니다 .
031-581	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 파일 이름 및 전달 대상 폴더를 변경하거나 전달 대상 폴더의 파일을 이동 또는 삭제합니다 .
031-582	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 지정한 파일 이름을 저장소 위치에 생성할 수 있는지 확인합니다 . 저장소 위치에 사용할 수 있는 공간이 있는지 확인하십시오 .
031-584	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 지정한 폴더 이름을 저장소 위치에 생성할 수 있는지 확인합니다 . 지정한 것과 동일한 이름의 폴더가 이미 있는지 확인하십시오 .
031-585	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 서버 액세스 권한을 확인합니다 .
031-587	
031-588	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 저장소 위치에 사용할 수 있는 공간이 있는지 확인하십시오 .
031-590	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . FTP 서버에 이미 존재하는 파일 이름을 변경하십시오 .
031-594	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 같은 작업을 다시 시도해 봅니다 . 이 예러가 반복되면 고객 지원 부서에 문의하십시오 .
031-595	
031-598	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 파일에 대한 추가 권한과 서버에서 FTP 추가 명령을 지원하는지 확인하십시오 .
031-599	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 파일에 대한 이름 바꾸기 권한을 확인하십시오 . 서버에서 FTP 이름 바꾸기 명령을 지원하는지 확인하십시오 .
033-513	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 다음을 시도해 봅니다 . • 수신된 팩스를 프린트하거나 팩스 발송이 완료될 때까지 잠시 기다립니다 . • 문서보호 수신 기능을 사용하여 저장된 팩스 작업을 프린트합니다 . 참고 : • 문서보호 수신 기능에 대한 자세한 내용은 286 페이지 "문서보호 수신 모드 사용" 항목을 참조하십시오 .
033-762	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 프린터에서 원하지 않는 번호로부터 발송된 팩스를 거부합니다 .
	참조 : • 319 페이지 "스팸팩스 제한"

033-788	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 다음을 시도해 봅니다 . • 수신된 팩스를 제거하거나 팩스 발송이 완료될 때까지 잠시 기다립니다 . • 문서보호 수신 기능을 사용하여 저장된 팩스 작업을 프린트합니다 . 참고 : • 문서보호 수신 기능에 대한 자세한 내용은 286 페이지 "문서보호 수신 모드 사용" 항목을 참조하십시오 .
034-515	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 다음을 시도해 봅니다 . • 같은 작업을 시도해 봅니다 . • 프린터 또는 원격 기기에서 메모리가 가득 찼는지 확인합니다 .
034-791	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 전화선이 제대로 연결되었는지 확인합니다 . 선이 제대로 연결되어 있으면 다음을 확인합니다 . • 톤 / 펄스 설정이 올바른지 여부 . 참고 : • 톤 / 펄스 설정에 대한 자세한 내용은 319 페이지 "다이얼종류" 항목을 참조하십시오 . 톤 / 펄스 설정이 올바르면 다음을 확인합니다 . • 원격 기기에서 팩스를 수신할 수 있는지 여부 .
035-701	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 다음을 확인합니다 . • 원격 기기의 상태 • 톤 / 펄스 설정 참고 : • 톤 / 펄스 설정에 대한 자세한 내용은 319 페이지 "다이얼종류" 항목을 참조하십시오 .
035-702	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 같은 작업을 시도해 봅니다 .
035-708	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 다음을 시도해 봅니다 . • 같은 작업을 시도해 봅니다 . • 모뎀 속도를 줄입니다 . 참고 : • 모뎀 속도에 대한 자세한 내용은 323 페이지 "모뎀 속도" 항목을 참조하십시오 .
035-717	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 모뎀 속도를 줄입니다 . 참고 : • 모뎀 속도에 대한 자세한 내용은 323 페이지 "모뎀 속도" 항목을 참조하십시오 .
035-718	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 원격 기기의 상태를 확인합니다 .
035-720	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 원격 기기의 기능을 확인합니다 .
035-781	Ⓞ 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 30 초 정도 기다립니다 . 원격 기기가 사용 중인지 확인합니다 .
042-700	프린터의 열이 식을 때까지 잠시 기다립니다 .
071-100	표준 250 매 트레이 및 걸린 용지를 제거합니다 . 앞커버를 열었다 닫습니다 .
071-920	용지의 2 면을 표준 250 매 트레이로 설정합니다 .
071-921	Ⓞ 버튼을 누릅니다 .
072-100	250 매 트레이 (옵션) 및 걸린 용지를 제거합니다 . 앞커버를 열었다 닫습니다 .

072-101	표준 250 매 트레이 또는 250 매 트레이 (옵션) 를 제거하고 걸린 용지를 제거합니다 . 앞커버를 열었다 닫습니다 .
072-215	프린터를 끕니다 . 250 매 트레이 (옵션) 가 제대로 설치되었는지 확인하고 프린터를 켵니다 . 이 에러가 반복되면 고객 지원 부서에 문의하십시오 .
072-900	표준 250 매 트레이 또는 250 매 트레이 (옵션) 를 제거하고 걸린 용지를 제거합니다 . 앞커버를 열었다 닫습니다 .
072-920	용지의 2 면을 250 매 트레이 (옵션) 로 설정합니다 .
072-921	Ⓞ 버튼을 누릅니다 .
075-101	앞커버를 열고 걸린 용지를 제거한 후 앞커버를 열었다 닫습니다 .
075-102	SSF 에서 걸린 용지를 당겨서 꺼냅니다 . 앞커버를 열었다 닫습니다 .
075-920	용지의 2 면을 SSF 로 설정합니다 .
075-922	SSF 에서 용지를 제거합니다 .
075-923	SSF 에서 용지를 당겨서 꺼냅니다 . SSF 에 용지를 다시 넣습니다 .
077-215	프린터를 끕니다 . 양면 프린트 장치가 제대로 설치되었는지 확인하고 프린터를 켵니다 . 이 에러가 반복되면 고객 지원 부서에 문의하십시오 .
077-300	앞커버를 닫습니다 .
077-301	측면 커버를 닫습니다 .
091-912	드럼 카트리지에서 리본을 제거합니다 . 이 에러가 반복되면 고객 지원 부서에 문의하십시오 .
091-916	앞커버를 엽니다 . 지원되지 않는 드럼 카트리지를 꺼내고 지원되는 카트리지를 설치합니다 .
091-941	측면 커버를 엽니다 . 다 쓴 Yellow 카트리지를 꺼내고 새 카트리지를 설치합니다 .
091-942	측면 커버를 엽니다 . 다 쓴 Magenta 카트리지를 꺼내고 새 카트리지를 설치합니다 .
091-943	측면 커버를 엽니다 . 다 쓴 Cyan 카트리지를 꺼내고 새 카트리지를 설치합니다 .
091-944	측면 커버를 엽니다 . 다 쓴 Black 카트리지를 꺼내고 새 카트리지를 설치합니다 .
091-972	앞커버를 열고 드럼 카트리가 완전히 설치되었는지 확인합니다 .
092-410	CTD 센서를 청소합니다 .
092-910	
093-912	측면 커버를 엽니다 . 다 쓴 Black 카트리지를 꺼내고 새 카트리지를 설치합니다 .
093-919	Yellow 카트리지를 꺼내 흔듭니다 . 이 에러가 반복되면 고객 지원 부서에 문의하십시오 .
093-920	Magenta 카트리지를 꺼내 흔듭니다 . 이 에러가 반복되면 고객 지원 부서에 문의하십시오 .
093-921	Cyan 카트리지를 꺼내 흔듭니다 . 이 에러가 반복되면 고객 지원 부서에 문의하십시오 .
093-922	Black 카트리지를 꺼내 흔듭니다 . 이 에러가 반복되면 고객 지원 부서에 문의하십시오 .
093-925	프린터를 끕니다 . Black 카트리가 제대로 설치되었는지 확인하고 프린터를 켵니다 . 이 에러가 반복되면 고객 지원 부서에 문의하십시오 .
093-926	측면 커버를 엽니다 . 지원되지 않는 Black 카트리지를 꺼내고 지원되는 카트리지를 설치합니다 .
093-950	프린터를 끕니다 . Yellow 카트리가 제대로 설치되었는지 확인하고 프린터를 켵니다 . 이 에러가 반복되면 고객 지원 부서에 문의하십시오 .
093-951	프린터를 끕니다 . Magenta 카트리가 제대로 설치되었는지 확인하고 프린터를 켵니다 . 이 에러가 반복되면 고객 지원 부서에 문의하십시오 .
093-952	프린터를 끕니다 . Cyan 카트리가 제대로 설치되었는지 확인하고 프린터를 켵니다 . 이 에러가 반복되면 고객 지원 부서에 문의하십시오 .
093-960	측면 커버를 엽니다 . 지원되지 않는 Yellow 카트리지를 꺼내고 지원되는 카트리지를 설치합니다 .

093-961	측면 커버를 엽니다 . 지원되지 않는 Magenta 카트리지를 꺼내고 지원되는 카트리지를 설치합니다 .
093-962	측면 커버를 엽니다 . 지원되지 않는 Cyan 카트리지를 꺼내고 지원되는 카트리지를 설치합니다 .
093-970	측면 커버를 열고 Yellow 카트리지가 완전히 설치되었는지 확인합니다 .
093-971	측면 커버를 열고 Magenta 카트리지가 완전히 설치되었는지 확인합니다 .
093-972	측면 커버를 열고 Cyan 카트리지가 완전히 설치되었는지 확인합니다 .
093-973	측면 커버를 열고 Black 카트리지가 완전히 설치되었는지 확인합니다 .
116-316	프린터를 끕니다 . 슬롯에서 512MB 메모리 모듈 (옵션) 을 제거한 후 다시 단단히 장착합니다 . 프린터를 켵니다 . 이 에러가 반복되면 고객 지원 부서에 문의하십시오 .
116-317	프린터를 켜다가 다시 켵니다 . 이 에러가 반복되면 고객 지원 부서에 문의하십시오 .
116-320	지원되지 않는 추가 메모리 모듈을 제거합니다 . 이 에러가 반복되면 고객 지원 부서에 문의하십시오 .
117-361	프린터를 켜다가 다시 켵니다 . 이 에러가 반복되면 고객 지원 부서에 문의하십시오 .

서비스 문의

프린터 서비스를 요청할 때는 현재 겪고 있는 문제나 LCD 패널의 에러 메시지를 설명할 수 있도록 준비해 주십시오 .

프린터의 모델 유형과 서비스 태그를 알아야 합니다 . 프린터 뒷면에 있는 레이블을 참조하십시오 .

도움 얻기

이 단원의 내용 :

- [450 페이지 "LCD 패널 메시지 "](#)
- [451 페이지 "SimpleMonitor 경고 "](#)
- [452 페이지 " 제품 정보 가져오기 "](#)

Fuji Xerox 는 프린트 품질을 달성하고 유지할 수 있도록 몇 가지 자동 진단 도구를 제공합니다 .

■ LCD 패널 메시지

LCD 패널은 사용자에게 정보와 문제 해결 도움말을 제공합니다. 예러나 경고 조건이 발생하면 LCD 패널에 문제를 알리는 메시지가 표시됩니다.

참조 :

- [441 페이지 "프린터 메시지 이해"](#)

■ SimpleMonitor 경고

SimpleMonitor 는 *드라이버 CD 키트*에 포함된 도구입니다 . 프린트 작업을 전송하면 이 도구가 자동으로 프린터 상태를 확인합니다 . 프린터에서 작업을 프린트할 수 없으면 SimpleMonitor 가 자동으로 컴퓨터 화면에 경고를 표시하여 프린터에 주의가 필요함을 사용자에게 알려 줍니다 .

■ 제품 정보 가져오기

최신 프린트 드라이버 가져오기

최신 프린트 드라이버는 Fuji Xerox 웹 사이트에서 다운로드하여 가져올 수 있습니다 .

다음 절차에서는 PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명합니다 .

참고 :

- 통신 요금은 사용자가 지불해야 합니다 .

- 1 프린트 드라이버의 인쇄 기본 설정 대화 상자에서 상세 설정 탭을 클릭한 후 정보를 클릭합니다 .
- 2 Fuji Xerox 웹 사이트를 클릭합니다 .
웹 브라우저가 시작되고 본사 웹 사이트가 표시됩니다 .
- 3 웹 사이트의 지침에 따라 적절한 프린트 드라이버를 다운로드합니다 .

참고 :

- 프린터와 함께 제공되는 *드라이버 CD 키트*에서 본사 웹 사이트로 이동할 수도 있습니다 . 본사 웹 사이트에 액세스하려면 CD-ROM 시작 화면에서 **Fuji Xerox 웹 사이트**를 클릭합니다 .
- 드라이버 다운로드 서비스 페이지의 URL 은 <http://www.fujixeroxprinters.com/> 입니다 .
- 프린트 드라이버 기능에 대한 최신 정보는 해당 프린트 드라이버에 대해 제공되는 온라인 도움말을 참조하십시오 .

프린터 펌웨어 업데이트

Fuji Xerox 웹 사이트에서는 컴퓨터에서 프린터 펌웨어 (프린터에 내장된 소프트웨어) 를 업데이트할 수 있는 도구도 제공합니다 .

최신 펌웨어 및 업데이트 도구는 다음 URL 에서 다운로드할 수 있습니다 .

웹 사이트의 지침에 따라 올바른 펌웨어 업데이트를 다운로드합니다 .

<http://www.fujixeroxprinters.com/>

참고 :

- 통신 요금은 사용자가 지불해야 합니다 .

비정품모드

토너 카트리지 내의 토너가 비었을 경우 **XXXX 프린트 카트리지 교체** 메시지가 나타납니다 . 여기서 XXXX 는 Yellow, Magenta, Cyan 또는 Black 을 나타냅니다 .

비정품모드에서 프린터를 사용하려는 경우에는 모드를 설정하고 프린트 카트리지를 교체합니다 .

중요 :

- 비정품모드에서 프린터를 사용할 때는 프린터의 성능이 최적의 상태가 아닐 수 있습니다 . 비정품모드를 사용하는 동안 발생하는 모든 문제는 품질 보증의 적용을 받지 못합니다 . 비정품모드를 지속적으로 사용하면 프린터가 손상될 수 있으며 이러한 손상을 복구하는 비용은 사용자가 부담해야 합니다 .

참고 :

- 아래에 설명된 작업을 시작하기에 앞서 LCD 패널에 **프린트가능**이 표시되는지 확인합니다 .

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- 2 관리자 메뉴를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 보수를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 비정품모드를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 토너를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 6 선택함을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 7 ◀ 버튼을 두 번 누릅니다 .
프린터가 비정품모드로 전환됩니다 .

보수

이 장의 내용 :

- 456 페이지 " 프린터 청소 "
- 468 페이지 " 토너 카트리지 교체 "
- 474 페이지 " 드럼 카트리지 교체 "
- 482 페이지 " 정착부 교체 "
- 488 페이지 " 급지 롤러 유니트 교체 "
- 491 페이지 " 소모품 주문 "
- 495 페이지 " 프린트 미디어 보관 "
- 496 페이지 " 소모품 보관 "
- 497 페이지 " 프린터 관리 "
- 502 페이지 " 소모품 절약 "
- 503 페이지 " 출력 카운트 확인 "
- 504 페이지 " 프린터 이동 "

프린터 청소

이 단원에서는 프린터를 양호한 상태로 유지하여 항상 깨끗한 출력물을 얻을 수 있도록 프린터를 청소하는 방법에 대해 설명합니다.



경고 :

- 제품을 청소할 때는 지정된 전용 청소 용품만 사용하십시오 . 다른 용품을 사용하면 제품 성능이 저하될 수 있습니다 . 분사식 클리너는 불이 붙거나 폭발할 수 있으므로 사용하지 마십시오 .



주의 :

- 제품을 청소할 때는 항상 전원 스위치를 끄고 플러그를 뽑아 주십시오 . 전기가 흐르는 기기 내부를 만질 경우 감전 사고가 발생할 위험이 있습니다 .


이 단원의 내용 :

- 457 페이지 " 스캐너 청소 "
- 459 페이지 " ADF 급지 롤러 청소 "
- 460 페이지 " 프린터 내부 청소 "
- 465 페이지 " CTD(컬러 토너 농도) 센서 청소 "


■ 스캐너 청소

스캐너를 청결하게 유지해야 최상의 복사본을 얻을 수 있습니다. 매일, 사용하기 전에 스캐너를 청소하고 사용하는 중간에도 필요한 경우 스캐너를 청소하십시오.

- 1 보풀이 없는 부드러운 천이나 페이퍼 타월에 물을 조금 적십니다.
- 2 원고대 커버를 엽니다.

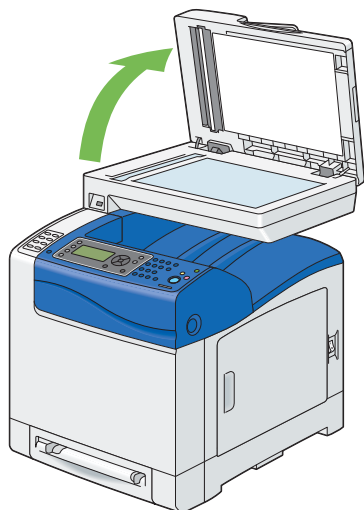

- 3 원고대와 ADF(자동원고이송장치) 유리 표면을 깨끗하게 닦고 말립니다.

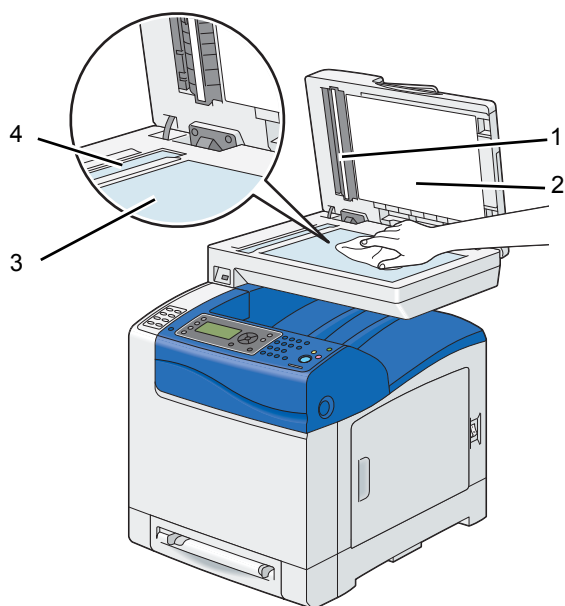

1 흰색 시트


참고: 취급 시 주의하십시오.

2 흰색 원고대 커버

3 원고대

4 ADF 유리

- 4 흰색 원고대 커버와 흰색 시트의 밑면을 깨끗이 닦고 말립니다 .

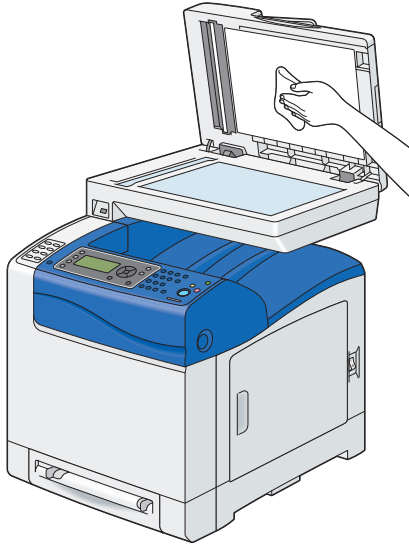


- 5 원고대 커버를 닫습니다 .

■ ADF 급지 롤러 청소


ADF 급지 롤러를 청결하게 유지해야 최상의 복사본을 얻을 수 있습니다. 정기적으로 ADF 급지 롤러를 청소하십시오.

- 1 ADF 커버를 엽니다.

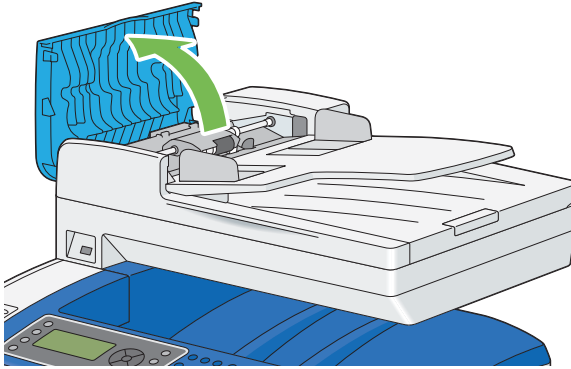

- 2 ADF 급지 롤러를 부드럽고 보풀이 없는 마른 천이나 페이퍼 타올로 깨끗이 닦습니다.


ADF 급지 롤러가 잉크 얼룩으로 오염된 경우에는 ADF 에서 나오는 용지도 오염될 수 있습니다. 이 경우에는 보풀이 없는 부드러운 천이나 페이퍼 타올에 중성 세제나 물을 조금 적셔 ADF 급지 롤러의 오염을 제거한 후 깨끗이 닦고 말립니다.

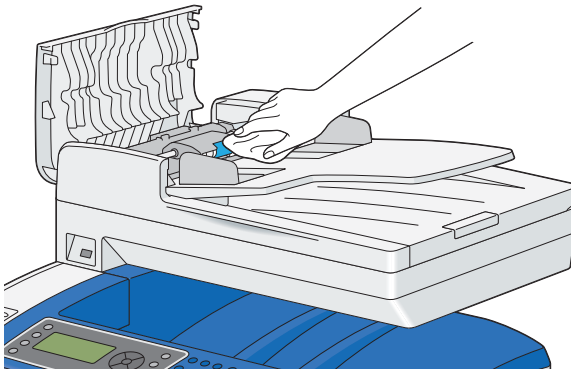


■ 프린터 내부 청소

프린트 미디어가 올바르게 공급되지 않는 경우 프린터 안쪽의 급지 롤러를 청소합니다 .


- 1 프린터를 끄고 전원 코드를 뽑니다 .
- 2 표준 250매 트레이를 프린터에서 약 200mm 정도 잡아 뺍니다. 그런 다음 표준 250매 트레이를 양 손으로 잡고 프린터에서 뺍니다 .

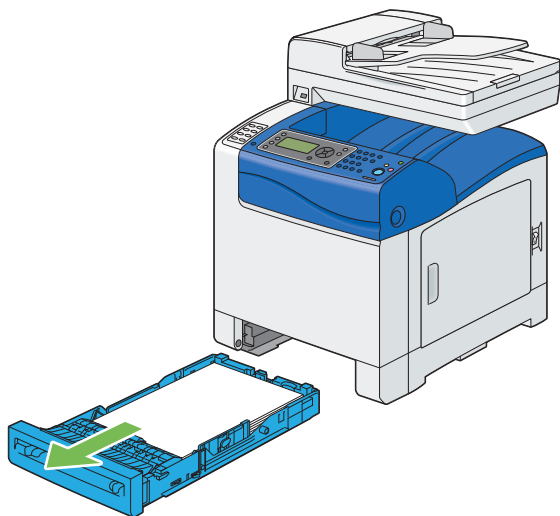


- 3 측면 버튼을 눌러 앞커버를 엽니다 .

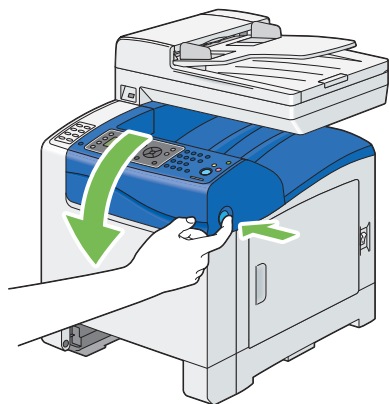


- 4 벨트 유닛을 엽니다 .

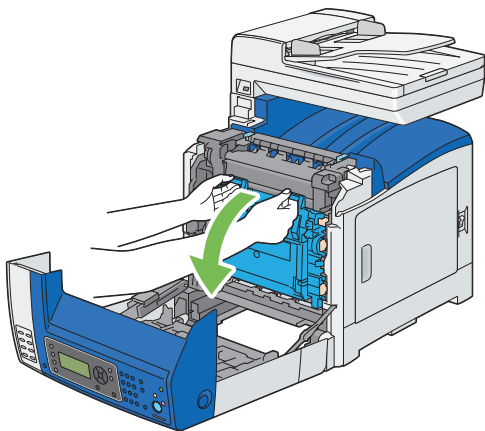

5 드럼 카트리지 잠금 레버 4 개를 시계 반대 방향으로 90 도 돌립니다 .

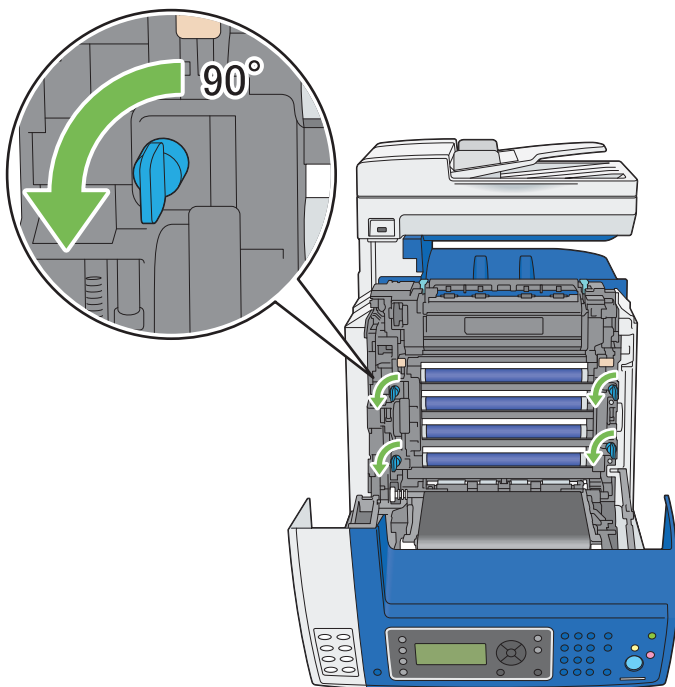


6 드럼 카트리지 레버를 잡고 드럼 카트리지를 당겨 뺍니다 .

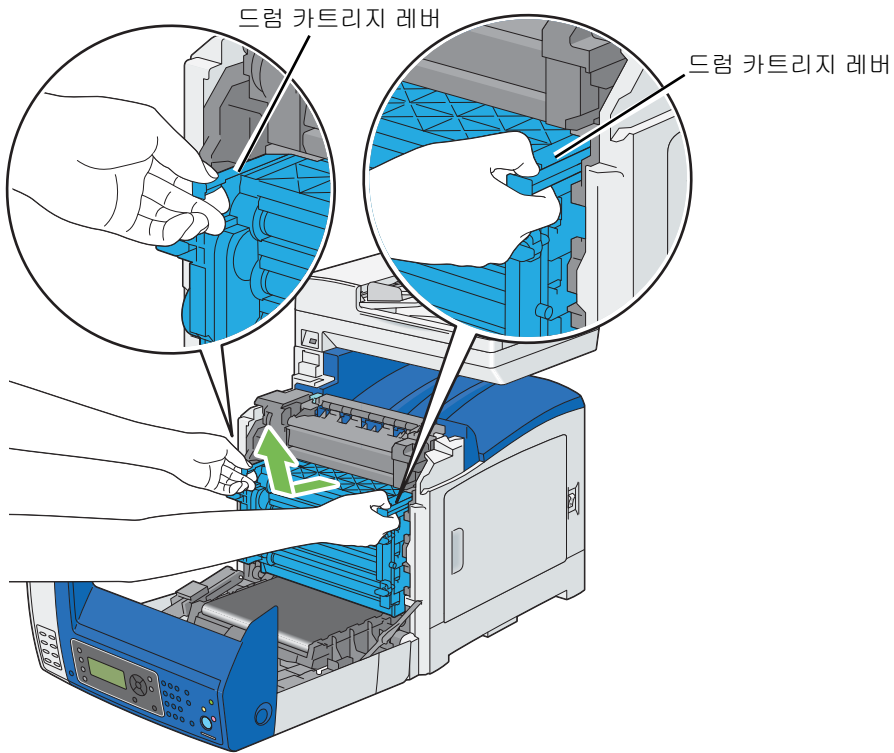


참고 :

- 드럼 카트리지를 어두운 곳에 보관하십시오 . 앞커버가 3 분 이상 열려 있으면 프린트 품질이 떨어질 수 있습니다 .


7 마른 천으로 프린터 안쪽에 있는 급지 롤러를 닦습니다 .

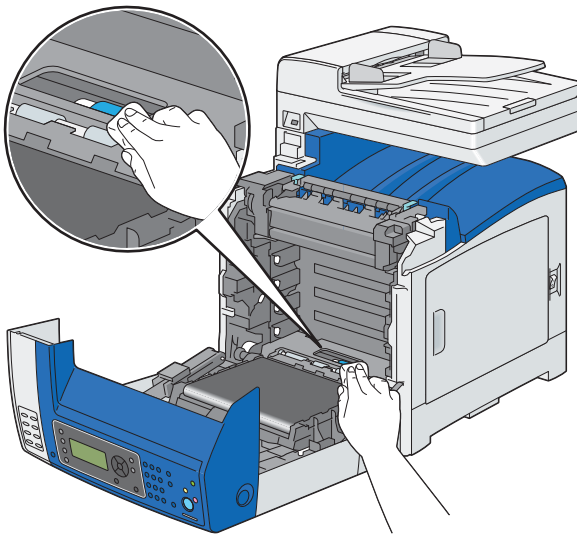


8 핸들에 있는 선이 프린터에 있는 흰색 선과 만날 때까지 드럼 카트리지를 끼웁니다 .

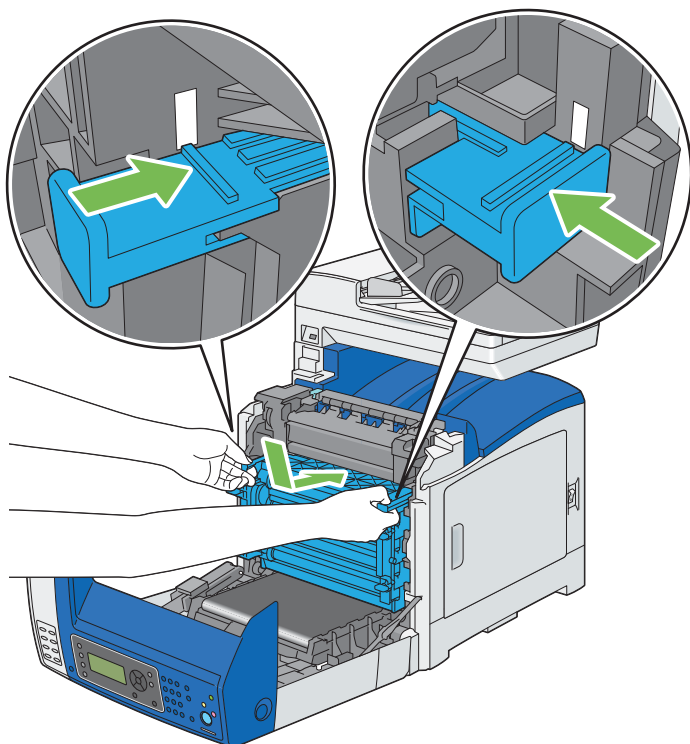


9 4 개의 드럼 카트리지를 시계 방향으로 90 도 돌려 드럼 카트리지를 잠급니다 .

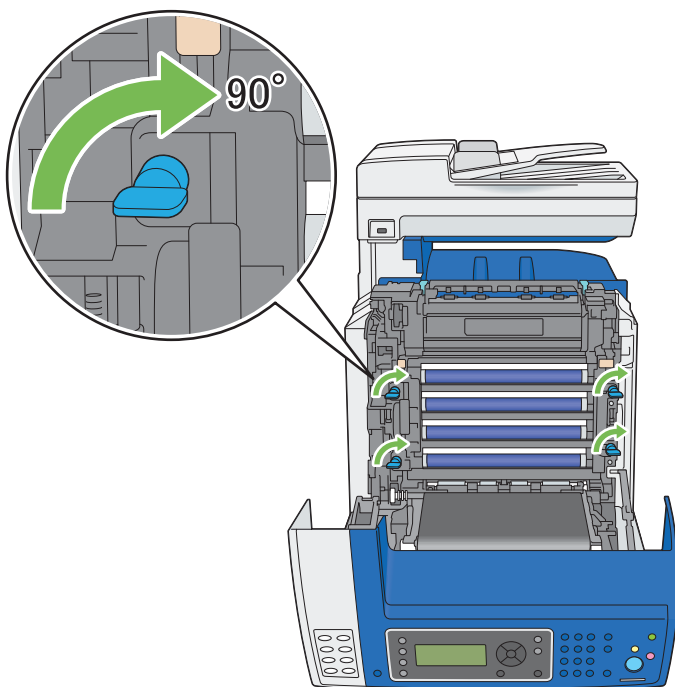


10 벨트 유닛을 닫고 유닛 상단을 딸깍 소리가 날 때까지 누릅니다 .

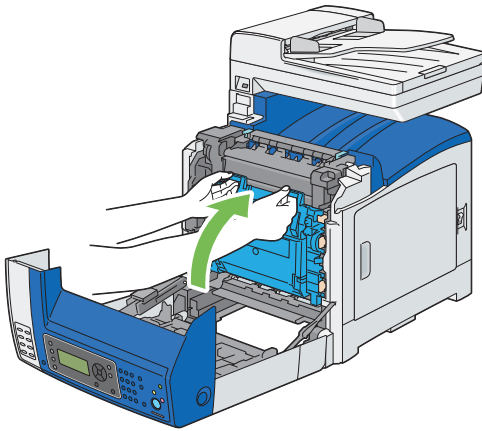

11 앞커버를 닫습니다 .

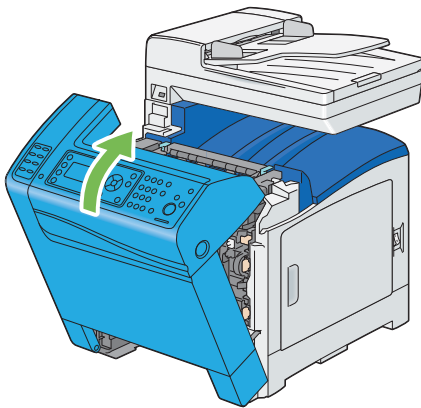

12 프린터에 표준 250 매 트레이를 넣고 더 이상 들어가지 않을 때까지 밀어 넣습니다 .

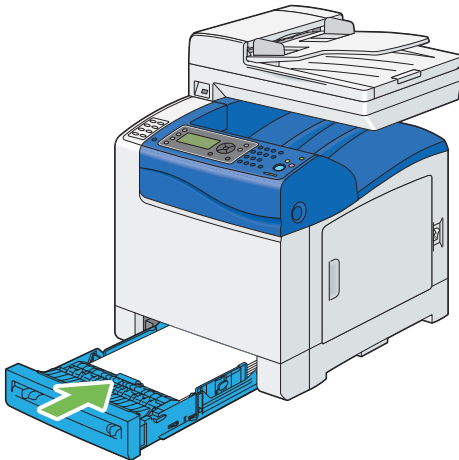


중요 :

- 트레이에 과도한 힘을 가하지 마십시오 . 트레이나 프린터 내부가 손상될 수 있습니다 .


■ CTD(컬러 토너 농도) 센서 청소

프린터 정보 창이나 운영자 패널에 CTD(컬러 토너 농도) 센서 경고가 표시될 경우에만 CTD 센서를 청소하십시오 .


- 1 프린터를 끄고 전원 코드를 뽑니다 .
- 2 표준 250매 트레이를 프린터에서 약 200mm 정도 잡아 뺍니다. 그런 다음 표준 250매 트레이를 양 손으로 잡고 프린터에서 뺍니다 .

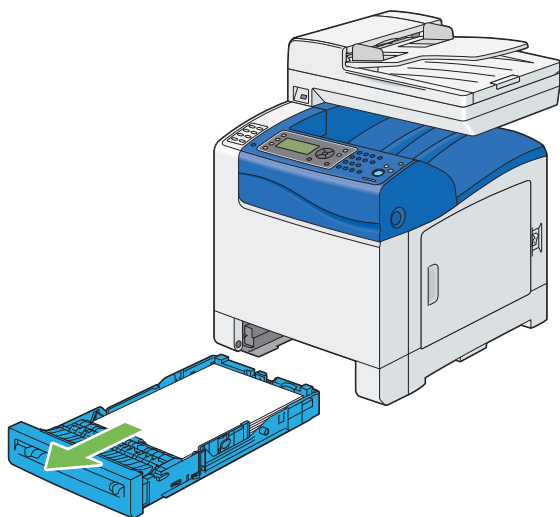


- 3 측면 버튼을 눌러 앞커버를 엽니다 .

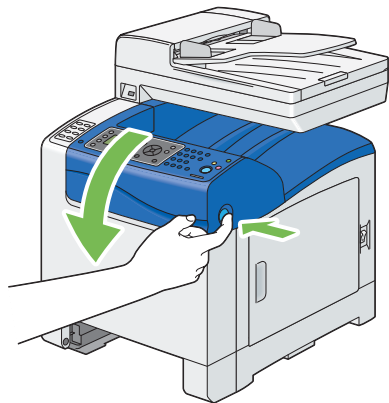


- 4 벨트 유닛을 엽니다 .

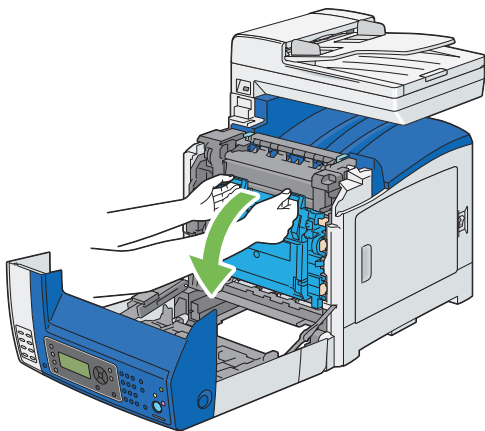


5 마르고 깨끗한 면봉을 사용하여 프린터 안쪽에 있는 CTD 센서를 청소합니다 .

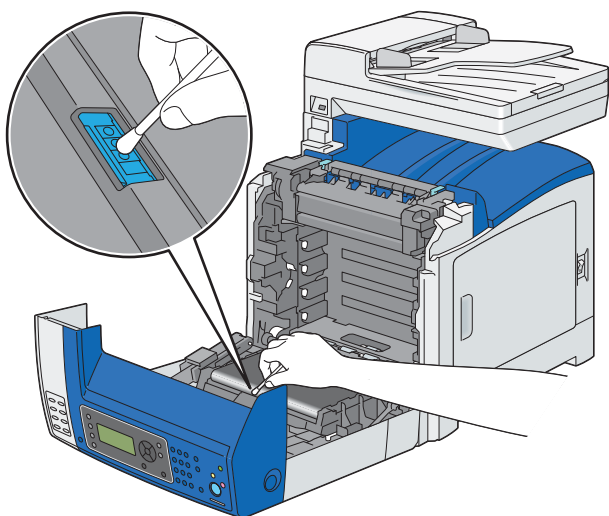


6 벨트 유닛을 닫고 유닛 상단을 딸깍 소리가 날 때까지 누릅니다 .

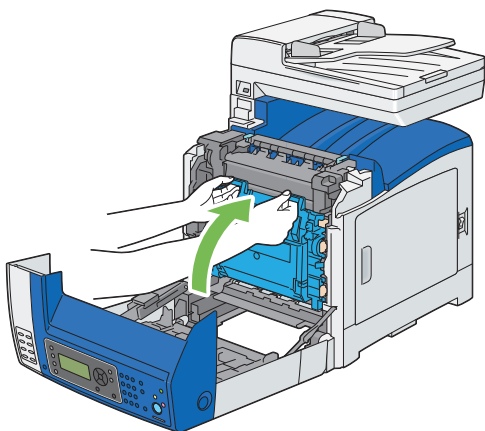

7 앞커버를 닫습니다 .

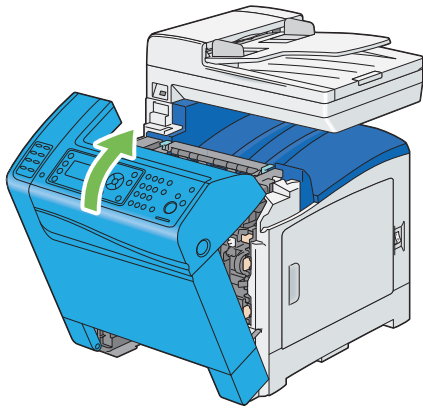

8 프린터에 표준 250 매 트레이를 넣고 더 이상 들어가지 않을 때까지 밀어 넣습니다 .

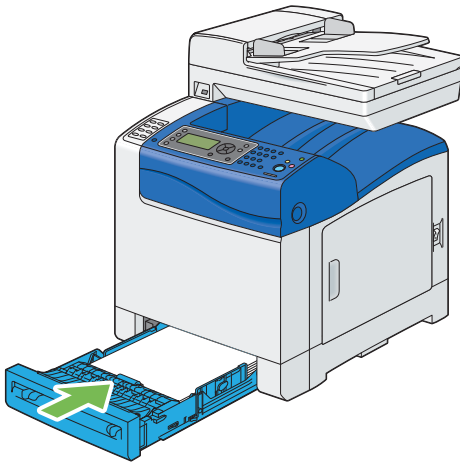

중요 :

- 트레이에 과도한 힘을 가하지 마십시오 . 트레이나 프린터 내부가 손상될 수 있습니다 .

토너 카트리리지 교체

Fuji Xerox 토너 카트리지는 Fuji Xerox 에서만 구할 수 있습니다 .

프린터에는 Fuji Xerox 토너 카트리지를 사용하는 것이 좋습니다 . Fuji Xerox 가 제공하지 않은 액세서리 , 부품 또는 구성 요소를 사용하여 발생한 문제는 Fuji Xerox 의 보증 범위에 포함되지 않습니다 .

 **경고 :**

- 쏟아진 토너를 청소할 때는 빗자루나 젖은 헝겊을 사용하십시오 . 진공 청소기를 사용하지 마십시오 . 진공 청소기 내부에서 발생하는 전기 불꽃으로 인해 화재가 발생하거나 폭발이 일어날 수 있습니다 . 대량의 토너를 쏟은 경우에는 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점에 문의하십시오 .
- 토너 카트리지를 불에 넣지 마십시오 . 카트리지에 남아 있는 잔여 토너에 불이 붙어 화상을 입거나 폭발할 수 있습니다 . 더 이상 필요 없는 사용한 토너 카트리지가 있는 경우 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점에 폐기 방법을 문의하십시오 .

 **주의 :**

- 토너 카트리지는 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오 . 실수로 토너를 마신 경우에는 토너를 뱉어내고 물을 입을 여러 번 행군 후 신속히 의사의 진단을 받아야 합니다 .
- 토너 카트리지를 교체할 때 토너를 엮지르지 않도록 주의하십시오 . 토너를 쏟은 경우 토너가 피부나 옷에 묻거나 , 코로 흡입하거나 눈이나 입에 들어가지 않도록 주의하여 주십시오 .
- 토너를 피부 또는 옷에 쏟은 경우에는 비누와 물을 사용해 닦아 내십시오 . 눈에 토너 입자가 들어간 경우에는 자극이 사라질 때까지 적어도 15 분 이상 충분한 양의 물로 눈을 씻어 주십시오 . 필요한 경우 의사의 진단을 받는 것이 좋습니다 . 토너 입자를 흡입한 경우에는 신선한 공기가 있는 장소로 이동한 후 물로 입을 행구어 주십시오 . 토너를 삼킨 경우에는 토너를 뱉은 후 물로 입을 행구고 충분한 양의 물을 마신 후 즉시 의사와 상의하십시오 .

중요 :

- 사용한 토너 카트리지를 흔들지 마십시오 . 남아 있는 토너가 넘칠 수 있습니다 .
- 프린터와 함께 제공된 첫 토너 카트리지를 모두 비울 때까지 사용한 후 구입한 토너 카트리지로 교체하십시오 .
- 프린터를 켜 상태에서 토너 카트리지를 교체하십시오 . 프린터를 끌 경우 프린터에 남아 있는 프린트 데이터 및 프린터의 메모리에 저장된 정보가 삭제됩니다 .

이 단원의 내용 :

- [469 페이지 " 개요 "](#)
- [470 페이지 " 토너 카트리리지 제거 "](#)
- [472 페이지 " 토너 카트리리지 설치 "](#)

■ 개요

프린터에는 Black(K), Yellow(Y), Magenta(M) 및 Cyan(C) 색의 네 가지 토너 카트리지가 있습니다 . 토너 카트리지의 수명이 다하면 LCD 패널에 다음과 같은 메시지가 나타납니다 .


메시지	조치
XXXX 토너 카트리지의 교환시기 입니다 .	토너 카트리지 가 비었습니다 . 오래된 토너 카트리지를 새 토너 카트리 지로 교체합니다 .

중요 :


- 사용한 토너 카트리지를 바닥이나 탁자 위에 놓을 때에는 혹시 토너가 넘쳐도 문제가 없도록 토너 카트리지 밑
에 몇 장의 종이를 깔아두십시오 .
- 사용한 토너 카트리지를 프린터에서 뺀 후 다시 사용하지 마십시오 . 그렇지 않으면 프린트 품질이 저하될 수 있
습니다 .
- 사용한 토너 카트리지를 흔들거나 두드리지 마십시오 . 남아 있는 토너가 넘칠 수 있습니다 .
- 포장을 뜯은 토너 카트리지는 1 년 내에 사용하는 것이 좋습니다 .

■ 토너 카트리지 제거

- 1 측면 커버를 엽니다.

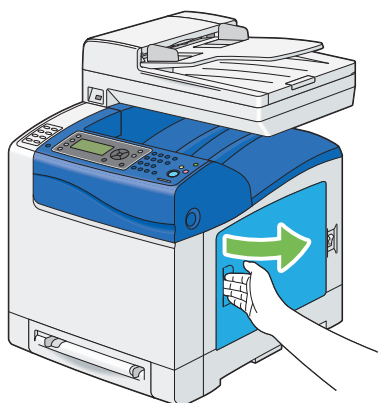


- 2 교체할 토너 카트리지가 튀어나오도록 토너 카트리지의 걸쇠를 뒤쪽으로 밀습니다.

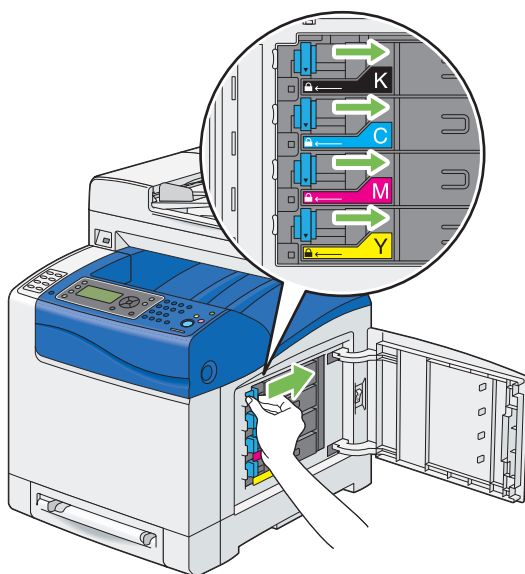

- 3 딸깍 소리가 날 때까지 카트리지 홀더를 당긴 후 토너 카트리지를 잡아 뺍니다.


중요 :

- 토너가 넘치지 않도록 토너 카트리지를 천천히 잡아 빼야 합니다.

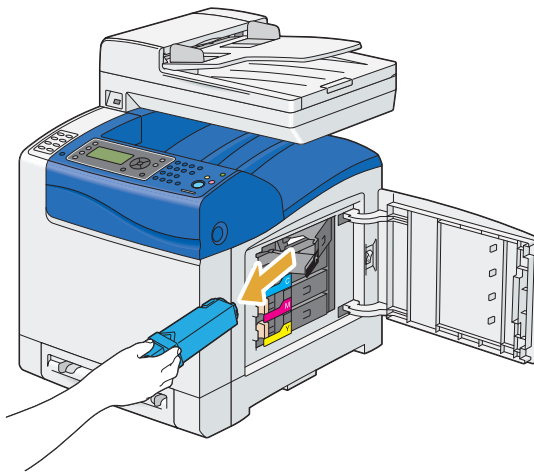

■ 토너 카트리지 설치


- 1 필요한 색의 새 토너 카트리지 포장을 풀고 토너가 균일하게 분포되도록 토너 카트리지를 5-6 번 흔들어 주십시오 .

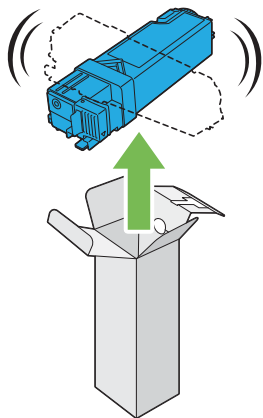


참고 :


- 새 토너 카트리지의 색이 교체될 토너 카트리지의 핸들에 있는 색과 일치하는지 확인합니다 .
- 토너 카트리지를 다룰 때는 토너가 넘치지 않도록 주의하십시오 .

- 2 토너 카트리지를 해당하는 카트리지 홀더에 끼운 후 토너 카트리지의 걸쇠를 밟니다 .

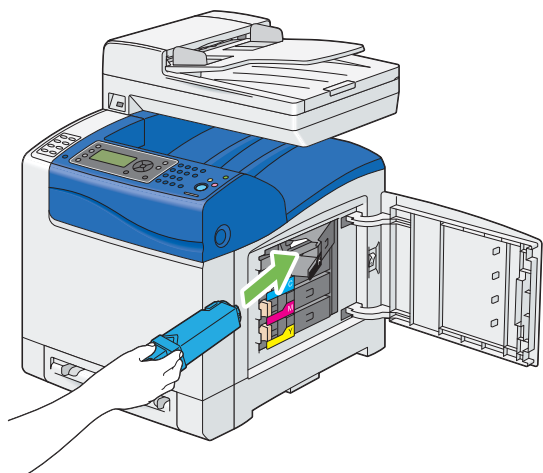

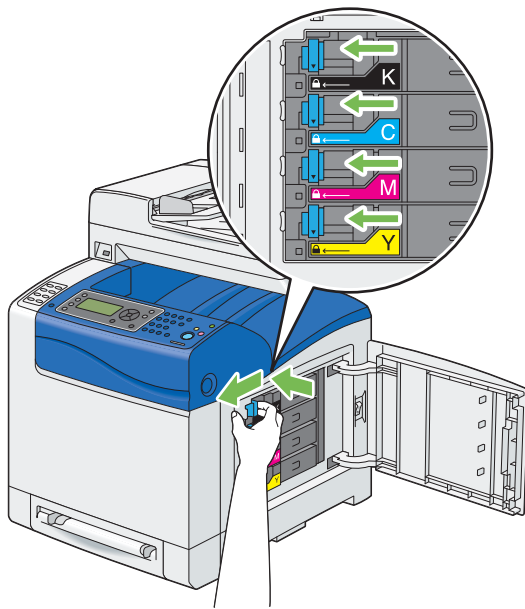

3 측면 커버를 닫습니다.

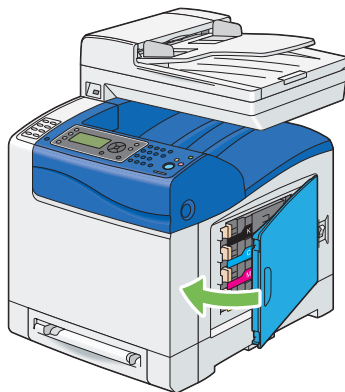

드럼 카트리지 교체

이 단원에서는 드럼 카트리지를 교체하는 방법에 대해 설명합니다 .

중요 :


- 드럼 카트리지의 드럼에 밝은 빛이 들어가지 않도록 합니다 . 앞커버가 3 분 이상 열려 있으면 프린트 품질이 떨어질 수 있습니다 .
- 벨트 유닛의 표면 (검은색 필름) 을 긁거나 건드리지 않도록 합니다 . 벨트 유닛의 필름에 긁힌 자국을 남기거나 손때나 기름을 묻히면 프린트 품질이 떨어질 수 있습니다 .
- 프린터를 켜 상태에서 드럼 카트리지를 교체하십시오 . 프린터를 끌 경우 프린터에 남아 있는 프린트 데이터 및 프린터의 메모리에 저장된 정보가 삭제됩니다 .

이 단원의 내용 :


- [475 페이지 " 드럼 카트리지 제거 "](#)
- [477 페이지 " 드럼 카트리지 설치 "](#)

■ 드럼 카트리지 제거


- 1 표준 250매 트레이를 프린터에서 약 200mm 정도 잡아 뺍니다. 그런 다음 표준 250매 트레이를 양 손으로 잡고 프린터에서 뺍니다.

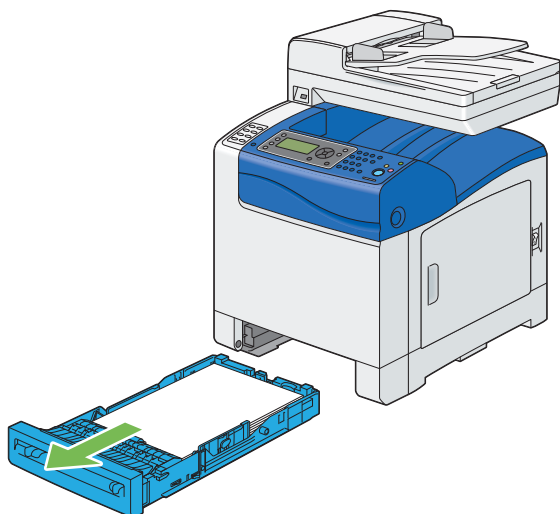


- 2 측면 버튼을 눌러 앞커버를 엽니다.

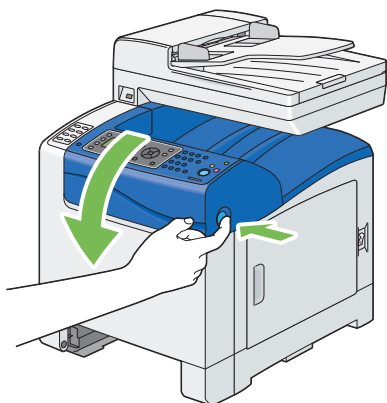


- 3 벨트 유닛을 엽니다.

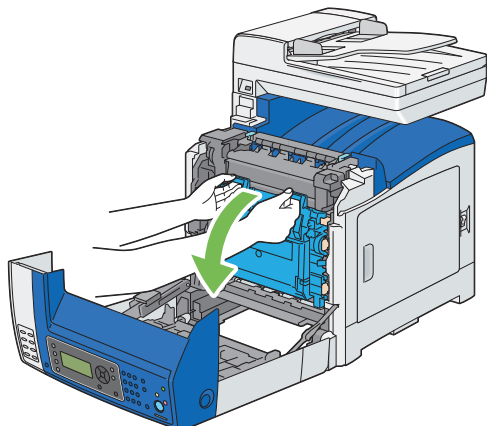

- 4 드럼 카트리지 잠금 레버 4 개를 시계 반대 방향으로 90 도 돌립니다.

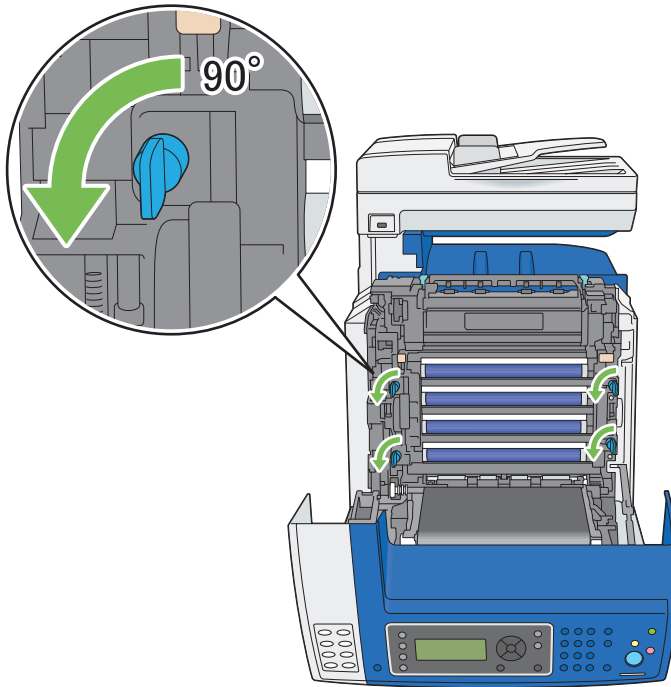

- 5 드럼 카트리지 레버를 잡고 드럼 카트리지를 당겨 뺍니다 .

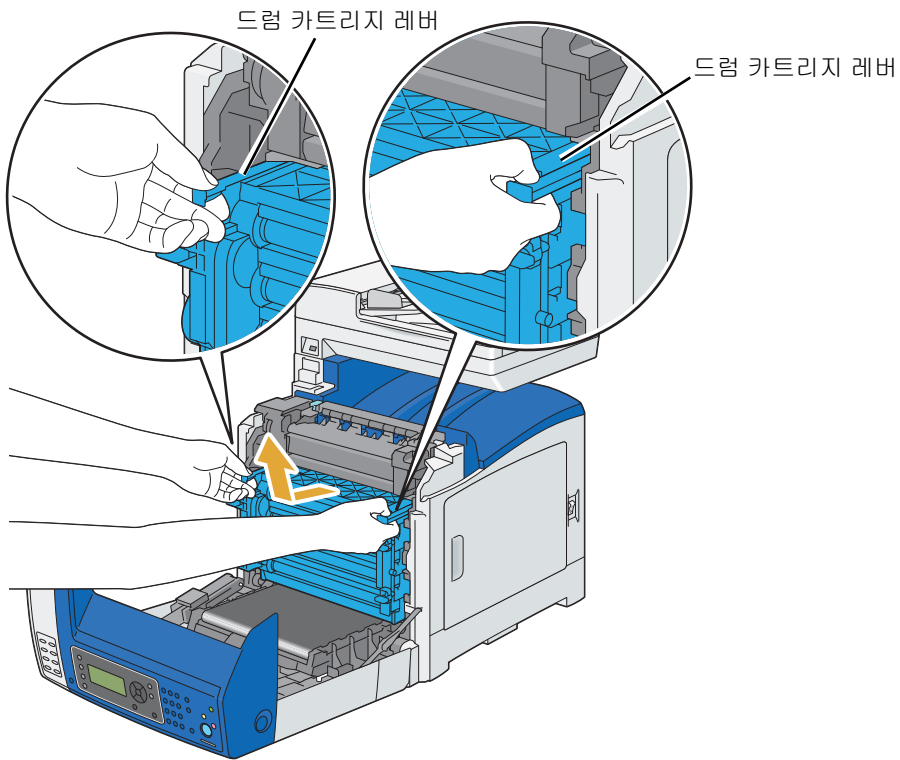


■ 드럼 카트리지 설치


1 드럼 카트리지 포장을 풉니다 .



2 포장에서 드럼 카트리지를 꺼냅니다 .

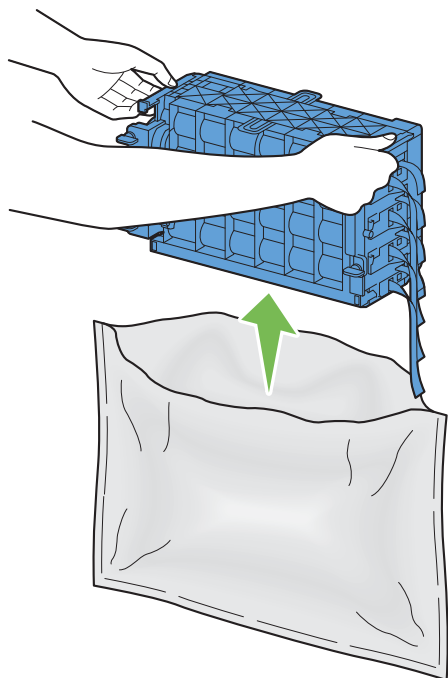


3 드럼 카트리지에서 노란색 리본 8 개를 끝까지 당겨 뺍니다 .

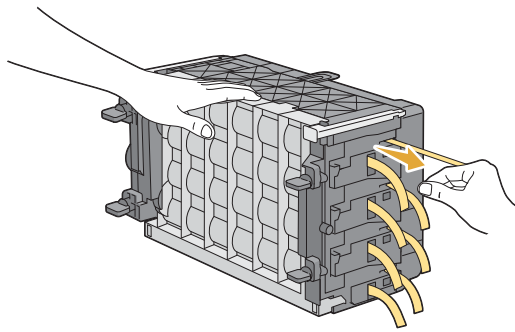


4 드럼 카트리지에서 후면 보호 커버를 제거합니다 .

참고 :


- 지금은 정면 보호 커버를 제거하지 마십시오 .

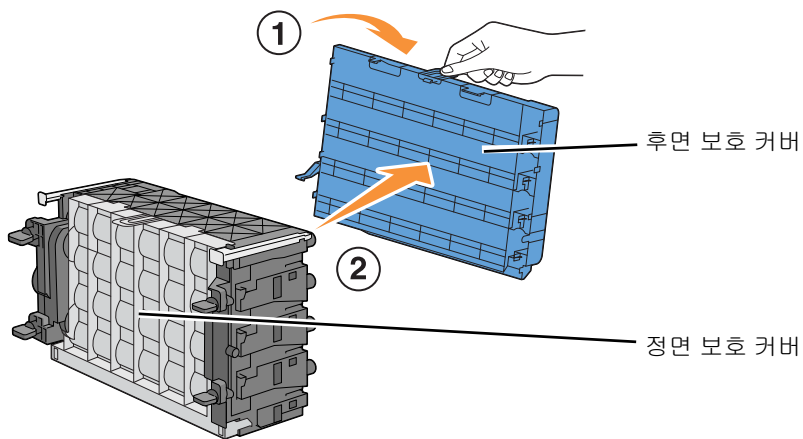

5 핸들에 있는 선이 프린터에 있는 흰색 선과 만날 때까지 드럼 카트리지를 끼웁니다 .

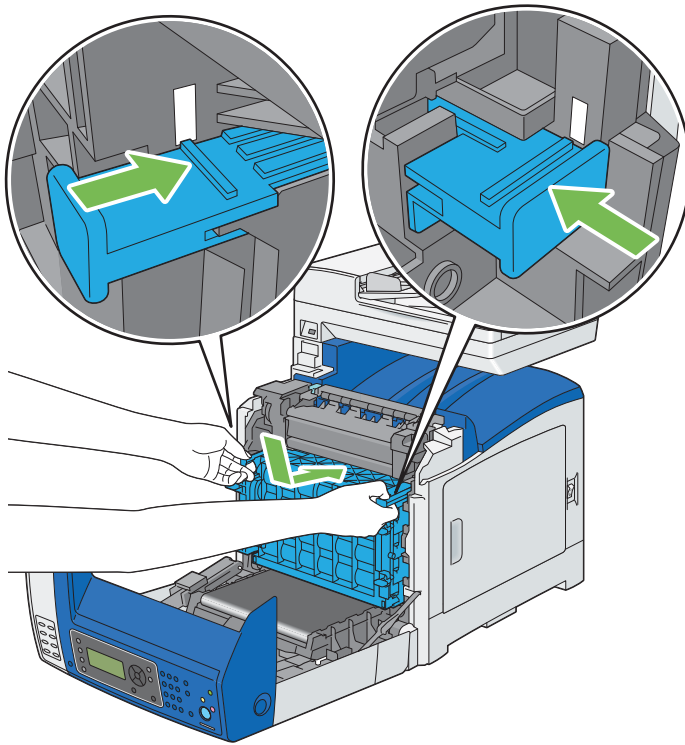


6 4 개의 드럼 카트리지를 시계 방향으로 90 도 돌려 드럼 카트리지를 잠급니다 .

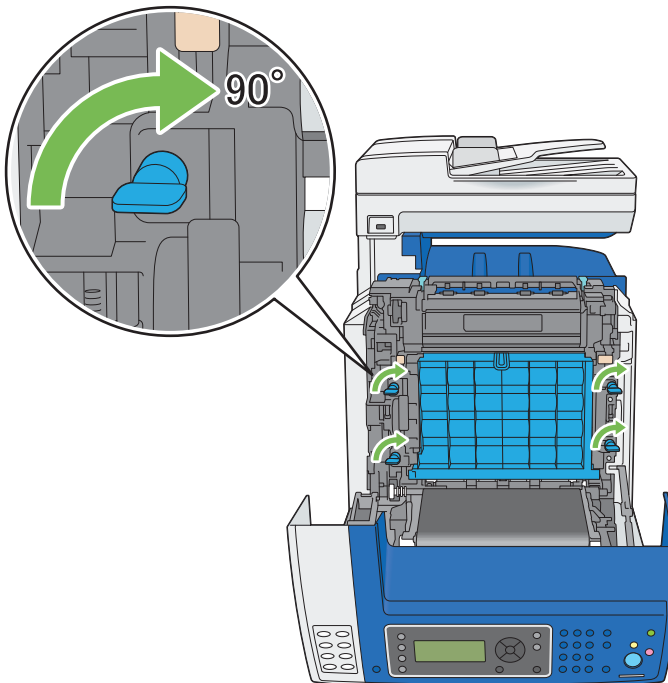


7 드럼 카트리지에서 정면 보호 커버를 제거합니다 .

중요 :


- 정면 보호 커버를 제거할 때 벨트 유니트를 치지 않도록 주의하십시오 .

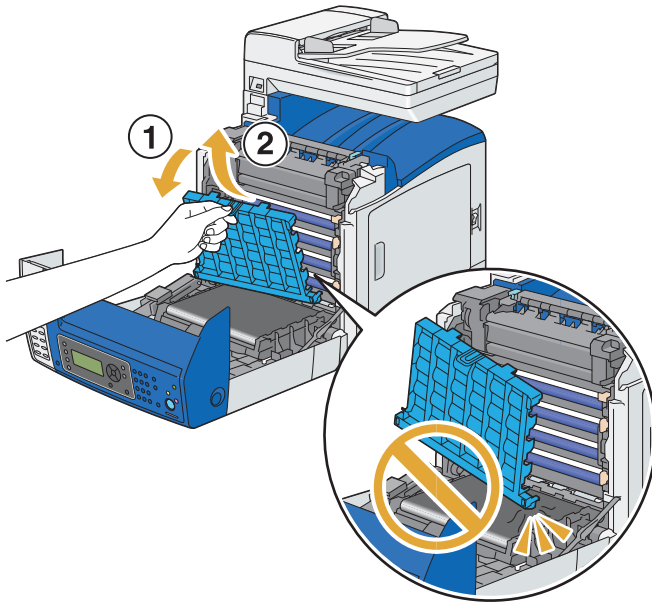


8 벨트 유닛을 닫고 유닛 상단을 딸깍 소리가 날 때까지 누릅니다 .

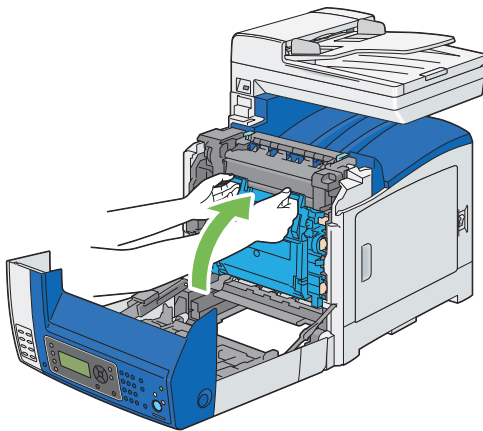

9 앞커버를 닫습니다 .

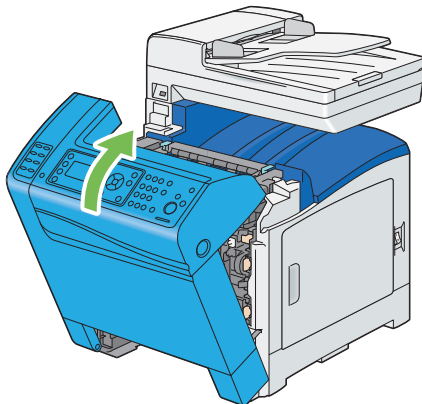

10 프린터에 표준 250 매 트레이를 넣고 더 이상 들어가지 않을 때까지 밀어 넣습니다 .

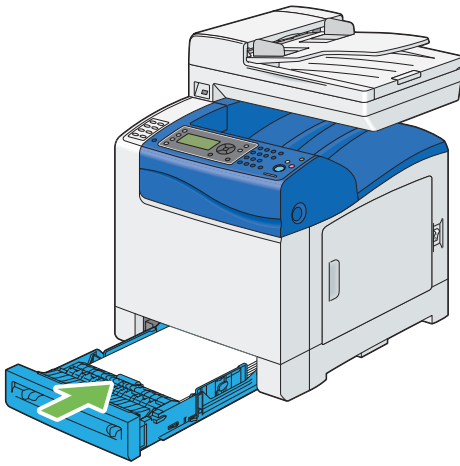

중요 :

- 트레이에 과도한 힘을 가하지 마십시오 . 트레이나 프린터 내부가 손상될 수 있습니다 .

정착부 교체

이 단원에서는 정착부를 교체하는 방법에 대해 설명합니다 .



주의 :

- 정착부를 제거하기 전에 프린터를 끄고 정착부가 식을 때까지 **40 분** 정도 기다리십시오 .

중요 :


- 감전 사고를 방지하기 위해서 보수를 수행하기 전에 항상 프린터를 끄고 접지된 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑니다 .
- 밝은 빛을 피하고 **3 분** 내에 교체를 마쳐야 합니다 .

이 단원의 내용 :


- [483 페이지](#) " 정착부 제거 "
- [485 페이지](#) " 정착부 설치 "
- [487 페이지](#) " 정착부의 카운터 재설정 "

■ 정착부 제거


- 1 프린터를 끄고 전원 코드를 뽑니다 .
- 2 문서 배출트레이에서 용지를 모두 제거합니다 .

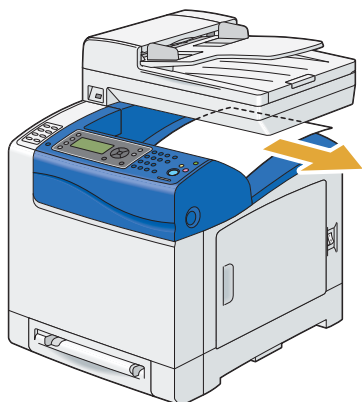


- 3 측면 버튼을 눌러 앞커버를 엽니다 .

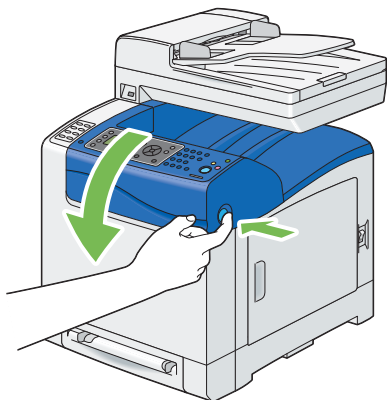


- 4 벨트 유닛을 엽니다 .

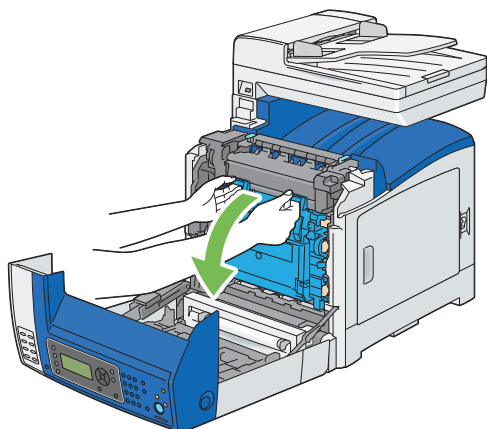

- 5 정착부 오른쪽에 있는 회색 레버를 잡고 앞쪽으로 레버를 내립니다 .

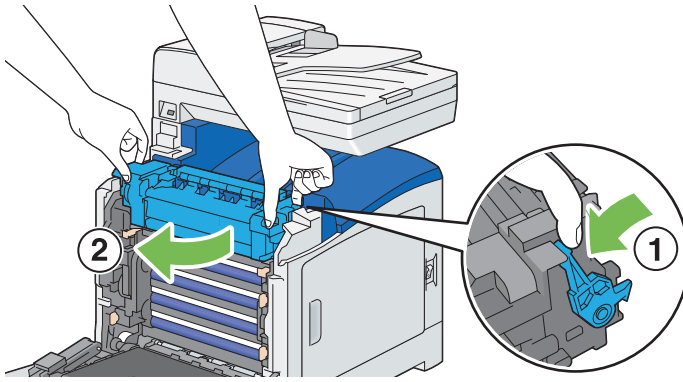

- 6** 정착부를 양손으로 잡습니다 . 그런 다음 , 오른쪽은 조금 올리고 왼쪽은 내린 후 정착부를 밀어 꺼냅니다 .

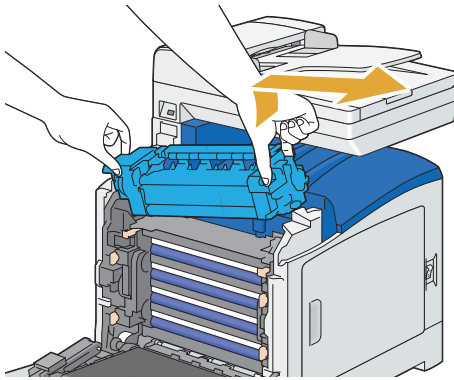


■ 정착부 설치


1 새 정착부의 돌출부를 프린터에 있는 슬롯 두 개에 끼웁니다.

참고 :


- 정착부를 양손으로 잡습니다.
- 정착부가 슬롯에 단단히 끼워져 있어 쉽게 움직이지 않아야 합니다.

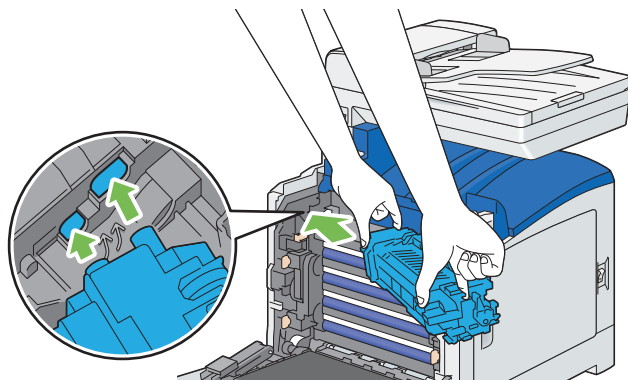


2 정착부를 앞쪽으로 밀어 오른쪽에 있는 홈을 끼워 맞춥니다.

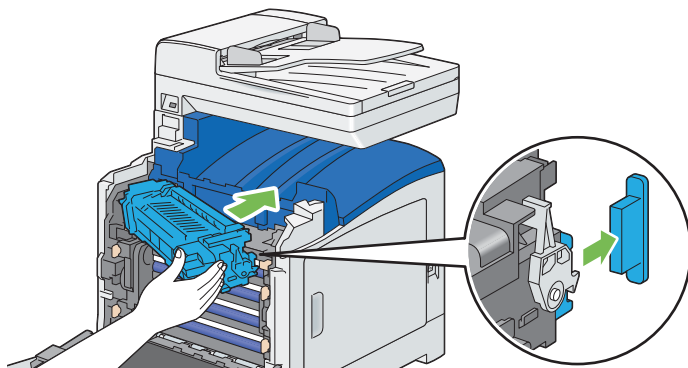

3 벨트 유닛을 닫고 유닛 상단을 딸깍 소리가 날 때까지 누릅니다.

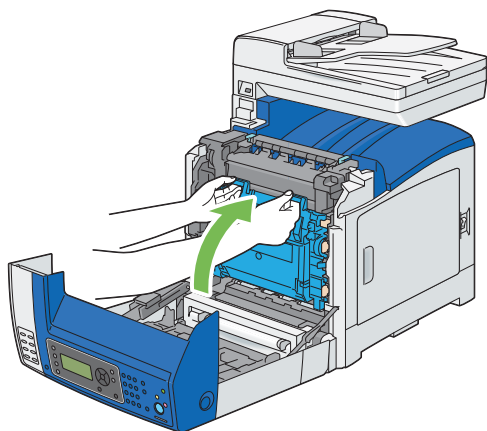

4 앞커버를 닫습니다.

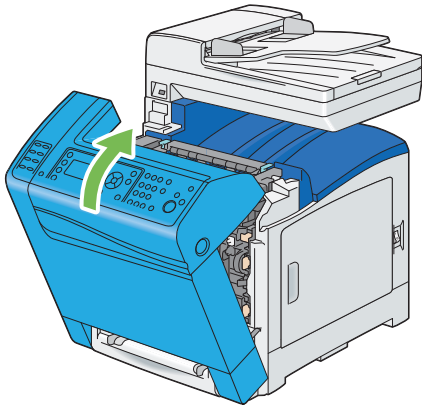

- 5 전원 코드를 전원 커넥터에 다시 연결하고 프린터를 켭니다 .

■ 정착부의 카운터 재설정

정착부를 교체한 후에는 운영자 패널을 사용하여 정착부의 카운터를 재설정해야 합니다 .

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- 2 관리자 메뉴를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 보수를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 4 정착부 리셋을 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 5 예를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .

급지 롤러 유니트 교체

이 단원에서는 표준 250 매 트레이에서 급지 롤러 유니트를 교체하는 방법에 대해 설명합니다. 급지 롤러를 정기적으로 교체하면 최상의 출력 품질을 유지할 수 있습니다.

Fuji Xerox 급지 롤러는 Fuji Xerox 에서만 구할 수 있습니다. 전화로 주문하려면 [517 페이지 "온라인 서비스"](#) 항목을 참조하십시오.


프린터에는 Fuji Xerox 급지 롤러를 사용하는 것이 좋습니다. Fuji Xerox 가 제공하지 않은 액세서리, 부품 또는 구성 요소를 사용하여 발생한 문제는 Fuji Xerox 의 보증 범위에 포함되지 않습니다.

이 단원의 내용 :

- [489 페이지 "표준 250 매 트레이에서 급지 롤러 유니트 제거"](#)
- [490 페이지 "표준 250 매 트레이에서 급지 롤러 유니트 설치"](#)

■ 표준 250 매 트레이에서 급지 롤러 유니트 제거


- 1 표준 250매 트레이를 프린터에서 약 200mm 정도 잡아 뺍니다. 그런 다음 표준 250매 트레이를 양 손으로 잡고 프린터에서 뺍니다.

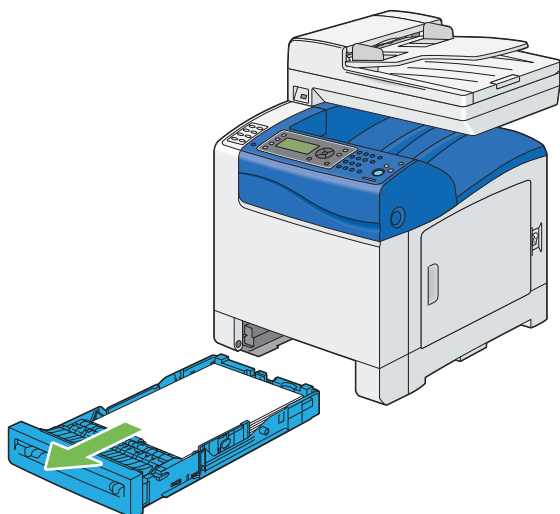

참고 :


- 급지 롤러 유니트를 제거하기 전에 표준 250 매 트레이에서 모든 용지를 제거해야 합니다.

- 2 급지 롤러 탭을 손가락으로 잡고 축에 있는 홈에서 빠질 때까지 급지 롤러 유니트를 당겨 뺍니다.

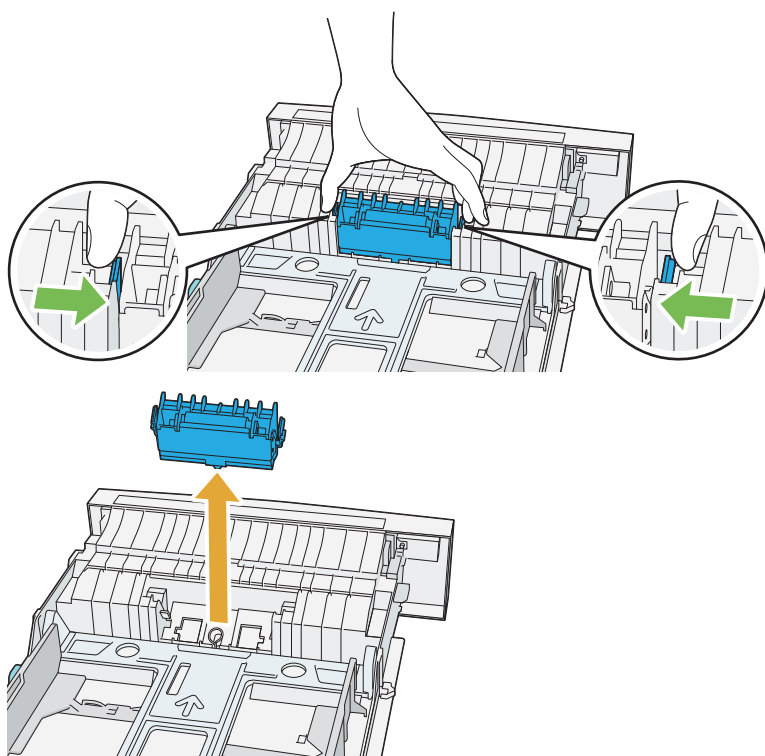


■ 표준 250 매 트레이에서 급지 롤러 유니트 설치


- 1 새 급지 롤러 유니트를 축에 있는 홈에 맞춥니다.

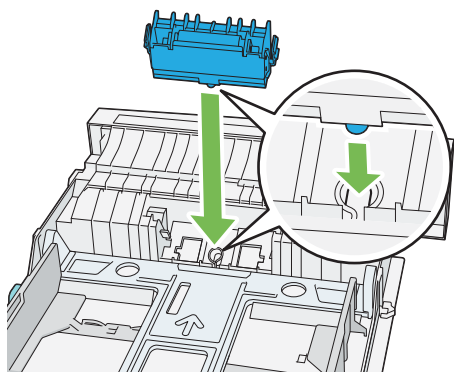

- 2 급지 롤러 유니트를 딸깍 소리가 날 때까지 축에 끼웁니다. 돌출부가 슬롯에 완전히 들어가야 하며 롤러 후크가 축 홈에 꼭 끼워져야 합니다.

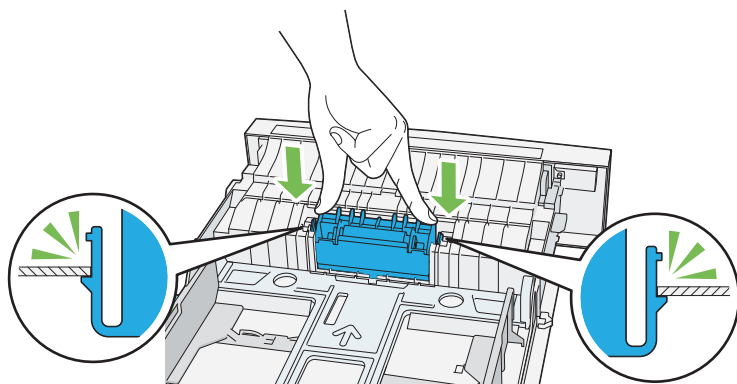

- 3 표준 250 매 트레이에 용지를 적재하고 표준 250 매 트레이를 프린터에 끝까지 밀어 끼웁니다.

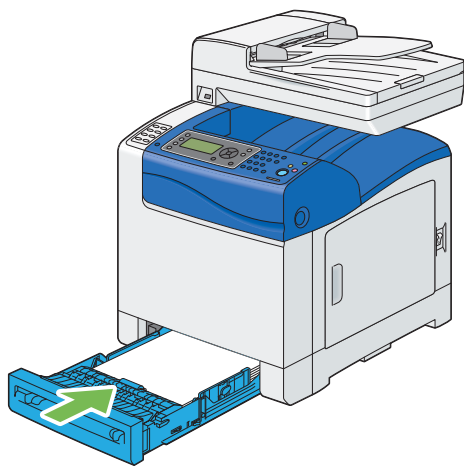

중요 :

- 트레이에 과도한 힘을 가하지 마십시오. 트레이나 프린터 내부가 손상될 수 있습니다.

소모품 주문

이 단원의 내용 :

- [492 페이지 "소모품 "](#)
- [493 페이지 "소모품 주문 시점 "](#)
- [494 페이지 "소모품 재활용 "](#)

특정 소모품 및 정기 보수 항목은 필요할 때마다 주문해야 합니다 . 각 소모품의 상자에 설치 지침이 들어 있습니다 .

■ 소모품

중요 :

- Fuji Xerox에서 권장하지 않는 소모품/정기 교체 부품을 사용하면 기계 품질 및 성능이 저하될 수 있습니다. Fuji Xerox 에서 권장하는 소모품 / 정기 교체 부품만 사용하십시오 .

제품명	제품 코드	프린트 가능한 페이지 수
토너 카트리지 K	CT201632	약 3000 페이지
토너 카트리지 C	CT201633	약 3000 페이지
토너 카트리지 M	CT201634	약 3000 페이지
토너 카트리지 Y	CT201635	약 3000 페이지
드럼 카트리지	CT350876	약 20000 페이지
정착부 -220V	EL300822	약 50000 페이지
정착부 -110V	EL300823	약 50000 페이지
급지 롤러 유니트	EL300775	약 50000 페이지

- 프린트할 수 있는 페이지 수는 A4 보통용지 SEF(□)를 사용하고 각 토너가 페이지의 5%를 처리하는 농도로 프린트가 지속된다고 가정하여 계산됩니다 . 이러한 값은 추정 값이며 프린트하는 내용 , 용지크기 , 용지종류 , 기계 작동 환경 , 프린터를 켜거나 끌 때 수행되는 초기화 프로세스 , 프린트 품질을 유지하기 위한 조정 등과 같은 조건에 따라 달라집니다 .
- 정착부의 수명은 프린터가 켜져 있는 시간에 크게 영향을 받습니다 . 절전 모드가 되기까지의 시간을 길게 설정하면 프린터의 전원이 켜진 시간이 길어지므로 정착부를 예정보다 일찍 교체해야 할 수 있습니다 . 자세한 내용은 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점에 문의하십시오 .

참고 :

- 각 토너 카트리지 상자에는 설치 지침이 들어 있습니다 .

■ 소모품 주문 시점

소모품을 교체해야 할 시점이 가까워지면 LCD 패널에 경고가 표시됩니다 . 교체품을 보유하고 있는지 확인하십시오 . 프린트 작업이 중단되지 않도록 처음 메시지가 나타날 때 이러한 소모품을 주문해야 합니다 . 소모품을 교체해야 할 경우에는 LCD 패널에 예러 메시지가 표시됩니다 .

소모품을 주문하려면 해당 지역의 **Fuji Xerox** 대리점이나 공식 판매처에 문의하십시오 .

중요 :

- 이 프린터는 권장 소모품을 사용할 때 가장 안정적인 성능과 프린트 품질을 제공하도록 설계되어 있습니다 . 이 기계에 권장되는 소모품을 사용하지 않으면 프린터의 성능과 프린트 품질이 저하되며 , 기계가 고장나 비용이 발생할 수도 있습니다 . 고객 지원을 받고 프린터 성능을 최적으로 유지하려면 권장 소모품을 사용하십시오 .

■ 소모품 재활용

- 환경을 보호하고 자원을 효율적으로 사용하기 위해 **Fuji Xerox** 는 반환된 토너 카트리지를 다시 사용하여 재활용 부품을 만들거나 , 자원을 재활용하거나 , 에너지를 회수하고 있습니다 .
- 더 이상 필요 없는 토너 카트리는 적절히 폐기해야 합니다 . 토너 카트리의 토너 용기를 열지 마십시오 . 해당 지역 **Fuji Xerox** 대리점에 카트리를 반환해 주십시오 .
- 부족한 자원을 회수하기 위해 반환된 기계에 사용된 충전식 배터리는 재료로 재활용되거나 에너지 생성에 다시 사용됩니다 .

프린트 미디어 보관

용지 공급 문제를 방지하고 프린트 품질을 일정하게 유지하려면 몇 가지 조치가 필요합니다 .

- 최상의 프린트 품질을 얻으려면 온도가 **21 ° C(70 ° F)** 정도이고 상대 습도가 **40%** 정도인 장소에 프린트 미디어를 보관하십시오 .
- 프린트 미디어를 바닥에 바로 놓는 것보다 프린트 미디어 묶음 여러 개를 받침대나 선반에 보관하는 것이 좋습니다 .
- 원래 묶음에서 꺼낸 개별 프린트 미디어 패키지를 보관할 경우 가장자리가 휘어지거나 구부러지지 않도록 평평한 표면에 보관해야 합니다 .
- 프린트 미디어 포장 위에는 아무 것도 올려놓지 마십시오 .

소모품 보관

소모품은 사용하기 전까지 원래 포장에 보관하십시오 . 소모품을 다음과 같은 환경에서 보관해서는 안 됩니다 .

- 40 ° C(104 ° F) 이상의 온도
- 습도나 온도가 심하게 변하는 환경
- 직사 광선
- 먼지가 많은 장소
- 차 내부에 긴 시간 동안 방치
- 부식성 가스가 존재하는 환경
- 습한 환경

프린터 관리

이 단원의 내용 :

- 498 페이지 "[CentreWare Internet Services](#) 로 프린터 확인 또는 관리 "
- 499 페이지 "[SimpleMonitor](#) 로 프린터 상태 확인 (Windows 에만 해당)"
- 500 페이지 " 메일을 통해 프린터 상태 확인 "

■ CentreWare Internet Services 로 프린터 확인 또는 관리

프린터를 TCP/IP 환경에 설치한 경우 CentreWare Internet Services 를 사용하여 프린터 상태, 소모품 잔량 및 프린터에 적재된 용지를 확인할 수 있습니다. 또한 CentreWare Internet Services 를 사용하여 프린터 설정을 구성할 수도 있습니다.

참고 :

- 프린터를 로컬 프린터로 사용할 경우에는 CentreWare Internet Services를 사용할 수 없습니다. 로컬 프린터의 상태를 확인하는 방법은 [499 페이지 "SimpleMonitor 로 프린터 상태 확인 \(Windows 에만 해당\)"](#) 항목을 참조하십시오.

CentreWare Internet Services 시작

다음 절차에 따라 CentreWare Internet Services 를 시작합니다.

- 1 웹 브라우저를 시작합니다.
- 2 브라우저 주소 필드에 IP 주소를 입력한 후 **Enter** 키를 누릅니다.
CentreWare Internet Services 화면이 나타납니다.

• 온라인 도움말 사용

CentreWare Internet Services 의 각 화면에서 설정할 수 있는 항목에 대한 자세한 내용을 보려면 **도움말** 버튼을 클릭하여 온라인 도움말을 표시합니다.

■ SimpleMonitor 로 프린터 상태 확인 (Windows 에만 해당)

SimpleMonitor 는 Fuji Xerox 프린트 드라이버와 함께 설치되는 도구입니다 . 프린트 작업을 전송하면 이 도구가 자동으로 프린터 상태를 확인합니다 . SimpleMonitor 는 트레이에 적재되어 있는 용지크기 , 문서 배출트레이의 상태 , 토너 카트리지와 같은 소모품의 남은 양을 확인할 수 있습니다 .

SimpleMonitor 시작

작업 표시줄에서 SimpleMonitor 아이콘을 두 번 클릭하거나 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **프린터 선택**을 선택합니다 .

작업 표시줄에 SimpleMonitor 아이콘이 표시되어 있지 않으면 **시작** 메뉴에서 SimpleMonitor 를 엽니다 .

다음 절차에서는 Microsoft® Windows® XP 를 예로 들어 설명합니다 .

- 1 시작 → 모든 프로그램 → **Fuji Xerox** → **SimpleMonitor for Asia-Pacific** → **SimpleMonitor 활성화**를 클릭합니다 .
프린터 선택 창이 나타납니다 .
- 2 목록에서 원하는 프린터 이름을 클릭합니다 .
- 3 프린터 정보 창이 나타납니다 .

SimpleMonitor 기능에 대한 자세한 내용은 온라인 도움말을 참조하십시오 .

■ 메일을 통해 프린터 상태 확인

메일을 보내고 받을 수 있는 네트워크 환경에 연결되어 있는 경우 프린터에서 지정된 메일주소로 다음과 같은 정보가 들어 있는 메일 리포트를 보낼 수 있습니다 .

- 네트워크 설정 및 프린터 상태
- 프린터에서 발생한 에러 상태

메일 환경 설정

CentreWare Internet Services 를 활성화합니다 . **등록정보** 탭에서 다음과 같은 설정을 메일 환경에 맞게 구성합니다. 각 화면에서 설정을 구성한 후 항상 **적용**을 클릭하고 프린터를 꺾다가 켜서 재기동해야 합니다 . 각 항목에 대한 자세한 내용은 **CentreWare Internet Services** 의 온라인 도움말을 참조하십시오 .

항목	구성할 항목	설명
Status Messenger	수신국 메일주소	프린터 상태 변경 사항이나 에러에 대한 통지를 받을 메일주소를 설정합니다 .
	송신할 통지 항목	메일로 보낼 통지의 내용을 설정합니다 .
포트상태 설정	StatusMessenger	기동을 선택합니다 .
프로토콜 설정 > 메일	기계 메일주소 , SMTP 서버 - 주소 , SMTP 서버 - 포트번호 , 송신시 인증 방식 , 로그인명 , 비밀번호 , SMTP 서버 접속 상태 , POP3 서버 - 주소 , POP3 서버 - 포트번호 , 로그인명 , 비밀번호 , POP3 서버 - 수신 간격 , APOP 설정 , POP3 서버 접속 상태	메일을 보내고 받는 데 사용할 적절한 설정을 선택합니다 .
	수신가능 메일주소	정보를 확인하고 메일주소 설정을 변경할 수 있는 권한을 설정할 때 메일을 받을 수 있는 메일주소를 입력합니다 . 여기에 주소를 입력하지 않으면 프린터가 모든 사용자의 메일을 받습니다 .
	StatusMessenger 비밀번호	프린터에 액세스 (읽기 전용 및 읽기 / 쓰기 모두 해당) 할 때 사용할 비밀번호를 설정하려면 비밀번호 필드에 비밀번호를 입력하십시오 .

메일로 프린터 상태 확인

이 단원에서는 프린터로 메일을 보내 프린터 상태를 확인할 때 주의할 사항에 대해 설명합니다 .

- 프린터 상태를 확인하거나 프린터 설정을 변경할 때 메일 제목은 원하는 제목으로 지정할 수 있습니다 .
- 다음 단원에서 설명하는 명령을 사용하여 메일의 텍스트를 작성합니다 .

• 메일 텍스트에 사용할 수 있는 명령

다음 규칙에 따라 각 명령을 사용합니다 .

- 모든 명령 앞에는 "#" 기호를 붙이고 메일 맨 위에는 **#Password** 명령을 지정합니다 .
- "#" 기호가 없는 명령줄은 무시됩니다 .
- 한 줄에 명령 하나를 작성하고 명령과 매개 변수는 공백이나 탭으로 구분합니다 .

한 메일에 동일한 명령이 두 번 이상 쓰여지는 경우에는 두 번째 명령부터 모두 무시됩니다 .

명령	매개 변수	설명
#Password	비밀번호	읽기 전용 비밀번호가 설정되어 있는 경우 메일 맨 위에 이 명령을 사용합니다 . 비밀번호가 설정되어 있지 않으면 이 명령을 생략할 수 있습니다 .
#NetworkInfo		네트워크 설정 목록의 정보를 확인하려는 경우 이 명령을 사용합니다 .
#Status		프린터 상태를 확인하려는 경우 이 명령을 사용합니다 .

• 명령 예

- 읽기 전용 비밀번호가 "ronly" 인 경우 프린터 상태를 확인하려면 다음과 같이 하십시오 .

#Password ronly

#Status

#NetworkInfo

소모품 절약

프린트 드라이버에서 몇 가지 설정을 변경하여 토너 카트리지와 용지를 절약할 수 있습니다 .
다음에서는 PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명합니다 .

소모품	설정	기능
토너 카트리지	상세 설정 탭의 절약모드	이 확인란을 사용하면 토너를 적게 사용하는 프린트 모드를 선택할 수 있습니다 . 이 기능을 사용할 경우 이미지 화질이 저하됩니다 .
프린트 미디어	레이아웃 탭의 N-Up	두 페이지 이상을 용지 한 면에 프린트합니다 . N-Up 값으로 2up, 4up, 8up, 16up 또는 32up 을 사용할 수 있습니다 . 양면 프린트 설정과 N-Up 을 함께 사용하면 용지 한 장에 최대 64 페이지를 프린트할 수 있습니다 . (앞면에 32 개 이미지 , 뒷면에 32 개 이미지)

출력 카운트 확인

운영자 패널에서 프린트된 총 페이지 수를 확인할 수 있습니다 . **사용매수 1**, **사용매수 2**, **사용매수 3** 및 **사용매수 4**의 네 종류를 사용할 수 있습니다 .

사용매수는 올바르게 프린트된 페이지 수를 계산합니다 . 단면 컬러 프린트 (N-up 포함)는 하나의 작업으로 계산되고 양면 프린트 (N-up 포함)는 두 개의 작업으로 계산됩니다 . 양면 프린트 중에 한 면을 프린트한 후 에러가 발생하면 하나의 작업으로 계산됩니다 .

응용 프로그램의 ICC 프로필을 사용하여 변환된 컬러 데이터를 컬러 (자동) 설정으로 프린트할 경우 모니터에는 흑백 데이터처럼 표시되는 경우에도 데이터가 컬러로 프린트됩니다 . 이 경우에는 **사용매수 1** 및 **사용매수 4**가 증가됩니다 .

양면 프린트를 할 때에는 응용 프로그램의 설정에 따라 빈 페이지가 자동으로 삽입될 수 있습니다 . 이 경우 빈 페이지가 한 페이지로 계산됩니다 .

각 사용매수에 대한 자세한 내용은 [305 페이지 " 사용매수 "](#) 항목을 참조하십시오 .

다음 절차에 따라 사용매수를 확인합니다 .

- 1 기계확인 / 사양설정 버튼을 누릅니다 .
- 2 사용매수를 선택한 후  버튼을 누릅니다 .
- 3 원하는 사용매수를 선택하여 페이지 수를 확인합니다 .

프린터 이동

이 단원에서는 프린터를 이동하는 방법에 대해 설명합니다 .


중요 :

- 프린터를 옮길 때는 두 사람이 함께 옮겨야 합니다 .
- 프린터를 떨어뜨리거나 허리 통증 등의 부상을 입지 않도록 프린터 양쪽에 우묵하게 들어간 곳을 양손으로 단단히 잡고 프린터를 들어올리십시오 . 다른 곳을 잡고 프린터를 들어올려서는 안 됩니다 .


참고 :

- 250매 트레이(옵션)가 설치되어 있는 경우에는 프린터를 이동하기 전에 250매 트레이(옵션)를 분리하십시오 . 250 매 트레이 (옵션) 가 프린터에 단단히 고정되어 있지 않은 경우 바닥으로 떨어져 부상의 원인이 될 수 있습니다 . 250 매 트레이 (옵션) 를 제거하는 방법에 대한 자세한 내용은 511 페이지 "250 매 트레이 (옵션) 제거 " 항목을 참조하십시오 .

- 1 프린터를 끄고 전원 코드 , 인터페이스 케이블 등 모든 케이블을 분리합니다 .
- 2 문서 배출트레이에서 모든 용지를 제거하고 ADF 안쪽에 문서 스토퍼를 밀어 넣습니다 .

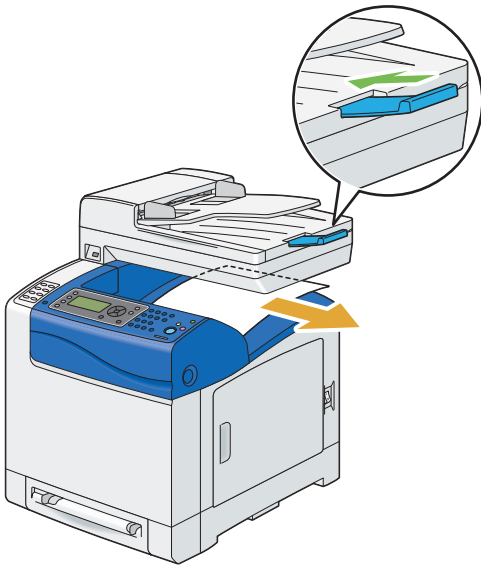


- 3 표준 250매 트레이를 프린터에서 약 200mm 정도 잡아 뺍니다. 그런 다음 표준 250매 트레이를 양손으로 잡고 프린터에서 뺍니다 .

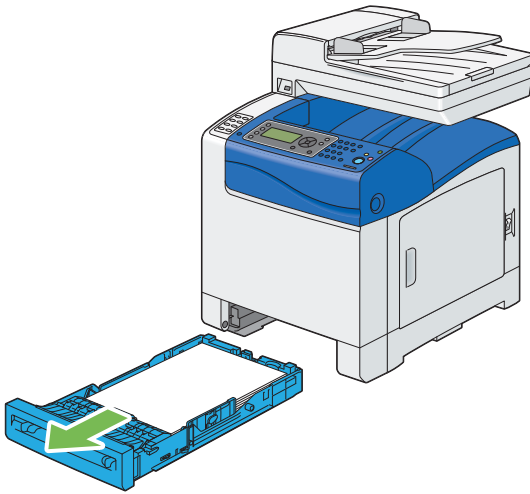


4 프린터를 부드럽게 들어올려 이동합니다 .

참고 :

- 프린터를 많이 이동해야 하는 경우에는 토너가 넘치지 않도록 프린터에서 토너 카트리지를 제거한 후 상자에 프린터를 넣고 포장합니다 .

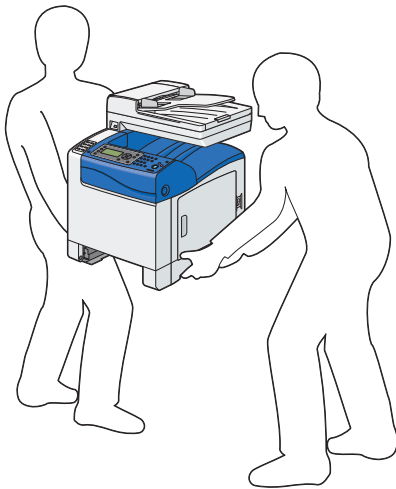

5 프린터에 표준 250 매 트레이를 넣고 더 이상 들어가지 않을 때까지 밀어 넣습니다 .

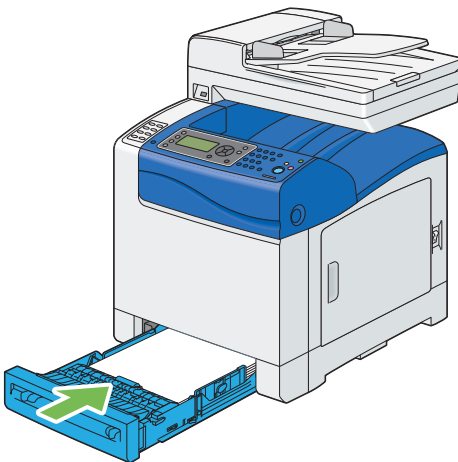

중요 :

- 트레이에 과도한 힘을 가하지 마십시오 . 트레이나 프린터 내부가 손상될 수 있습니다 .

6 프린터를 사용하기 전에 컬러정합을 수행합니다 .

참조 :

- 428 페이지 " 컬러정합 조정 "

옵션 제거


프린터 위치를 바꾸거나 프린터 및 프린트 미디어 처리 옵션을 새 위치로 운송해야 할 경우 프린터에서 프린트 미디어 처리 옵션을 모두 제거해야 합니다 . 운송할 경우 프린터와 프린트 미디어 처리 옵션을 단단히 포장하여 손상을 방지하십시오 .

이 단원의 내용 :


- 508 페이지 " 옵션 메모리 모듈 제거 "
- 511 페이지 "250 매 트레이 (옵션) 제거 "

■ 옵션 메모리 모듈 제거

1 프린터를 끕니다 .

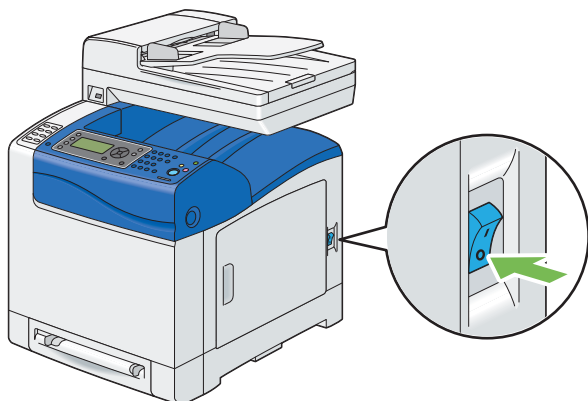


2 제어 보드 커버에 있는 나사를 시계 반대 방향으로 돌립니다 .

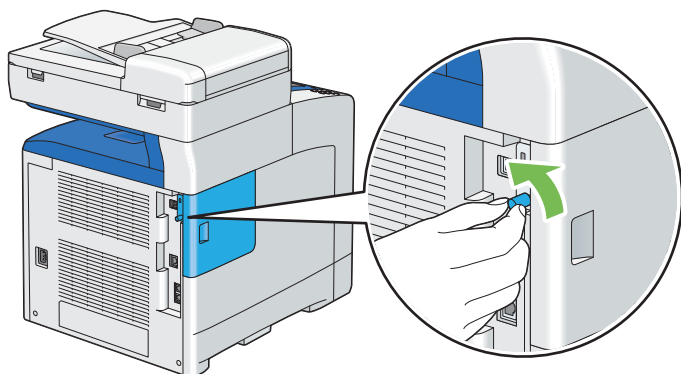


참고 :

- 나사를 풀기만 합니다 . 제거할 필요는 없습니다 .


3 제어 보드 커버를 프린터 후면 쪽으로 밀니다 .

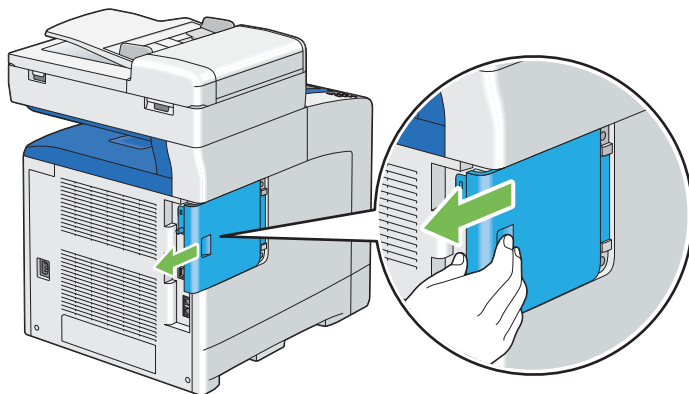


4 제어 보드 커버를 완전히 엽니다 .

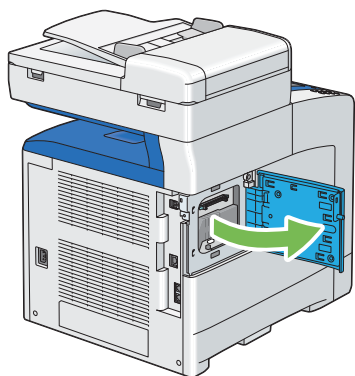


5 슬롯 양쪽에 있는 클립을 바깥쪽으로 밀니다 .

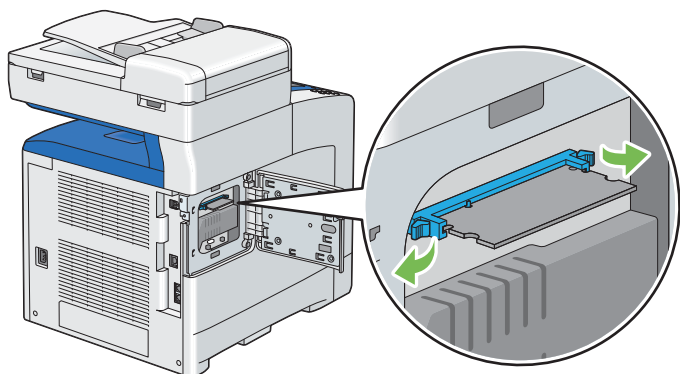


6 메모리 모듈을 잡고 직선 방향으로 당겨 뺍니다 .

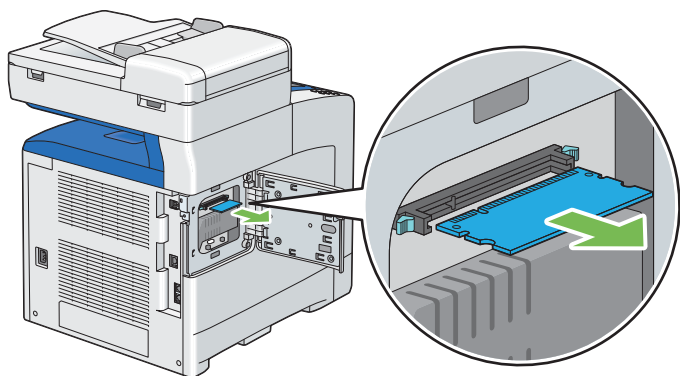


7 제어 보드 커버를 닫고 프린터 정면 쪽으로 밀어 넣습니다 .

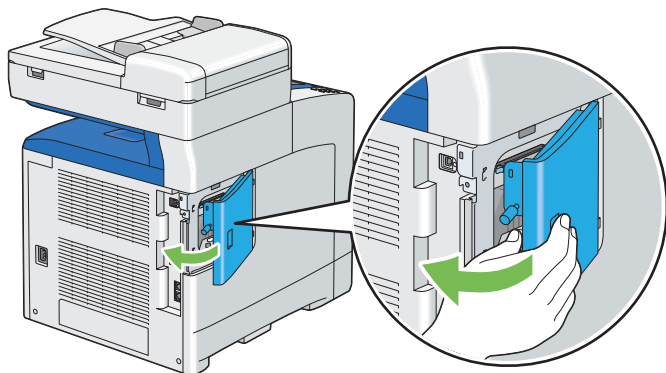

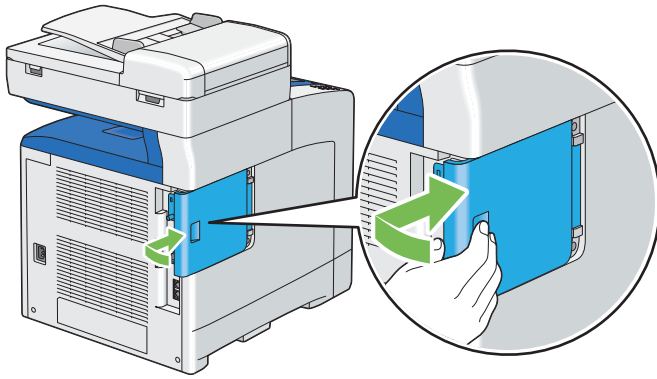


8 나사를 시계 방향으로 돌립니다 .

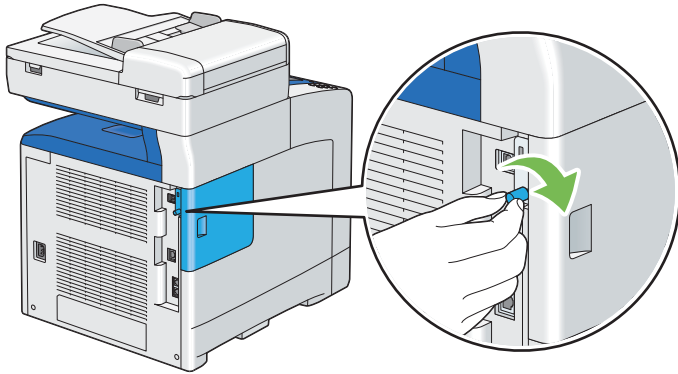


9 프린터를 켵니다 .

■ 250매 트레이 (옵션) 제거


- 1 프린터를 끕니다 .

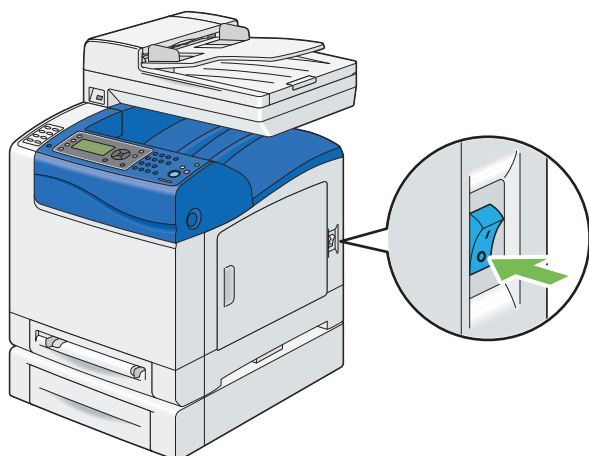

- 2 전원 코드를 프린터 후면의 전원 커넥터에서 분리합니다 .

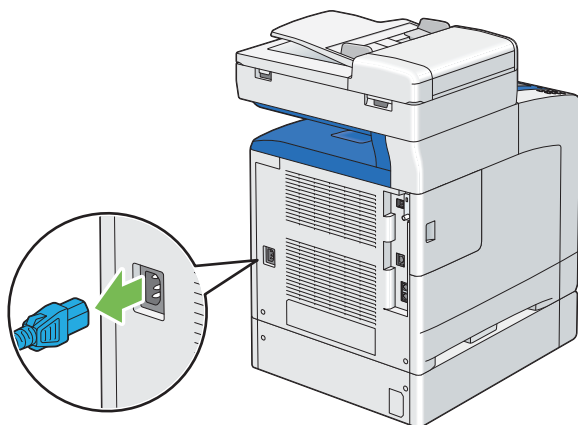


- 3 표준 250매 트레이를 프린터에서 약 200mm 정도 잡아 뺍니다. 그런 다음 표준 250매 트레이를 양 손으로 잡고 프린터에서 뺍니다 .

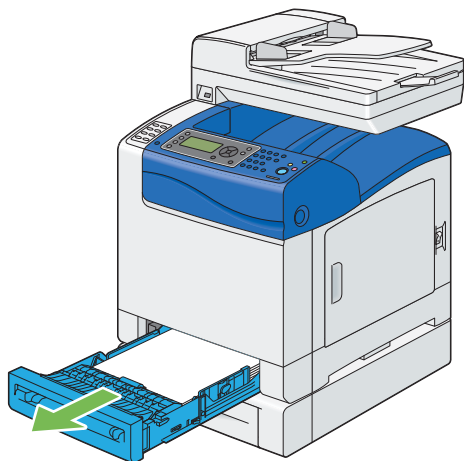

- 4 동전이나 이와 유사한 물체를 사용하여 프린터와 250매 트레이(옵션)를 연결하는 나사 두 개를 풀


어 뺍니다 .

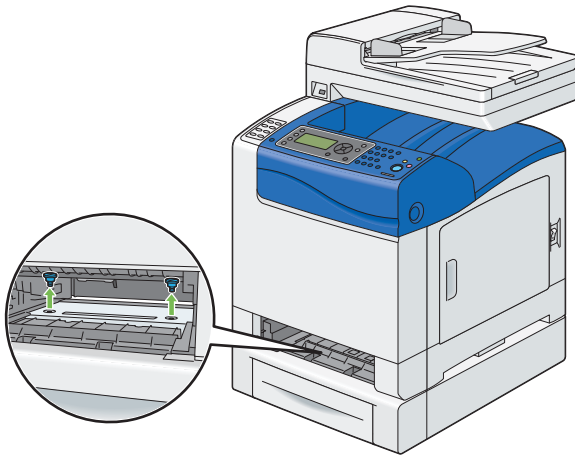


5 프린터를 부드럽게 들어올려 250 매 트레이 (옵션) 와 분리한 후 평평한 면에 놓습니다 .

⚠ 주의 :

- 프린터를 들어 올릴 때는 두 사람이 함께 들어 올려야 합니다 .

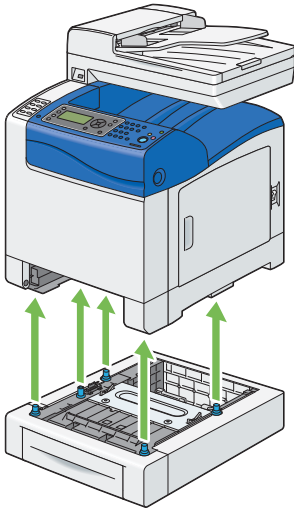

6 프린터에 표준 250 매 트레이를 넣고 더 이상 들어가지 않을 때까지 밀어 넣습니다 .

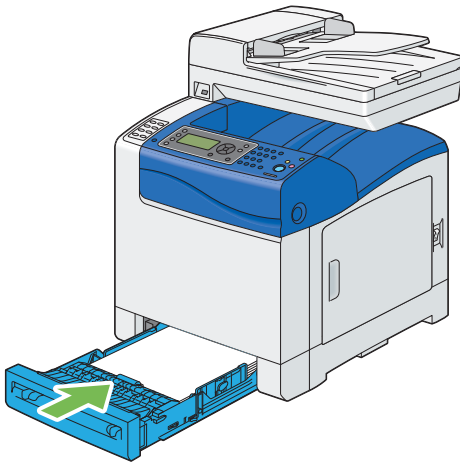

- 7 모든 케이블을 프린터 뒷면에 다시 연결하고 프린터를 켭니다 .

Fuji Xerox 문의

이 장의 내용 :

- 516 페이지 "기술 지원"
- 517 페이지 "온라인 서비스"

기술 지원

지원이 필요한 고객은 먼저 제품과 함께 제공되는 지원 자료, 제품 진단 정보, 웹에 게시된 정보, 메일 지원 등을 활용하는 것이 좋습니다. 그래도 문제가 해결되지 않을 경우 제품 보증 서비스를 받으려면 제품 보증 기간이 만료되기 전에 **Fuji Xerox** 전화 지원 또는 공인 서비스 담당자에게 해당 문제에 대해 통보해야 합니다. 고객은 운영 체제, 소프트웨어 프로그램 및 드라이버의 기본 구성 및 설정 복원, **Fuji Xerox** 제공 제품의 기능 확인, 교체 가능한 장치의 교체, 잘못 급지된 용지 제거와 유니트 청소, 기타 규정된 정기 및 예방적 보수 등 문제 해결을 위한 적절한 지원 정보를 전화 지원 담당자에게 제공해야 할 수 있습니다.

Fuji Xerox 또는 해당 공인 서비스 담당자가 제품 문제를 원격으로 진단 및 복구할 수 있도록 지원하는 기능이 고객 제품에 포함되어 있는 경우 **Fuji Xerox**는 고객에게 제품에 대한 원격 액세스를 허용하도록 요청할 수 있습니다.

온라인 서비스

Fuji Xerox 웹 사이트 (<http://www.fujixerox.com/support/docuprint/>) 에 고객 상세 정보를 등록하면 자세한 제품 및 소모품 보증 정보를 확인하고 보증을 활성화할 수 있습니다.

Fuji Xerox Online Support Assistant 는 프린터 문제를 해결하기 위한 지침 및 문제 해결 설명서를 제공하는 간편하고 검색 가능한 온라인 지원 서비스입니다. 자세한 내용을 보려면 Fuji Xerox 온라인 지원 (<http://www.fujixerox.com/support/docuprint/>) 을 방문하십시오.

색인

숫자	
250 매 트레이 (옵션)	41, 374
250 매 트레이 (옵션) 설치	53
250 매 트레이 (옵션) 에 레터 헤드 적재	124
250 매 트레이 (옵션) 제거	511
A	
ADF(자동원고이송장치)	43, 374
ADF 급지 롤러 청소	459
ADF 유리	43, 457
ADF 커버	42, 43
Adobe Protocol	317, 325
Ans/FAX 모드	294
B	
Bonjour(mDNS)	316
BOOTP	315
BTR 조정	333
C	
CentreWare Internet Services	65, 220
시작	498
온라인 도움말	498
프린터 관리	498
ContentsBridge Utility	138
CTD 센서	465
CTD 센서 청소	465
D	
DHCP	315
DHCP/AutoIP	315
DocuWorks	71
DRPD 모드	294
DRPD 패턴	295, 321
E	
ECM	296, 323
Ethernet	314
Ethernet 포트	42, 75
Express Scan Manager	69
F	
FAX 모드	294
FTP	315
Fuji Xerox 문의	515
G	
Gateway 주소	315
H	
HDD	32
Hex Dump	310
I	
IEEE 802.1x	316
Internet Services	316
IPP	315
IPv4	314, 315
IPv6	314
IP 모드	314
IP 설정 확인	85
IP 주소	315
IP 주소 설정	79, 315
IP 주소의 동적 설정 방법	82
IP 주소 자동 설정	81
IP 주소 지정	83
IP 필터	316
L	
LCD	44
LCD 패널	45
메시지	450
LPD	315
N	
N-up	184, 348
NVM 초기화	317, 336
O	
OK 버튼	45
P	
PCL 매크로	303
PCL 설정	306
PCL 폰트 목록	303
PDF 브리지를 사용하여 PDF 파일 프린트	138
PDF 비밀번호	312, 356
PDF 설정	311
PDF 폰트 목록	303
PDL	34
PDL 문자 인쇄	329
Port9100	315
PostScript 설정	313

Protocol 315
PS 시간 초과 313
PS 에러리포트 313
PS 폰트 목록 303

R

RAM 디스크 330
RARP 315

S

Setup Disk Creation Tool 70
SimpleMonitor 67
 경고 451
SMB NetBEUI 315
SMB TCP/IP 315
SNMP 316
SSF(날장 트레이) 41, 374
SSF 에 레터 헤드 적재 128
SSF 에 봉투 적재 126
Status Messenger 500
 구성 500
 명령 501
 프린터 상태 확인 500
StatusMessenger 316
Subnet Mask 315

T

TCP/IP 314
TCP/IP 및 IP 주소 80
TEL/FAX 모드 294
Telnet 316
TEL 모드 294
TIFF 형식 352
TWAIN 198
TWAIN 드라이버를 사용한 스캔 198

U

USB 설정 324
USB 연결 77
USB 연결 설정 90
USB 저장 장치 137
USB 저장 장치로 스캔 227
USB 저장 장치를 사용하여 직접 프린트 137
USB 포트 42, 75
USB 프린트
 액세스 제한 365
USB 프린트 기본값 354

W

Web Services on Devices 155
WIA(Windows 이미지 인식) 200
WIA 드라이버를 사용한 스캔 200

WSD 155, 315

ㄱ

가장 곧은 줄 431
값 결정 431
값 입력 432
개별 작업에 대한 스캔 설정 변경 236
걸림 문제 394
격자 패턴 432
고도 보정 337
공간 요구 사항 33
공유 프린트 92
관리
 프린터 497
관리자 메뉴 306
국가명 296, 323
국가 설정 244
그룹 다이얼 306
그룹 다이얼 설정 281
그룹 다이얼 편집 282
그룹 전화 걸기 280
급지 롤러 유니트 488
급지 롤러 유니트 교체 488
급지 롤러 유니트 설치 490
급지 롤러 유니트 제거 489
기계 확인 / 사양설정 버튼 44
기기 중량 33
기록 용지크기 37
기본값으로 재설정 367
기본 구성 요소 40
기본 스캔 설정 조정 233
기본적인 프린터 문제 398
기술 지원 516
기타 문제 440
기호 309

ㄴ

날장 트레이 사용 128
네트워크 TWAIN 316
네트워크 기본 사항 73
네트워크 스캔 349
네트워크에서 스캐너 사용 202
네트워크 연결 78
네트워크 연결 설정 91
농도 177, 253, 345, 351, 354

ㄷ

다이렉트팩스 260
다이얼종류 294, 319
단축 다이얼 306
단축 버튼 44
데모 페이지 304
데이터 LED 45

도움 얻기 449
 SimpleMonitor 경고 451
 동보 리포트 296, 324
 뒤로 버튼 45
 듀얼 스택 * 314
 드라이버에서 팩스 보내기 (다이렉트팩스) 260
 드럼 정화 336
 드럼 카트리지 41
 드럼 카트리지 설치 477
 드럼 카트리지 제거 475
 디스플레이 문제 399

ㄹ

라벨용지 333, 334
 라인 종결 311
 레이아웃 313, 356
 레터 헤드 (양면) 331
 로그인 에러 340
 리포트 / 리스트 303
 리포트 페이지 프린트 152, 299

ㄴ

마법사 실행 332
 매수 초기화 336
 메모리 32
 메모리 모듈 49, 507
 메모리 모듈 (옵션) 설치 49
 메시지
 LCD 패널 450
 SimpleMonitor 451

메일
 명령 501
 메일 주소록 304
 메일 주소록 설정 229
 모뎀 속도 296, 323
 문서 배출트레이 41
 문서보호 수신 339
 문서보호 인쇄 135
 문서 스톱퍼 43
 문제 해결 371
 미인증 사용자 프린트 331
 밀리미터 / 인치 328

ㄷ

바탕지움 180, 346, 351
 바탕지움 레벨 346, 352
 반점 413
 발신지 기록 295, 320
 방향 308
 배너 시트 330
 배율선택 173, 344
 배출트레이 41
 벨 소리 볼륨 291

벨트 유니트 41
 벽면 잭 커넥터 42, 75, 242
 보수 332, 455
 보안 설정 338
 보안 슬롯 42, 46
 보통용지 333, 334
 복사 159
 복사 문제 426
 복사 버튼 44
 복사 부수 166
 복사 옵션 설정 165
 복사 초기값 설정 341
 복사 품질 문제 427
 봉투 333, 334
 부수 310, 311
 부주사 431
 부품 이름 40
 분류 172, 312, 343
 비정품모드 337, 453
 빠른 전화 걸기 277
 빠른 전화 걸기를 위한 번호 저장 278

ㄴ

사양 31
 사용 가능한 팩스 설정 옵션 294
 사용 가능한 프린트 미디어 116
 사용매수 305
 총 출력 카운트 503
 프린트된 총 페이지 503
 사용매수 확인 방법 503
 사용자정의 크기의 용지에 프린트
 Mac OS X 드라이버 사용 149
 Windows 프린트 드라이버 사용 149
 사용자정의 크기의 용지 프린트 148
 사용자 제한 150
 삭제 버튼 45
 상하 지움량 186, 348, 352
 색상 기능 32
 샘플 인쇄 135
 서버 주소 304
 서버 주소록 332
 서버 폰북 332
 서비스 문의 448
 서비스 잠금 338
 선명도 178, 346, 351
 설치된 옵션 액세서리 문제 438
 소모품 492
 재활용 494
 주문 시점 493
 소모품 보관 496
 소모품 재활용 494
 소모품 절약 502
 소모품 주문 491
 소모품 주문 시점 493

- 송신자메일주소 331
- 수동 용지종류 171
- 수동 용지크기 169
- 수동으로 팩스 받기
 - TEL 모드 270
 - 외부 전화기 272
- 수동으로 팩스 보내기 256
- 수동트레이 용지종류 343, 356
- 수동트레이 용지크기 342, 355
- 수신 모드 267
- 숫자 또는 이름 변경 370
- 숫자 키패드 44
- 숫자 키패드 사용 368
- 스캐너 연결 도구 237
 - IP 주소 설정 238
 - 검색 기준 대화 상자 238
 - 비밀번호 설정 239
- 스캐너 청소 457
- 스캔 191
 - 배경색 억제 235
 - 스캔 해상도 234
 - 액세스 제한 365
 - 원본 크기 지정 235
 - 이미지 파일 종류 설정 233
 - 컬러모드 설정 234
 - 컬러 이미지 234
 - 흑백 이미지 234
- 스캔 (PC 저장) 35
- 스캔 (메일송신) 35
- 스캔된 이미지가 포함된 메일 보내기 228
- 스캔된 파일을 네트워크로 보내기 226
- 스캔된 파일이 포함된 메일 보내기 231
- 스캔 드라이버 / 프린터 유틸리티 문제 439
- 스캔 드라이버 설치 193
- 스캔 문제 436
- 스캔 버튼 44
- 스캔 속도 35
- 스캔 옵션 조정 232
- 스캔 초기값 설정 348
- 스캔 하프톤 35
- 스캔 해상도 35, 37
- 스팸팩스 제한 295, 319
- 스피커 볼륨 290
- 시각지정 354
- 시간 및 날짜 설정 246
- 시간초과에러 326
- 시계 모드 변경 247
- 시스템 설정 303, 325
- 시작 버튼 45
- 신호음 294, 318

○

안전

- 사용 22
- 전기 18
- 앞커버 41, 374
- 액정 디스플레이 44
- 양면 183, 308, 347, 356
- 양면, 단면 넘기기 141
- 양면 프린트 140, 141, 295, 311, 321
- 양면 프린트 장치 41, 374
- 언어 조정 154
- 에러 LED 45
- 에러 이력 303
- 에러 코드 441
- 연결 34, 35
- 연결 사양 75
- 연결 유형 75
- 연속 복사 33
- 연속 복사 속도 32
- 연속 프린트 속도 34
- 예열 시간 32
- 온라인 서비스 517
- 옵션 메모리 모듈 제거 508
- 옵션 선택 (Macintosh) 146
- 옵션 선택 (Windows) 143
- 옵션 설치 방법 48
- 옵션 액세스리 설치 48
- 옵션 제거 507
- 옵션 제거 방법 507
- 외선 임계값 296, 323
- 용지
 - 얇은 원본 235
 - 용지 걸림 방지 373
 - 용지 걸림 위치 374
 - 용지 걸림 제거 372
 - 250 매 트레이 (옵션) 에서 390
 - ADF 에서 375
 - SSF 에서 379
 - 양면 프린트 장치에서 389
 - 정착부에서 386
 - 표준 250 매 트레이에서 383
- 용지선택 168, 341, 355
- 용지선택 모드 314
- 용지 전환 330
- 용지종류 설정 131
- 용지종류 조정 333
- 용지크기 설정 130
- 용지트레이 306
- 용지트레이 설정 357
- 용지트레이 용량 32
- 운영자 패널 41, 44
- 운영자 패널에서 스캔 197
- 운영 체제 34, 38
- 원격 수신 295, 320
- 원격 수신음 295, 320
- 원고 가이드 43

- 원고대 43, 457
- 원고이송장치 트레이 41, 43
- 원고종류 176, 345
- 원고크기 38, 175, 345, 350
- 원본
 - 얇은 용지에 프린트 235
- 원본 용지크기 32, 35
- 원본 크기
 - 스캔에 대해 설정 235
- 원터치 다이얼 버튼 44
- 유선 네트워크 314
- 응답 선택 294, 317
- 이동
 - 프린터 504
- 이미지
 - 컬러모드 설정 234
- 이미지 보강 310
- 이미지 압축률 353
- 이상경고음 327
- 인쇄 ID 329
- 인쇄 기본 설정 선택 (Windows) 142
- 인쇄 용지크기 329
- 일시정지 삼입 254

ㄷ

- 자동 다시 전화 걸기 258
- 자동 리셋 326
- 자동 양면 프린트 140
- 자동으로 팩스 받기
 - Ans/FAX 모드 271
 - FAX 모드 269
 - TEL/FAX 모드 271
- 자동으로 팩스 보내기 255
- 자동응답 Ans/FAX 294, 318
- 자동응답 FAX 294, 318
- 자동응답 TEL/FAX 294, 318
- 자동 전화 걸기 276
- 자동정합 조정 334
- 작업시간초과 326
- 작업 이력 303, 329
- 작업확인 버튼 44
- 재다이얼 / 일시정지 버튼 44
- 재다이얼 간격 295, 319
- 재다이얼 횟수 294, 319
- 재설정 버튼 44
- 저장 문서 304
- 저장 문서 삭제 337
- 저장 프린트 135
- 적용되는 회선 수 38
- 전기 안전 18
- 전력 소비 33
- 전송 모드 37
- 전송 문서 크기 37
- 전송 속도 37, 38

- 전송 시간 37
- 전송팩스전달 295, 322
- 전송 해상도 38
- 전송 확인 257
- 전송 횟수 296, 322
- 전원 공급 장치 33
- 전원 스위치 41
- 전원 커넥터 42
- 전화기 커넥터 42, 75, 242
- 전화선 연결 242
- 절약모드 310
- 절전 버튼 45
- 절전 타이머 325, 366
- 절전 해제 326
- 정면 USB 포트 41
- 정지 버튼 45
- 정착부 41, 374
- 정착부 리셋 336
- 정착부 설치 485
- 정착부의 카운터 487
- 정착부 제거 483
- 정착부 조정 334
- 제어 보드 커버 42
- 제품 기능 28
- 조작부 315
- 조작부 설정 303
- 조작부 설정 페이지 59
- 조작부 언어 361
- 조작부 잠금 338, 362
- 조작부 잠금 사용 363
- 조작부 잠금 사용 안 함 364
- 종 (세로) 308
- 좌우 지움량 187, 348, 352
- 주소록 버튼 45
- 주소록업데이트 316
- 주소록 편집기 68, 223
- 주주사 431
- 중량지 1 333, 334
- 중량지 3 333, 334
- 중앙선 지움량 188, 348, 352
- 지연 팩스 전송 259
- 지원되는 프린트 미디어 114
- 집계관리 모드 331

ㄹ

- 채도 179, 346
- 초과여백제거 296, 322
- 초기값 설정 341
- 초기 설정 지정 58
- 최대 메일크기 353
- 최초 복사 출력 시간 32
- 축소 / 확대 32
- 출력 용지 무게 32
- 출력 용지크기 32

출력 카운트 확인 503
출력크기 307, 312
출력 트레이 용량 33
측면 버튼 41
측면 커버 41

ㄱ

컬러 167, 341, 349, 354
 스캔에 대해 선택 234
 얇은 용지 원본 조정 235
컬러모드 311, 313, 314
컬러모드 버튼 45
컬러밸런스 181, 347
컬러버튼설정 349
컬러정합 조정 335, 428
컬러정합차트 430
컴퓨터로 스캔 196
켄싱턴락 46
코딩 방법 37
코팅용지 1 333, 334
코팅용지 3 333, 334
콘트라스트 351
크기 33
키패드 문자 및 숫자 369

ㄴ

타이머 간격 294, 319
타이머 설정 327
토너부족경고 331
토너정화 기능 335
토너 카트리지 41
토너 카트리지 설치 472
토너 카트리지 제거 470
통신관리 296, 304, 323
트레이 1 358
트레이 2 360

ㅇ

파일 형식 349
팜플렛 프린트 141
팩스 241
 액세스 제한 365
팩스 대기 304
팩스 문제 434
팩스 받기 266
 DRPD 모드 273
 메모리 274
 문서보호 수신 모드 286
 자동 응답기 287
 컴퓨터 모뎀 288
팩스 버튼 45
팩스 번호 295, 320
팩스 보내기 248

그룹 전화 걸기 283
단축 다이얼 279

팩스 설정 317
팩스 설정 옵션 변경 293
팩스 설정 지정 292
팩스송신시트 295, 320
팩스 전송 296, 324
팩스 주소록 304
팩스 주소록 목록 프린트 284
팩스 초기값 설정 353
팩스 초기 설정 구성 243
팩스 프로토콜 296, 324
팩스 회선 수 37
펌웨어 버전 332
페이지 라인수 310
포트 상태 324
폭 가이드 41, 122
폰북 306
폰트 34, 308
폰트 크기 309
폰트 피치 309
폴링 수신 275
표준 250 매 트레이 41, 374
표준 250 매 트레이에 레터 헤드 적재 124
표준 250 매 트레이에 봉투 적재 123
프로토콜 34
프로토콜 모니터 304
프리픽스 296, 297, 322
프리픽스 설정 296, 322
프린터
 관리 497
 이동 504
프린터 ID 설정 245
프린터 내부 청소 460
프린터 보안 46
프린터사용량 303
프린터 상태
 SimpleMonitor 로 확인 499
 Status Messenger 500
 메일을 통해 확인 500
프린터 설정 153
프린터 소프트웨어 63
프린터 연결 75
프린터 하드웨어 준비 47
프린트 132
프린트 기본 사항 109
프린트 데이터의 상태 확인 151
프린트된 페이지 확인
 사용매수 확인 방법 503
프린트 드라이버 (Linux)
 프린트 드라이버 설치 98
프린트 드라이버 (Macintosh)
 프린트 드라이버 설치 97
프린트 드라이버 (Windows)

- 프린트 드라이버 설치 87
- 프린트 드라이버 설치
 - 프린트 드라이버 (Linux) 98
 - 프린트 드라이버 (Macintosh) 97
 - 프린트 드라이버 (Windows) 87
- 프린트 드라이버 설치 전 상태 88
- 프린트 모드 312
- 프린트 문제 400
- 프린트 미디어 502
 - 250 매 트레이 (옵션) 118
 - SSF(날장 트레이) 116
 - 크기 115
 - 표준 250 매 트레이 117
- 프린트 미디어 보관 495
- 프린트 미디어 적재 119
 - 250 매 트레이 (옵션) 121
 - SSF 125
 - 표준 250 매 트레이 121
- 프린트 버튼 45
- 프린트 옵션 선택 142
- 프린트 작업 보내기 133
- 프린트 작업 취소 134
 - 운영자 패널 134
 - 컴퓨터에서 134
- 프린트 품질 문제 402
- 프린트 해상도 32, 34
- 피어 투 피어 93

ㅎ

- 하프톤 / 프린트 가능 색 32
- 한 면에 여러 장 포함 502
- 해상도 252, 350, 353
 - 스캔에 대해 설정 234
- 현상기 청소 335
- 회사명 295, 320
- 회선모니터음 294, 318
- 회선종류 294, 319
- 황 (가로) 308
- 흑백
 - 스캔에 대해 선택 234
- 흑백 / 컬러 LED 45
- 흰색 시트 457
- 흰색 원고대 커버 457

